SHARP

取扱説明書

デジタルハイビジョンレコーダー

形名 **DV-AC72** DV-AC75



本体イラストは、DV-AC75を例に記載しています。























お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」(7ページ)を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。
- ●保証書は、必ず購入店名・購入日などの記入を確かめてお受け取りください。
- 製造番号は、品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と保証書に記入されている製造番号と が一致しているか、お確かめください。
- 取扱説明書は4冊あります。
 - 本書は、接続・設定・操作について説明しています。
 - 別冊の「接続・設定ガイド」は、接続と設定の基本的な手順を説明しています。
 - 別冊の「かんたん!!ガイド」は、録画、再生、予約録画の基本的な操作について説明しています。
 - 別冊の「ファミリンク操作ガイド」は、ファミリンクを楽しむための接続・設定・操作について説明しています。
- 取扱説明書では、「デジタルハイビジョンレコーダー DV-AC72/DV-AC75]を「本機」と表現しています。
- 取扱説明書に掲載しているイラストは説明のため簡略化していますので、実際のものとは多少異なる場合があります。
- 取扱説明書の操作手順では、おもにリモコンを使って説明しています。



目的別早見もくじ

・ご使用の前に「安全にお使いいただくために」(7ページ)を必ずお読みください。



ご自分で接続・設定を行う

・アンテナ線の接続やテレビとの接続は

接続と設定

175

Help 基本的な操作を テレビ画面で確かめたい

・基本的な録画や再生、予約録画などの操 作方法をテレビ画面で確認できます。

おたすけ博士

24

62




おたすけ博士 ? ボタンを押すのじゃ。

●録画

録画を行いたい

・録画したい番組を選局して、録画ボタン を押すだけで録画が行えます。

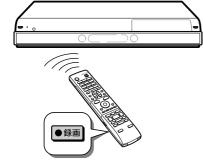

番組を選局する	36
デジタル放送の電子番組表 を使って番組を選局する	38
HDD (ハードディスク) に 録画する	46
録画画質と録画時間について	50
現在放送されている番組を 録画する	54

※ DVDディスクへの録画は行えません。



予約録画を行いたい

・デジタル放送は、電子番組表を使って予 約できます。

200000 TH 111	- 陳京 ~午後11:11	4	011	お元気ですか	紀行く人気のお	すずめスポットへ			
SHORN 1	数 011 2-68数 2	記録	287レビ 100 🛊 041	SEMOFILE SEWE & OST	△じやボデレビ ○ 8 OSI	プレビタ目 85.5 051	サンサンテレビ 2 031	京版神テレビ 5版用 貸 011	税目テレビ 10 010
間の元句で	9431.12Z		野ザ・部局	何ちょうど	関チャンネルブ	間スタアの休日	PRINCE	国ドキュメンク	内容的パラエテ
Puesa	アニメ・	н	코==-<	型ニュースの#	2 1=3=××	間タカバラエティ	型 用るニュース	코 크것//4===	野棚子にサッカ
PSHC1	得 せいじゃまる	H	With the little	記スタジオサッ カー	置りェザーナウ	T 53-7229	門まることスポ	19 895194	国金銀 (アフリ ガ24株
アフスル	100	-	製型工 関型工 関連の 関連を 関連を 関連を 関連を を を の の の の の の の の の の の の の の の の の	関で他公	開発の機能力	田(水(を))	■あの人のプロ フェッショナ ル	門チャレンジフ イッシング	Menor

電子番組表を使ってデジタル 放送を予約する(らくらく一発予約) 56 地上アナログ放送を予約録画したい

ケーブルテレビ (CATV)や外部 チューナーから番組を予約したい 64

※ DVDディスクへの録画は行えません。

(日時指定予約)




録画した番組を再生したい

・録画した番組の再生や市販のDVDビデ オの再生ができます。再生中の便利機能 も試してみましょう。

録画した番組を再生する	78
市販のDVDビデオを再生する	84
早送りやスローなど再生時の便利機能	89

HDD (ハードディスク) に録画した番組をDVD に保存したい



※DVDからハードディスク にはダビングできません。

ダビングについて知りましょう	115
録画した長時間番組を 何枚かのDVDディスクに分けて ダビングするときは	119
ダビングする(らくらくダビング)	120
本機を使用していない時に ダビングする (ダビング予約)	128



ファミリンクで便利に使う

・シャープ製のファミリンク対応テレビ「アクオス」と本機をHDMIケーブルを使って接続することにより、テレビと本機を連動させて操作が行えます。



ファミリンク機能について155ファミリンク機能のための接続157ファミリンク機能のための設定158ファミリンク機能で操作する161

※ファミリンクについては、別冊の「ファミリンク操作ガイド」 もご覧ください。



ファミリンク機能を搭載していないシャープ製テレビで2番組同時録画をする (ハイブリッドダブレコ)

i.LINK接続をした場合の設定	168
i.LINK入力録画	170
i.LINK入力予約録画	171



操作ができないときは

故障かな?と思ったら	241
よくあるお問い合わせ	255
お知らせメッセージについて	258

もくじ

さらに詳しくは

● お使いになる前に「**安全にお使いいただくために**」(**7** ページ)を必ずお読みください。

はじめに ―――	【再生する】	
	再生のあらまし	
【確認する】	録画リスト表示について	76
	録画リストから各種機能設定をするには	
安全にお使いいただくために7	録画リストから再生する	78
	グループリスト/ジャンル別リスト	
使用上のご注意 11	から再生する(HDD)	
登録商標	市販の DVD ビデオを再生する	
放送の種類について17	他機で録画された DVD を再生する	
各部のなまえとおもな機能18	音楽 CD を再生する	
電池の入れかたと操作範囲22	停止した場所からつづけて再生する(つづき再生).	
表示部の動作表示例23	再生をしながら使えるボタン	
	再生中に音声や字幕を切り換える	
【基本の使いかた】	くり返し再生する (リピート再生) 録画中の番組をはじめから見る (追いかけ再生).	
おたすけ博士(ヘルプ機能)で操作を覚える 24	録画しながら他のタイトルを再生する	90
スタートメニューの使いかた26	(同時録画再生)	97
テレビ画面表示について28	再生中に設定をする(視聴メニュー)	
DVD ディスクの入れかた・出しかた30	日上中に政定でする(抗場ハーユー)	00
ディスクを初期化する	【編集する】	
ノイベンで切場にする	編集のあらまし	100
	必要のないシーン(CM など)を消去する	100
Ġってひょう ────	(シーン消去)	102
使ってみよう ――――	タイトルを途中で区切る (チャプター分割)	
	チャプター (章) をつなぐ (チャプター結合)	
【番組を見る】	画面リストを好みの画像に変える	
テレビと本機の準備をする	(インデックス画面変更)	108
チャンネルを選ぶ36	プレイリストを作る	
デジタル放送を電子番組表で選ぶ	プレイリストにタイトル/シーンを追加する	
番組を見ながら使えるボタン42	(シーン追加)	112
本機のチューナーで見ている番組を	プレイリストのタイトル順を入れ換える	
一時停止・早戻しする(タイムシフト) 44	(タイトル移動)	114
1313 = 1,000 0 (0 1 = 10 0 1)	「だじいだすてし	
【録画・予約録画する】	【ダビングする】 ************************************	
録画をする前に46	ダビングのあらましHDD から DVD ヘダビングする	115
録画の種類について46	(らくらくダビング)	
ディスク残量(残量時間)の確認	i.LINK (TS) 機器との接続について	120
	HDDからiLINKでBD-HP1にダビングする	
録画画質と録画時間50	i.LINK 機器から本機へダビングする	
マニュアル録画画質「MN 〇〇」を設定する 52	ダビング予約する	
放送中の番組を録画する54	ビデオカメラやビデオデッキから録画する	
デジタル放送を電子番組表で		
予約する (らくらく一発予約)56	【タイトル消去・ディスク管理する】	
連続ドラマなどの延長予約をする 60	タイトル(録画した番組)を消さない	
地上アナログ放送を予約する	設定をする	132
(日時指定予約)62	DVD ディスクの内容を消さない設定をする	
ケーブルテレビ(CATV)や	録画リストからタイトル(録画した番組)	
外部チューナーからの番組を予約する 64	選んで消去する	
詳細設定する65	複数のタイトル(録画した番組)を選んで	
予約を確認・変更・取り消す70	消去する	
おすすめ消去リストで	タイトル(録画した番組)をすべて消去する	
タイトル(録画した番組)を消す 72	タイトル名を好みの名前に変える	
	文字入力のしかた	
	DVDディスクを他の機器で再生できるよう	
	する(ファイナライズ)	141

Ξ	_
5	=
7	N
i	21
3	n.
3	-
J	×.
_	5
	=1
9	=
=	_
3	9
7	-
7	- v
	ב ע
	しいよ
	しょ
	しょし
	しょし
	しょしこ
	ーしよしま
	ーしよニキ
	ーしよニキエ
	してこきま

【各種設定する】

スタートメニューの「各種設定」	
について	. 142
各種設定の基本操作	. 143
録画に関する設定をする	. 145
本体の動作に関する設定をする	. 147
本機の機能に関する設定をする	. 149
デジタル放送の設定をする	. 151
暗証番号を設定する	. 152
規 時制限とディスク優先言語を設定する	153

ファミリンクで便利に使う

【シャープ製ファミリンク対応テレビとの)連動]
ファミリンク機能について	155
ファミリンク機能を使うための接続をする ゙	157
ファミリンク機能を使うための設定をする ゙	158
i.LINK 接続をした場合の設定をする ゚	160
ワンタッチ操作をする (ファミリンク)	161
テレビを見ながら録画予約する	
(ファミリンク)	162
テレビの電子番組表で録画予約する	163
デジタル放送を同時に録画する	
(i.LINK 入力録画)	165

ファミリンク機能を搭載していないシャープ製テレビで2番組同時録画(ハイブリッドダブレコ)をする ———

【ファミリンク対応していないシャープ製テレビとの連動】

i.LINK 接続をした場合の設定をする	. 168
デジタル放送を同時に録画する	
(i.LINK 入力録画)	. 170
ファミリンク機能を搭載していない	
シャープ製テレビで録画予約する	
(i.LINK 入力予約録画)	. 171
リモコンのテレビ入力自動切換について	173

で自分で接続するときはここからお読みください。

接続と設定

【接続・準備する】	
アンテナを接続する	176
テレビを接続する	179
HDMI 入力端子付きテレビと接続する場合	180
D映像入力端子付きテレビ/コンポーネント映	像
入力端子付きテレビと接続する場合	181
S映像・映像・音声入力端子付きテレビと	
接続する場合	
その他の機器を接続する	
B-CAS(ビーキャス)カードをセットする	188
【初期設定する】	
設定のながれ	191
初期設定する (らくらく設定)	
時計を合わせる(地上アナログ放送)	
本機のリモコンでテレビを操作する	
リモコン番号を設定する	
- ウェコン笛 5 で 設定する	
一光(クイック)起動で設定する	200
【チャンネルなどを設定する】	
テレビとの接続設定をする	201
オーディオ機器との接続設定をする	203
チャンネル設定をする	
(一発チャンネル設定)	204
地上アナログ放送のチャンネル設定をする	205
デジタル放送の視聴設定をする	214
デジタル放送の双方向通信の設定をする	226
放送局からのお知らせを見る	232

こんなときは・

録画フォーマットについて	236
本機で使えるディスクについて	237
DVD ディスクについて	239
故障かな?と思ったら	241
よくあるお問い合わせ	255
エラーメッセージ (例)	258
接続に関する補足説明	262
保証とアフターサービス	264
お客様ご相談窓口のご案内	265
仕様	266
用語の解説	268
さくいん	273

付属品

付属品

- 箱を開けて、本機とつぎの付属品が揃っているか確認してください。
- ●B-CASカードは開封すると添付されている契約約款に同意したとみなされます。 開封前に必ず契約約款をよくお読みください。

リモコン× 1 個、 単 4 形乾電池× 2 個






使いかたは**20~22**ページ

●電池を交換する際は、アルカリ乾電池のご使用をおすすめします。

B-CAS(ビーキャス)カード × 1 枚

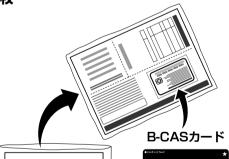





B-CAS カードは、 デジタル衛星放送案 内チラシと一緒に同 梱されています。

(B-CAS カードユーザー登録はがき、 B-CAS カード使用許諾契約約款付き)


使いかたは **188**~ **189**ページ

電源コード×1本



使いかたは 190 ページ

映像・音声コード(約1m20cm)×1本

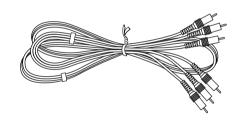

使いかたは **130、178、181**~**182**ページ

アンテナケーブル (約 1 m 2 O c m) × 1 本 (両側 F 接栓ケーブル)



使いかたは **177**~ **178**ページ

取扱説明書

- ●取扱説明書(本書)※
- ●接続・設定ガイド※
- ●かんたん!!ガイド*
- ●ファミリンク操作ガイド*
- ※ 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

保証書

本機の保証書は、本機の梱包箱に貼り付けています。

安全にお使いいただくために

- ●「安全にお使いいただくために」は使う前に必ず読み、正しく安全にご使用ください。
- この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して 誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから 本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



気をつける必要がある ことを表しています。



してはいけないことを 表しています。



しなければならない ことを表しています。

煙が出ている、変なにおいや音がするな どの異常状態のときは電源プラグを抜く

異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。 電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に修理を依頼 してください。お客様による修理は危険ですから絶対にお やめください。





電源プラグ を抜く

◆本機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機器 本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから 抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火 災・感電の原因となります。






雷源プラグ を抜く

内部に物や水などを入れない

●本機の開口部 (通風孔やディスクトレイ開閉口など) から 内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落と し込んだりしないでください。火災・感電の原因となりま す。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。





異物や水が本機の内部に入った場合は、電源プラグをコン セントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用 すると火災・感電の原因となります。





電源プラグ を抜く

不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かな いでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因とな ります。





本機の上には花びん、水などの入った容 器を置かない

● 水がこぼれたり中に入った場合、火災・感電の原因となりま






●水を入れたり、ぬらしたりしないでください。火災・感電 の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は 特にご注意ください。





●風呂、シャワー室では使用しないでください。火災・感電 の原因となります。





風呂、シャワー室 での使用禁止

表示された電源電圧で使用する

●表示された電源電圧(交流 100 ボルト)以外で使用する と、火災・感電の原因となります。






100V使用

▲警告

雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラ グには触れない

●感電の原因となります。





接触禁山

キャビネットは絶対に開けない

●感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売 店にご依頼ください。





分解禁止

◆本機を分解したり改造したりしないでください。発熱・ 発火・感電・けがの原因となります。またレーザー光が 目に当たると視力障害を起こす原因となります。







解禁止 禁止

電源コードを破損するようなことはしない

●電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。電源コードが破損して火災・感電の原因となります。





業止電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感


電の原因となります。





交換を依頼する

●電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。





電源プラグの刃および刃の付近にほこり や金属物が付着している場合は乾いた布 で取り除く

● そのままで使用すると火災・感電の原因となります。





本機の通風孔をふさがない

- ●通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。 次のような使いかたはしないでください。
 - 本機を押し入れ、専用のラック以外の本箱など風通しの悪い狭い所に押し込む。

テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上 に置く。





• あお向けや横倒し、逆さまにする。(動作姿勢水平)

重いものを置かない

本機に乗らないでください。倒れたり、こわれたりして、 けがの原因となることがあります。特に、小さなお子様 のいるご家庭ではご注意ください。





◆本機の上に重い物を置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがある。





ディスクトレイの上にものを置かないでください。





油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置かない

• 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所 に置かないでください。火災・感電の原因となることがあ ります。





冷気が直接吹き付ける所や極端に寒い所 には置かない

● つゆがつき、漏電、焼損、故障や事故の原因となることがあります。





直射日光の当たる場所や温度の高い場所 に置かない

●内部の温度が上がり、火災・感電の原因となることがあります。





禁止

▲ 注意

電源コードを熱器具に近づけない

□ードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあ ります。





移動させるときは必ず接続コードを外す

● 移動させる場合は電源スイッチを切り、必 ず電源プラグをコンセントから抜き、アン テナ線や機器間の接続コードなど外部の接 続コードを外したことを確認の上、行なっ てください。接続したまま持ち運ぶとコー ドが傷つき、火災・感電の原因となること があります。



電源プラグ を抜く

またディスクは取り出しておいてください。

移動させるときは、落としたり、衝撃を与 えたりしないでください。けがや故障の原 因となることがあります。



禁止

お手入れのときは電源プラグを抜く

●安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行なってく ださい。感電の原因となることがあります。





電源プラグ を抜く

テレビ、オーディオ機器などに接続する ときは、本機の電源プラグをコンセント から抜く

電源を入れたまま接続すると、感電やけがの原因となるこ とがあります。



電源プラグ

を抜く

電源プラグを抜くときは電源コードを 引っ張らない

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。 必ず電源プラグを持って抜いてください。





ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

●感電の原因となることがあります。





電源プラグはコンセントに根元まで確実 に差し込む

- ●差し込みが不完全なときは、発熱したり、ほこりが付着し て火災の原因となることがあります。
- 金属の部分にふれると感電の原因となることがあります。





確実に差し込む

電源プラグを根元まで差し込んでもゆる みがあるときはコンセントに接続しない

●発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気 工事店にコンセントの交換を依頼してください。





ディスクトレイ開閉口に手を入れない

小さなお子さまがディスクトレイ開閉口に、手を入れない ようご注意ください。けがの原因となることがあります。





指のケガに注意

ひび割れ、変形、または接着剤などで補修 したディスクは使用しない

●飛び散ってけがの原因となることがあります。







長時間、音が歪んだ状態で使わない

●スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。





電源を入れる前にはテレビやアンプの音 量を最小にする

● 突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがありま





音量を小さく

▲ 注意

旅行などで長時間ご使用にならないとき は電源プラグを抜く

安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてくださ い。火災の原因となることがあります。





を抜く

3年に一度くらいは本機内部の清掃を販 売店に依頼する

●本機の内部にほこりがたまったまま、長い 間掃除をしないと火災や故障の原因となる ことがあります。特に、湿気の多くなる梅 雨期の前に行なうと、より効果的です。な お、内部掃除費用については、販売店など にご相談ください。



注意

タコ足配線をしない

● 感電・火災の原因となることがあります。





アンテナ工事には技術と経験が必要です ので、電気工事店などにご相談ください

● 送配電線から離れたところに設置してください。アンテナ が倒れた場合、感電の原因となることがあります。



アンテナは強風の影響を受けや すいので、堅固に取り付け設置し てください。



ご相談ください

電池についての安全上のご注意

液もれ・破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

電池は幼児の手の届く所に置かない

●電池は飲み込むと、窒息の原因や胃などに止まると大変危 険です。飲み込んだ恐れがあるときは、ただちに医師と相 談してください。





電池はプラス 🕀 とマイナス 🖳 の向きに 注意し、機器の表示どおり正しく入れる

●間違えると電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周 囲を汚損する原因となることがあります。





表示どおりに入れる

電池の液が漏れたときは素手でさわらない

- ●電池の液が目に入ったときは、失明の恐れがありますの で、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、ただちに 医師の治療を受けてください。
- ●皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に障害を起こす恐れがあ りますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮 膚の炎症など障害の症状があるときは、医師に相談してく ださい。





電池は火や水の中に投入したり、加熱・分 解・改造・ショートしない。乾電池は充電 しない

●電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損す る原因となることがあります。





指定以外の電池を使わない。新しい電池 と古い電池または種類の違う電池を混ぜ て使わない

■電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損す る原因となることがあります。





電池を使い切ったときや、長時間使わな いときは、電池を取り出す

■電池を入れたままにしておくと、過放電により液がもれ故障、 火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。





電池を取り出す

●お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によっ て受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あ らかじめご了承ください。

使用上のご注意

重要 必ずお読みください

■ 大切な録画の場合は ······ 事前に試し録りをするなど、機器が正常に働くことを確認してから行ってください。 大切な映像はHDD(ハードディスク)に録画したままではなく、DVD(DVD-RW/-R)

ディスクにダビング保存しておくことをおすすめします。

■ 録画(録音)内容の ……… 万一何らかの原因で本機が故障し、データが消失した場合、または不具合により録補償はできません 画・録音されなかった場合の録画・録音内容の補償については、ご容赦ください。

■ **著作権について** ………… あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、著作権保護のための信号が記録されている放

送番組の録画・録音はできません。

■ 録画防止機能について… 本機は、複製防止機能 (コピーガード) を搭載しており、著作権などによって複製を制限す

る旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画することができません。

■ 保証について …………… 本機を分解しますと、保証が無効になります。

■ **再生の制限について……** 本機は、無許諾のディスク(海賊版など)の再生を制限する機能を搭載しており、こ

のようなディスクを再生することはできません。

ご注意


● お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害 については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

高温の場所で使用しないでください

●窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因となることがあります。本機およびディスクの周囲が高温状態にならないよう十分ご注意ください。



- ●発熱する機器の上には本機を置かないでください。
- ●直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。



雨天・降雪中でのご使用の場合は

●雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機を濡らさないよう にご注意ください。

本体後面のファンや通風孔をふさがない でください

- ●本体を設置する際は、本体後面のファンや通風孔をふさがないでください。放熱を妨げ、故障の原因となります。特にテレビ台やAVラック等に収納して設置するときはご注意ください。
- ●毛足の長い敷物やベッド、ソファーの上などで使用したり 本機を布などでくるんで使用しないでください。放熱を妨 げ、故障の原因となります。

ほこりや煙を避けてください

● 不安定な場所や振動の多い場所やほこり・タバコの煙の多い場所には置かないでください。故障や事故の原因になります。

設置するときは水平に置いてください

●立てて置いたり、逆さまにするなどしたときは故障の原因となります。

本機の上には物を乗せないでください

- ●本機の上に十分なスペースがとれる場所に、設置してください。
- ●本機の上に、物を置かないでください。画面にノイズが出たり、キャビネットに傷がつく、キャビネットが変形するなど故障の原因となります。
- ●ディスクトレイの上に物を置かないでください。



取扱いはていねいに

●落下させたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでください。故障の原因となります。持ち運びや移動の際にもご注意ください。

引っ越しや輸送のときは

●ディスクを取り出してから梱包してください。 また、ふだんご使用にならないときも、ディスクを取り出 してから、電源を切ってください。

接続機器について

本機に接続して使用する機器の取扱説明書に記載されている「使用上のご注意」もよくご覧ください。

残像現象(画像の焼きつき)のご注意

●ディスクのメニューや本機のメニュー画面などの静止画を テレビ画面に表示したまま長時間放置しないでください。 画面に残像現象(画像の焼きつき)を起こす場合があります。特にプロジェクションテレビでは残像現象(画像の焼きつき)が起こりやすいのでご注意ください。

使用温度について

室温が5℃~35℃の状態でご使用ください。室温の温度変化は、1時間あたりの温度変化を10℃以内に保つことをおすすめします。寒冷地区でのご使用の場合は、特につゆつきにご注意ください。

結露(つゆつき)について

●本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、 冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面 や内部に結露が起こることがあります。結露が起きたとき は、結露がなくなるまで電源を入れずに放置してくださ い。そのままご使用になると故障の原因になります。

キャビネットのお手入れについて

◆キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。



- ●キャビネットやリモコンに殺虫剤など揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品・合成皮革などを長時間接触させたままにしないでください。塗料がはげるなどの原因となります。
- ●ステッカーやテープなどを貼らないでください。キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。
- ●キャビネットや操作パネル部分の汚れはネルなど柔らかい 布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは水でう すめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾い た布でからぶきしてください。

強力な洗剤を使用した場合、変色、変質、塗料がはげる場合があります。目立たない場所で試してから、お手入れすることをおすすめします。



節電について

●使い終わった後は電源を切り、節電に心掛けましょう。また旅行などで長期間で使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いておきましょう。



長期間で使用にならないとき


●長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。

磁気について

●本機に磁石、電気時計、磁石を使用した機器やおもちゃな ど磁気を持っているものを近づけないでください。磁気の 影響を受けて、画面の色が乱れたり、ゆれたり、大切な記 録が損なわれたりすることがあります。

電磁波妨害について

◆本機の近くで、携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波 妨害などにより、再生時や録画時に映像が乱れたり、雑音 が発生することがあります。

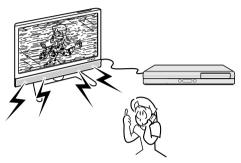

アンテナについて

●妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。

万一アンテナが倒れた場合 の感電事故などを防ぐため にも有効です。



- ●アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。
- ●BS·CSアンテナ用のケーブルは、必ず専用品を使用してください。
- ●アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、電気工事店などにご相談ください。

B-CASカードは必要なときだけ抜き差し する

- ●必要以外に抜き差しすると故障の原因となることがあります。
- ●B-CAS カードの中にはIC(集積回路)が内蔵されています。折り曲げたり、大きな衝撃を加えたり、端子部に触れないようご注意ください。
- 本機に差し込むときは「逆差し込み」や「裏差し込み」とならないよう、方向に注意して確実に差し込んでください。

国外では使用できません

本機が使用できるのは日本国内だけです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



取り扱いに関するご注意とお知らせ

設置時のお願い

●本体後面にある冷却ファンや通風孔をふさがない でください。

冷却ファンや通風孔をふさぐと放熱の妨げとなり、 故障の原因となります。



キャビネットについて

- ●本機をご使用中、使用環境によっては本体(キャビネット)の温度が若干高くなりますが故障ではありません。安心してお使いください。
- ●「本体設定」の「アンテナ設定」で「電源・受信強度表示」の「BS・CSアンテナ電源」を「入」に設定している場合は、本機の電源を切っても本体やキャビネットが多少温かくなります。
- ●使用上のご注意(11~12ページ)もご覧ください。

使用前に必ず設定をしてください

- ●接続(175~187ページ)と準備(188~190ページ)が終わったら、必ず初期設定(192~195ページ)を行ってください。設定を行わないと、本機の操作が行えません。
- ●後から設定し直すときは以下のページをご覧になり、 必要な設定を行ってください。
 - •「オーディオ機器との接続設定をする」(203ページ)
 - 「チャンネル設定をする(一発チャンネル設定)」 (**204**ページ)
- 「地上アナログ放送のチャンネル設定をする」 (205~213ページ)
- 「デジタル放送の視聴設定をする」(214~225 ページ)

本機の電源について

- ●ダウンロードサービスによりソフトウェアの更新 が行われたときは、本機の電源が自動的に入りま す。
- ソフトウェアの更新中は、本機前面のHDDランプ とDVDランプが点滅(点灯)します。 本体表示部には「DL」の表示が出ます。
- ●ダウンロードサービス中は、電源コードを抜いた りリセット操作を行わないでください。
- ●衛星からの情報をHDD (ハードディスク) に取り 込むため、電源プラグは差し込んだままにしてく ださい。

- ●移動などで電源プラグを抜く場合は、HDD(ハードディスク)保護のため、「クイック起動設定」 (200ページ)を「しない」、地上デジタル放送の「番組表取得設定」(219ページ)を「しない」に設定してから電源を切った状態(本体の電源ランプが赤色点灯後、約2分程度待ってから)で行ってください。
- ●電源プラグをコンセントに差し込んだ直後や、停電からの復帰後は、電源を「入」にしても、システム調整のため数10秒~10分程度、動作しない場合があります。

また、テレビ画面にディスク確認中を示す表示が 出たときは、ディスクの状態の確認に10分以上か かる場合があります。

- ●電源を入れると、冷却のため本体内部の冷却ファンが回転します。
- ●電源を切っていても次のような場合は内部の電源 が入っているため、本体内部の冷却ファンが回転 します。
 - ・地上デジタル放送の「番組表取得設定」(**219** ページ)が「する」に設定されているときは、設定された時刻に電源切になっていれば番組表データを取得するため約40分本体内部の電源が入った状態となります。
 - •「クイック起動設定」(**200**ページ)が「する(設定1)」または「する(設定2)」に設定されているときは、電源「切」の状態からすばやく起動できるようにするため、クイック起動待機状態となります。そのため、本体内部の冷却ファンが回転します。
 - 本機がB-CASカードの内容を確認しているときは、本体内部の電源が入った状態となります。

アナログ放送からデジタル放送への移行について

デジタル放送への移行スケジュール

●地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は、2006年末までに放送が開始されました。

今後も受信可能エリアは順次拡大されます。 この放送のデジタル化に伴い、地上アナログ放送は2011年7月までに、BSアナログ放送は、2011年までに終了することが、国の法令によって定められています。

アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジ タル放送を録画するには

● 別売のデジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵テレビと、お手元の録画機器を接続することにより、デジタル放送を録画していただけます。ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。また、録画機器により録画画質は異なります。番組によっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビングができない場合があります。

HDD(ハードディスク)について

取り扱い上のご注意

本機の設置場所や取り扱いに十分な配慮が不足しますと、次のような症状が発生します。

- ●HDD (ハードディスク) が故障する
- ●HDD (ハードディスク) に録画した内容が損なわれる
- ●動作が中断する
- ●ノイズが記録される

上記のようなことを避けるため、以下のことを守ってく ださい。

次のような場所には置かないでください。

- ◆本体後面の冷却用ファンや通風口をふさぐような狭いところ
- ●本体前面の扉が開けられないようなところ
- ●傾いたところ (水平に置いてください)
- ●振動の激しいところ(振動や衝撃は与えないでください)
- ●湿度の高いところ
- ●温度差の激しいところ

以下のような温度差の激しいところに設置すると、「つゆつき(結露)」が起こる場合があります。

- 暖房をつけた直後。
- 湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあるとき。
- 冷えた場所 (部屋) から急に暖かい部屋に移動した とき。

本機の内部につゆつきが起こったままお使いになると、HDD(ハードディスク)に傷が付いて故障の原因になります。室内の温度変化は、毎時10℃以下に保つことをおすすめします。

つゆがつくと

信号が読み取れず、この製品が正常な動作をしないことがあります。

つゆをとるには

電源を切り、つゆがなくなるまで放置してください。 そのままで使用になると、故障の原因になります。

電源が入っているときは次の点にご注意ください。

- ●電源プラグをコンセントから抜かない
- ●本機を設置してある場所のブレーカーを落とさない
- ●本機を移動させない

本機を移動させるときは次の点にご注意ください。故障 の原因になります。

- •「クイック起動設定」(200ページ)と地上デジタル放送の「番組表取得設定」(219ページ)をそれぞれ「しない」に設定し、電源を切った状態で(本体の電源ランプが赤色点灯後、約2分程度待ってから)、接続や電源プラグを抜いてください。
- 振動や衝撃は与えないでください。

エラーメッセージが表示されたら

●「ハードディスクにエラーが発生しました。放送視聴のみ可能です。」 などのエラーメッセージが表示されたときは、HDD (ハードディスク) が故障していることがあります。

HDD (ハードディスク)が故障した場合、ご自身でHDD (ハードディスク)を交換することはできません。HDD (ハードディスク)が故障しても再生が可能であれば、録画内容をDVD-RW/-Rディスクに保存してください。その上で、お買いあげの販売店、またはシャープお客様相談センター(**265**ページ)にご連絡ください。

- ※ 本機をご自身で分解すると、保証が無効になります。 ※ 録画した内容の修復はできません。
- ●エラーメッセージが表示されたとき、症状によってはHDD (ハードディスク)を「初期化」することで改善されることがあります。初期化のしかたについては**33**ページをご覧ください。
 - ※ 初期化をすると、録画した内容は全て消去されます。大切な録画内容は、初期化をする前に DVD-RW/-R ディスクに保存してから初期化をしてください。

停電になったら

- ●録画中、または録画予約中に停電になると、録画中の内容が損なわれることがあります。
- ●再生中に停電になると、再生中の内容が損なわれる ことがあります。

大切な録画内容は

●HDD (ハードディスク) が故障すると、HDD (ハードディスク) に録画した内容が失われることがあります。大切な内容は、DVD-RW/-Rディスクに保存しておくことをおすすめします。

本機では HDD の容量の一部を、システム管理領域として使用しています。

HDDの故障による録画・録音内容の損失など万一何らかの不具合により、録画・編集されなかった場合の内容の補償、録画・編集されたデータの損失、ならびにこれらに関するその他の直接・間接の損害につきましては、当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

ディスク (DVD・CD) について

ディスク(DVD·CD)の取り扱いは ていねいに

●記録面(再生面)には手を触れないでください。





●ディスクに紙やシールを貼らないでください。



ディスク(DVD·CD)のお手入れに ついて

●ディスクについた指紋や汚れを落とすときは、柔らかい布でディスクの中心から外側に向かって軽く拭き取るようにしてください。





- ●汚れがひどいときは、水で少し湿らせた柔らかい布で 軽く拭き取り、乾いた布でからぶきしてください。
- ●シンナーやベンジン、アナログ式レコード盤用のクリーナー、静電気防止剤などは絶対に使用しないでください。ディスクを傷める原因となります。

つゆつきについて

- ●以下のような温度差の激しいところに設置すると、内部のピックアップレンズやディスクに「つゆつき (結露)」が起こる場合があります。
 - 暖房をつけた直後。
 - 湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあるとき。
 - 冷えた場所 (部屋) から急に暖かい部屋に移動した とき。

つゆがつくと

ディスクの信号が読み取れず、この製品が正常な動作をしないことがあります。

つゆをとるには

ディスクを取り出して、電源を切り、つゆがなくなるまで放置してください。そのままご使用になると、故障の原因になります。

ディスク (DVD·CD) の保管のしかた

●ディスクのケースに入れ、立てて保管してください。



●直射日光の当たるところや熱器具などのそば、湿気の 多いところは避けて保管してください。



◆落としたり、強い振動やショックを与えないでください。 **→**

●ほこりの多いところやカビの発生しやすいところは避けてください。

ディスクの再生で音飛びしたり、 画像が乱れるときは

●レンズにゴミやほこりがたまると、音飛びしたり画像が乱れて見える場合があります。

修理は、お買い上げの販売店またはシャープお客様相談センター(**265**ページ)にご依頼ください。

停電になったら

●ダビング中に停電になると、記録が中断された時点より前の内容が数分ぶん損なわれることがあります。また DVD ディスクが使用できなくなる場合があります。

登録商標

商標・登録商標など

- この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のPPV(ペイ・パー・ビュー、有料番組)での使用に制限されています。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。
- ●本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- ●ドルビーデジタルステレオクリエーターによって、ドルビーデジタルの目の覚めるような音質でステレオ音 声のDVDビデオを作成することができるようになります。

この技術をPCM記録の代わりに用いることで記録容量を節約することが可能となり、その結果、より高い解像度(ビットレート)の映像、または、より長い記録時間を実現することが可能になります。

ドルビーデジタルステレオクリエーターを用いてマスタリングしたDVDは全てのDVDビデオプレーヤーで再生することが可能です。

注:使用した記録型DVDに対してプレーヤーが互換性を持っている場合。

- ●Dolby、ドルビーおよびダブルD(**□□**) 記号は、ド ルビーラボラトリーズの商標です。
- ●DTS、DTS デジタルサラウンドは、デジタルシア ターシステムズ社の登録商標です。
- ●「スペシャライザー」は、デスパー・プロダクツ社と のライセンス契約に基づき製造されています。 Spatializer® N-2-2™と■は、デスパー・プロダク ツ社の商標です。
- **坐**は DVD フォーマットロゴライセンシング(株) の商標です。
- ●HDMI、HDMIロゴおよび高品位マルチメディアイン ターフェイスは、HDMI Licensing, LLCの商標また は登録商標です。
- ●i.LINK(アイリンク)とi.LINK ロゴは、ソニー株式 会社の登録商標です。
- ●著作権保護に対応したi.LINK対応機器には、デジタルデータのコピー・プロテクション技術が採用されています。この技術は、DTLA(The Digital Transmisson Licensing Administrator) というデジタル伝送における著作権保護技術の管理運用団体から許可を受けているものです。このDTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している機器間では、コピーが制限されている映像、音声、データにおいて、i.LINKでのデジタルコピーができない場合があります。また、DTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している機器と搭載していない機器との間では、映像、音声、データのやりとりができない場合があります。

放送の種類について

地トアナログ放送

従来の放送です。録画やダビングが自由にできます。

地上デジタル放送

BSデジタル放送

テレビ放送ラジオ放送データ放送

テレビ放送 データ放送

従来の放送よりも高画質・高音質な、デジタル放送です。 デジタルハイビジョン番組を、HDD(ハードディスク)に高品位で録画で きます。ただし、録画やダビングに制限がある放送もあります。

デジタル放送の特徴

テレビ放送

従来のアナログ放送にくらべて、高画質・高音質なテレ ビ放送が楽しめます。

ラジオ放送 CD並みの高音質な音楽放送が楽しめます。(本機への録音はできません。)

データ放送

静止画や文字によって、さまざまな情報を提供する放送 です。

電子番組表

デジタル放送から送られてくる番組表データを表示 させて、選局や録画予約などができます。

HD/SD放送

デジタル放送にはハイビジョン放送(HD放送)と、スタ ンダード放送(SD放送…従来画質の放送)があります。

字墓

映画などの番組では、字幕が放送されます。

双方向サービス

クイズ番組に参加したり、アンケートに答えたりす ることができます。

110度CSデジタル放送

テレビ放送データ放送

衛星デジタル放送の専用サービス

自動仮視聴サービスについて

有料で提供されるBSデジタル放送または110度CSデジ タル放送をご覧になる場合は、受信契約が必要です。 ただし、放送事業者(チャンネル)によってはB-CASカ ードを使い始めてから一定の期間は視聴できる場合があ ります。(仮視聴期間といいます。)これは、契約促進 を目的としたサービスです。

お客様が別途に契約を行わない場合は、放送事業者の決 めた仮視聴期間を過ぎますと、番組が視聴できなくなり ます。(録画もできません。)

ご案内チャンネルの表示

お客様が未契約の有料放送を選局したとき、「視聴する には契約登録が必要しである旨の案内表示と共に、契約 をご案内する番組への切換えを促す画面が表示されるこ とがあります。

画面例



ブックマーク

コンテンツ画面にブックマークが表示されているときは、 その情報を登録しておき、後でブックマークを一覧表示、 選択して、関連チャンネルを呼び出したりすることがで きます。

ボード (掲示板)

プラットフォーム(e2 by スカパー)単位でいろいろな サービス情報の案内がボード(掲示板)に表示されます。 詳しくは233ページをご覧ください。

デジタル放送の「コピー制御」について

デジタル放送で視聴・録画できる番組にはコピー制御 信号が含まれています。

コピー制御信号の種類

- 「録画可能」の番組:録画できます。ダビングに制限は ありません。
- [1 回だけ録画可能] **の番組**:録画できます。ただし、 録画した番組は複製することができません。また、録 画できるディスクに制限があります。2004年4月か らは、地上デジタル放送とBSデジタル放送のほとんど の番組が「1回だけ録画可能」の番組になりました。 110度CSデジタル放送の番組には「録画可能」の番 組もあります。
- •「録画禁止」の番組:録画はできません。視聴のみ可能です。

デジタル放送を録画できるディスク

HDD(ハードディスク)

デジタル放送をダビング(記録)できるディスク

- DVD-RW Ver.1.1 CPRM 対応/ Ver.1.2 CPRM 対 **応**のディスク(VR フォーマット)
- DVD-R Ver.2.0 CPRM 対応/ Ver.2.1 CPRM 対応 のディスク(VRフォーマット)
- DVD DL Ver.3.0 **CPRM 対応**のディスク(VRフォー マット)
- ※ 「CPRM (Content Protection for Recordable Media) | とは、デジタルメディアに対する著作権保護技術です。 本機は、CPRM 著作権保護技術を採用しています。


ダビングの制限

HDD (ハードディスク) に録画した「1回だけ録画可能」の 番組を VR フォーマットの DVD-RW/-R にダビングする、ま たは i.LINK 機器*ヘダビングすると、番組を複製するのでは なくダビング元からダビング先へ移動(ムーブ)することに なります(ダビング元からは録画した番組は消去されます)。


※ ダビングできる i.LINK 機器は、シャープ製 BD プレーヤー [BD-HP1] です。

各部のなまえとおもな機能

本体前面

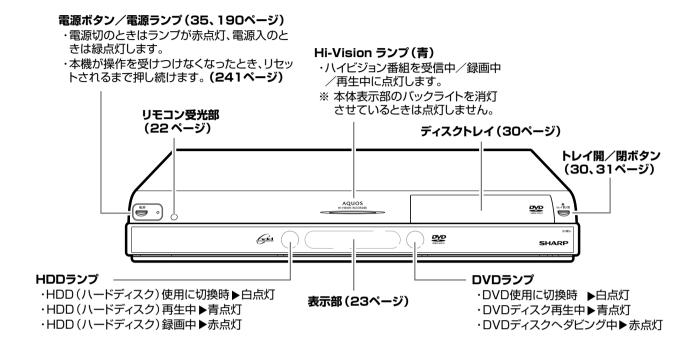

本体前面(扉内)

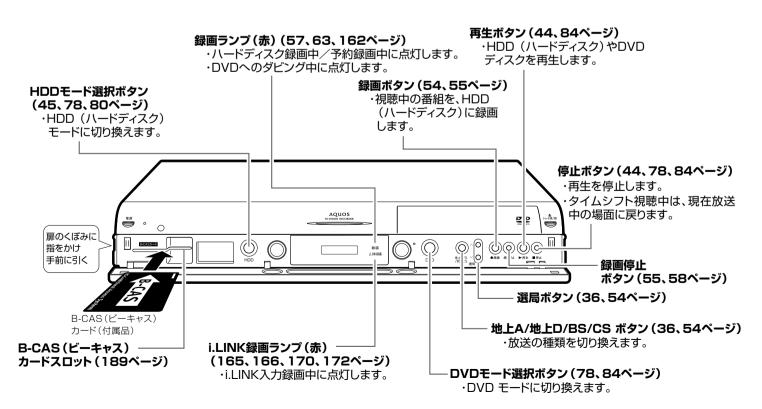


同じ名称の扉内の操作ボタンとリモコンのレコーダー操作ボタンとは、同じ働きをします。

本体後面


●接続について詳しくは



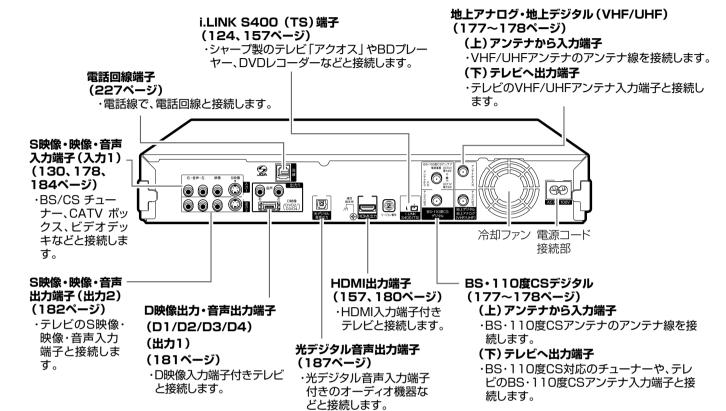

リモコン

- ●本機のリモコンで、本機とテレビを操作することができます。
- ●リモコンのテレビメーカー指定を「シャープC」(シャープ製デジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」)に設定しているときは「テレビの操作をする」ボタンすべてが操作できます。「シャープA」、「シャープB」および他メーカーのテレビでは、「電源」、「音量」、「選局」、「入力切換」のみ操作できます。(メーカー指定操作 **■3 197** ページが必要です。)

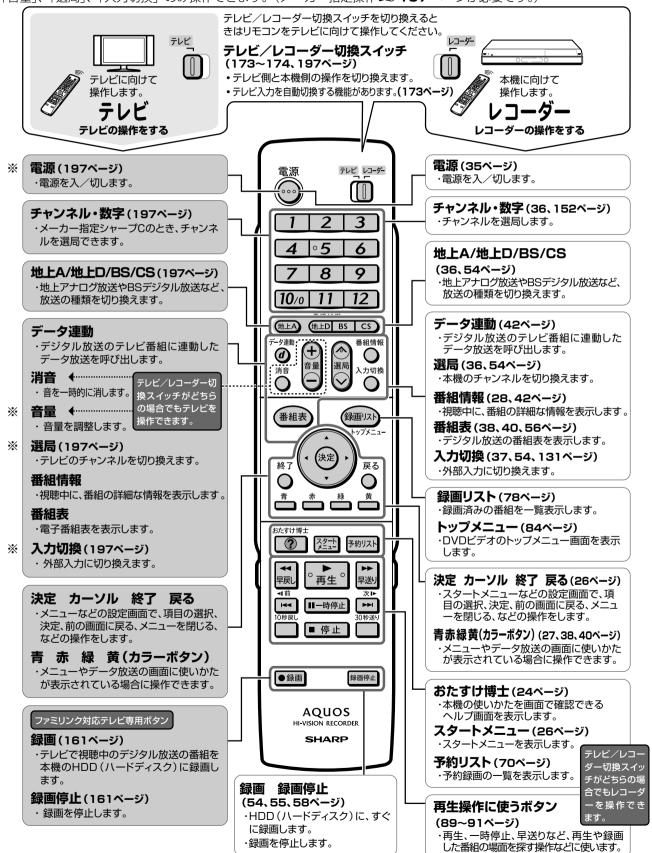

※ 197ページのテレビメーカー指定で設定したテレビで操作できるボタンです。
その他のテレビ操作ボタンは、テレビメーカー指定「シャープC」でのみ操作できるボタンです。





テレビに向けて操作します。

テレビ

テレビの操作をする

画面サイズ

·画面サイズを 切り換えます。 テレビ/レコーダー切換 スイッチがどちらの場合で もテレビを操作できます。

i.LINK

・テレビをi.LINK入力に切り換えます。

ファミリンク対応テレビ専用ボタン

機能選択

・ファミリンク機能選択メニューを表示 させます。

音声・音声を切り換えます。

映像・映像を切り換えます。

字幕・字幕を切り換えます。

画面表示

・画面表示を入/切します。

テレビ/ラジオ/データ

・デジタル放送の種類を切り換えます。

テレビメニュー

・テレビのメニュー画面表示を入/切します。

3桁入力

・デジタル放送の視聴中に、3桁のチャンネル番号で選局するときに押します。





オーディオ用入力切換

・シャーブ製オーディオ機器と接続している場合、オーディオ機器の入力を切り換えます。

ふたを開けたところ



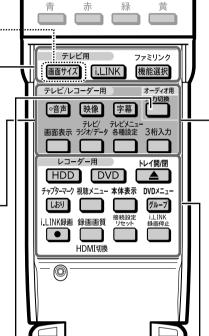

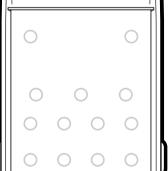

レコーダーの操作をする

本機に向けて操作します。 **レコーダー**

音声 (42、92ページ)

・音声を切り換えます。

映像 (43、93ページ)

・映像を切り換えます。

字幕(43、93ページ)

・字幕を切り換えます。

画面表示(28ページ)

- ・画面表示を入/切します。
- ・デジタルハイビジョン対応テレビと接続時、電子番組表の表示(縦にチャンネルを並べた、6時間/3時間)を切り換えます。

テレビ/ラジオ/データ(36ページ)

・デジタル放送の種類を切り換えます。

各種設定(143ページ)

・各種設定画面を表示します。

3桁入力(37ページ)

・デジタル放送の視聴中に、3桁のチャン ネル番号で選局するときに押します。

テレビ/レコーダー切換スイッチがどちらの 場合でもレコーダーを操作できます。

HDD DVD(45、78、80、84ページ)

・HDD (ハードディスク) やDVDの操作 モードを切り換えます。

トレイ開/閉(30ページ)

・ディスクトレイを開/閉します。

チャプターマーク(しおり)

(55、75ページ)

・HDDの録画中や再生中にチャプターマークを記録します。

視聴メニュー(43、86、98ページ)

・視聴/再生中に、番組や録画した番組 の音声や字幕を切り換えるための設定 メニューを表示します。

本体表示(23ページ)

・本体表示部の情報を切り換えます。

DVDメニュー (84ページ)

・DVDビデオのディスクメニュー画面を 表示します。

グループ(80ページ)

・録画済みの番組を仕分けるグループの 一覧を表示します。

i.LINK録画(165、170ページ)

i.LINK機器からの入力を本機に録画します。

録画画質(54、131、145ページ)

・録画画質を選びます。

HDMI切換(180ページ)

・長押しして映像出力をHDMI出力に切り換えます。

接続設定リセット(201ページ)

・停止中に5秒以上押すとかんたん設定 画面が表示されます。

i.LINK録画停止(165、170ページ)

·i.LINK録画を停止します。



・テレビ側でのリモコンボタンの機能と操作については、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

雷池の入れかたと操作範囲

①裏ぶたを開ける






●新しい乾電池を交換する際は、アルカリ乾電池をご使用ください。

③裏ぶたを閉める

カチッと音がするまで 確実に閉めてください。



リモコンの操作範囲

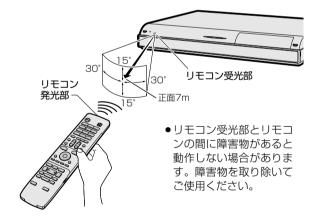

⚠注意 乾電池使用上のご注意


乾電池は誤った使いかたをすると、液もれや破れつを起こすことが ありますので、次の点について特にご注意ください。

- 乾電池のプラス⊕とマイナス⊝を、表示のとおりに正しく入れてください。
- 乾電池はショートさせたり、充電したり、分解したりしないでください。
- 乾電池は種類によって特性が異なります。種類の違う乾電池は混ぜて使用しないでください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。 新しい乾電池の寿命を短くしたり、古い乾電池から液がもれるおそれがあります。
- 乾電池が使えなくなったら…
 液がもれて故障の原因となるおそれもありますのですぐ取り出してください。また、もれた液に触れると肌が荒れること
- がありますので、布でふき取るなど十分注意してください。 ● 不要となった乾電池を廃棄する場合は、各自治体の指示(条例)に従って処理してください。

重要

- リモコンには衝撃を与えないでください。
- ●リモコンのふたに強い力を加えないでください。故障の原 因となる恐れがあります。
- ●リモコンを、水に濡らしたり湿度の高いところに置いたり しないでください。
- 乾電池を入れ換えたとき、リモコンが正しく動作しないことがあります。このようなときは、乾電池をいったんリモコンから取り外し、5分以上たってから入れ直してください。
- ●本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっていると、リモコンが正しく動作しないことがあります。照明または本体の向きにご注意ください。
- ●付属の乾電池は、保管状態により短期間で消耗することが あります。早めに新しい乾電池と交換してください。(寿 命は通常 6 カ月~ 1 年が目安です。)
- ●長期間使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出してください。
- ●長時間(約1日)電池のない状態が続いたときは「リモコン番号」(198ページ)や「メーカー指定」(197ページ)がリセットされますので、設定し直してください。
- リモコンの「テレビ入力自動切換」は、電池がなくなると リセットされますので、設定し直してください。(**173** ページ)

表示部の動作表示例

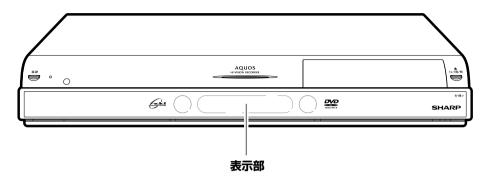

選局時(停止時)

地上アナログ放送 選局中

A: 62

地上デジタル放送 選局中 1:052

BS デジタル放送 選局中

3:103

110度 CS デジタル 放送選局中

C:320

ケーブルテレビ (CATV)放送選局中 R:c 6 3

外部入力選択中 (入力 1)



ダウンロード中

「DL」表示

ΠI

ダウンロードサービスについて

- ●電源が切れた状態でも、電波を通して本機の機能を改善させるソフトウェア更新サービスを行うことができます。このサービスをダウンロードサービスといいます(151ページ)。
- ●ソフトウェアのダウンロードサービス中は、本機の電源が入るため、後面ファンが回転し、本体表示部に「『L」の表示が出ます。また、本体のHDD(ハードディスク)ランプ、DVDランプが点滅(点灯)します。
- ダウンロードサービス中は、電源コードを抜いたりリセット操作を行わないでください。

表示部のバックライトを消したいときは

●スタートメニューから「各種設定」-「機能切換」-「液晶設定」(**150**ページ)で設定してください。

再生・録画時

カウンター表示 (i.LINK 録画はカウン ター表示されません。)



●録画のカウンター表示中にリモコンふた内の を押すと、録画しているチャンネル表示になります。もう 一度 ********* を押すと、録画のカウンター表示になります。

メニュー画面の操作時

「MENU」表示



i.LINK 入力での録画時

i.LINK(TS)入力録画の 表示



B-CAS カード通信中/電話回線使用中

「ACCESS」表示



- ●有料放送を番組購入した場合など、番組情報の取得が必要なときは、数時間「A[[E55]の表示が出たままになることがあります。通信しているためで故障ではありません。
- ●「A[[E55]表示中は、本体電源が入るため、冷却ファンが回転します。

番組表取得中

電子番組表表示



D映像/HDMI出力切換

D映像出力時

]]-oP

HDMI 出力時

H-oP

時計を表示させるには

時計表示



- ●「電源オフ時計表示設定」(**150**ページ)を「する」に設定している場合は、電源を切ると時計が表示されます。
- ●「電源オフ時計表示設定」を「しない」に設定している場合は、リモコンふた内の た押すと、時計が表示されます。(約1分後に消えます。)

おたすけ博士(ヘルプ機能)で操作を覚える

「おたすけ博士」(ヘルプ機能)で基本的な操作を画面で案内する機能です。

▼「おたすけ博士」の画面

はじめに -

●操作を始める前に知っておいていただきたい ことについて説明しています。

便利な機能 ——

◆本機を活用していくうえで便利な機能を紹介 しています。

基本的な操作の説明 -


- ●録画、再生、予約録画、ダビング、消去の操作 方法を説明しています。
- ●画面の操作を案内しています。



- 具体的な説明が表示されます。
- 見ている画面が何番目の画面かわかります。 |



・操作で使うリモコンのボタンが表示 されます。

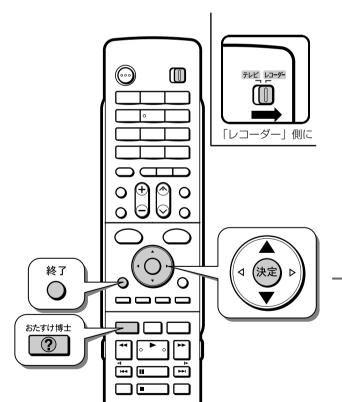

AQUOS

SHARP

(注意) ご注意

・電子番組表やメニュー画面などの画面表示中は「おたすけ博士」は表示されません。

終了 りモコンの を押して画面表示を消してから を押して操

作してください。

・「おたすけ博士」は本機が停止中に使える機能です。録画や再生などの 動作をしているときは、表示できません。

〔例〕録画の操作方法について調べるとき

- **1** テレビと本機の準備をします **35**ページ
- 2 「おたすけ博士」を表示させます



3 知りたい項目を選んで決定します



(例:「録画」を選ぶ場合)

選んだ項目はオレンジ色で表示



- 4 ① 画面を見ながら操作方法を画面と 音声で学びます
 - ②「次へ」を選んで決定します




選んだ項目はオレンジ色で表示




- 「前へ」を選んで (乗定) を押すと前の説明に戻ります。
- 「次へ」を選んで (**) を押すと次の説明に進みます。
- ほかの項目の説明が読みたい場合は「はじめの画面へ」を選んで (**) を押して、操作をくり返してください。

- 5 手順 4 をくり返します
- 6 操作を終わるとき



スタートメニューの使いかた

スタートメニューから本機のほとんどの操作・設定ができます。

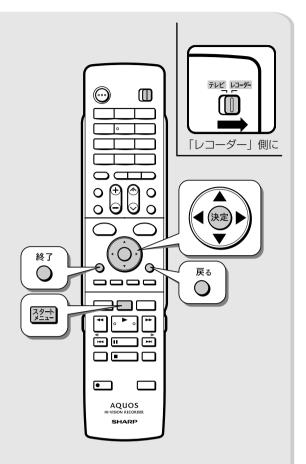



- ・スタートメニュー画面を表示後約1分間何も操作をしないと、画面は自 動的に消えます。
- ・スタートメニュー画面が表示されない場合は、「故障かな?と思ったら」 (254ページ) をお読みください。
- テレビと本機の準備をします 35ページ
- スタートメニューを表示させます 経計 押す



項目を選んで決定します



(例:「各種設定」を選んだとき)

再生・編集	予約	ダビング			
消 去	放送視聴 外部機器	ディスク管理			
各種設定	▼ お知らせ				
◆◆・で選択し、決定 を押す 戻る で前の画面に戻る スタート×ニュー で終了					

◇選んだ項目の画面

さらに項目を選んで決定します



(例:「各種設定」-「録画機能設定」-「外部入力音 声設定 を選んだとき)

■各種設定 [録画機能設定…外部入力音声設定]		*/**[*]午前 **:**	
録画機能設定 本体設定	機能切換	デジタル設定	かんたん設定
MN録画画質設定			
音声記録方式設定			
外部入力音声設定			
ニヶ国語音声設定			
オートチャプター設定			
高速ダビング設定			

◇選んだ項目の画面

設定します



・ を押すと、1 つ前の画面に戻れます。

設定を終了します



押す ⇒スタートメニュー画面終了




○ を押して設定を終了させることもでき ます。

■高精細表示設定について


- ●スタートメニューは、デジタルハイビジョン対応テレビと次の接 続・設定をしている場合、高精細画面で表示されます。
- ・D映像ケーブルで接続し、「D映像出力設定」を「1125i優先」 にしているとき
- ・HDMIケーブルで接続し、「HDMI映像出力設定」を「オート」ま たは「1125i固定」にしているとき
- ●高精細画面でない場合でも、スタートメニューの表示内容、操作 方法などは基本的に変わりません。
- ●「スタートメニュー」-「各種設定」-「機能切換」-「高精細表 示設定」(149ページ)で表示のしかたを選ぶことができます。

■スタートメニューのあらまし

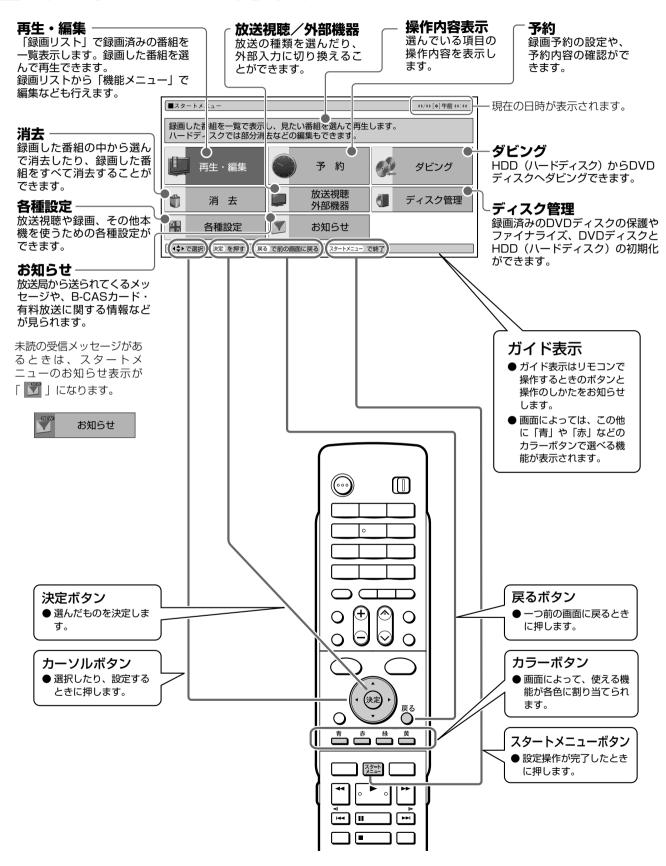

テレビ画面表示について

番組情報やディスクの残り時間などの情報をテレビ画面に表示できます。

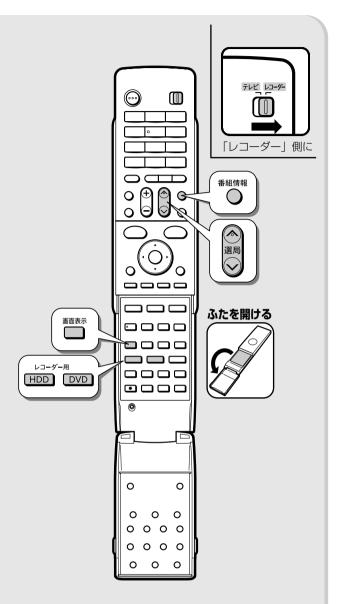




- ・ディスク残量表示は、目安です。録画中の残量表示と録画停止時点での表示が一致しないこともあります。
- ・デジタル放送受信中に表示される HD/SD 残時間は、BS デジタルの録 画残量時間です。
- ・コンセントから電源コードを抜いたあと再び接続して電源を入れた場合、 あるいはリセット操作(**241** ページ)を行うと以下の表示が出ること があります。表示が消えるまでお待ちください。


ディスクを確認しています。 完了まで 1 0 分以上かかる場合があります。

チャンネル表示と番組情報

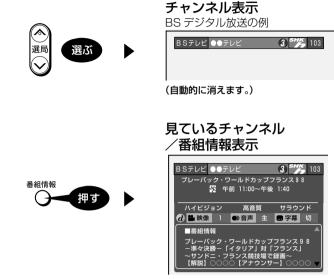

もう一度押すと消えます。

ディスクの残り時間やカウンター表示



⇒ディスクの残り時間やカウンター表示 (約1分後に自動的に消えます)


HDD 操作中の例





- ・HDD モード中に HDD を押すか、DVD モード 中に DVD を押しても表示されます。
- もう一度 を押すと、消えます。
 再生/録画中であればカウンター表示だけになります。
 カウンター表示を消すには、もう一度 を押してください。

■ディスク情報表示例

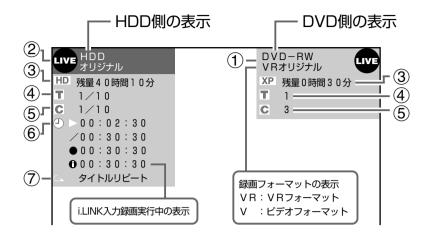

- (1) ディスクの種類/録画フォーマットを表示
 - オリジナルタイトルを再生するかプレイリストを再生するかを表示
 - DVDディスクを再生するときは、録画フォーマットを表示
- ②動作表示
 - 再生中(青いマーク)
- □ 録画停止時(赤いマーク)
- 再生停止時(青いマーク)
- **録画中(赤いマーク)**
- REC 録画開始時(赤いマーク) www 停止中(青いマーク)
- ③ 選択されている録画画質と、その録画画質での 残量時間 (録画可能時間) を表示
 - •表示される残時間は、その時点で選択されている録画画質で のきめ細かいシーンの多い映像や動きの多い映像が録画でき る時間の目安です。
 - デジタル放送受信中に表示されるHD/SD (録画画質) の残 量時間は、BSデジタルの録画残量時間です。
 - •地上デジタル放送のHD/SD (録画画質)の残量時間は、表 示できません。
 - 録画できないディスクがセットされたときは、ディスク残量 表示部が空欄または「残量0時間00分」と表示されます。
 - ファイナライズしたビデオフォーマットのディスクをセットした とき、および、ファイナライズしたVRフォーマットのDVD-Rを セットしたときは「ファイナライズ済」の表示になります。

- ④ 再生中または録画中のタイトル番号/そのタイ トル数を表示
- ⑤ 再生中または録画中のチャプター番号/そのタ イトルの総チャプター数を表示 (停止中はディスク内の総チャプター数を表示)
- ⑥ カウンター/再生中のタイトルの総時間を表示
- ⑦ リピート再生をしているときに表示
 - 選択している録画画質でHDD (ハードディスク) の残時間が 3時間を切ったときは、画面左下に「▮」のマークが表示さ れます。

DVD ディスクの入れかた・出しかた

DVD ディスクの入れかたと取り出しかたです。



お知らせ

- ・本機にディスクを入れる前に、「本機で使えるディスクについて」(237 ページ)をご覧ください。
- ・DVDディスクにダビングする前に、録画フォーマットや初期化についてご確認ください。(32、33、236ページ)
- 新品のDVD-RWディスクをセットしたときは、自動的にVRフォーマットで初期化が始まります。初期化が完了したら、録画可能になります。
- ・新品のDVD-R (CPRM) ディスクをセットしたときは、VRフォーマットで初期化するためのメッセージが表示されます。VRフォーマットでご使用になる場合は、「初期化実行」で決定するとVRフォーマットで初期化されます。

DVD-RディスクをVRフォーマットで初期化したあとは、ビデオフォーマットで初期化し直すことはできません。

- ・ディスクトレイにセットできるディスクは 1 枚です。2 枚以上セットすると、故障の原因となります。
- 1回の録画の最長時間
 DVDディスク (片面一層 4.7GB):約8時間(録画画質「MNO1」)
 DVD-R DL (2層) VR フォーマット:9時間
 - ビデオフォーマット : 約14時間30分(録画画 質 「MN01」)
- ・録画できる番組数 DVD ディスク:99 番組

ディスクの持ちかた

●光っている面に手を触れないように持ってください。 指紋などがつくと、録画や再生ができなくなる場合があり ます。



●DVDディスクに紙やラベル、シールなどを貼らないでくだ さい。

ディスクの入れかた

本機の電源を入れます



2 リモコンふた内の または本体のトレイ開/閉ボタンを押してディスクトレイを開けます




⇒ ディスクトレイが開きます。



・電源が切れているときにトレイ開/閉ボタンを押した場合、電源が入り、ディスクトレイが開きます。

3 ディスクトレイにディスクを置きます

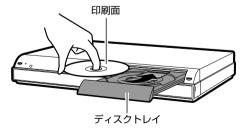

- ●印刷面を上にして置きます。
- ●両面記録のディスクは、録画または再生したい面を下にして置きます。

4 リモコンふた内の または本体のトレイ開/閉ボタンを押してディスクトレイを閉めます



☆ ディスクトレイが閉まります。

ディスクの出しかた


リモコンふた内の または本体のトレイ開/閉ボタンを押してディスクトレイを開けます



▶ディスクを取り出す

ディスクを初期化する

新品の DVD ディスクにダビングする場合やディスクの残量を増やすため初期化をします。

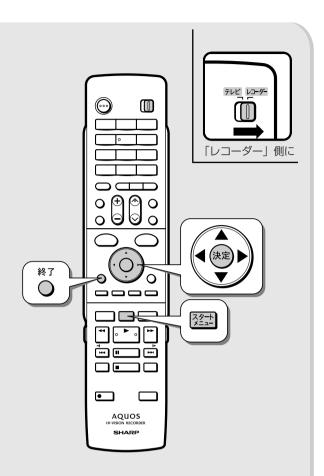

ご注意

- ・初期化をすると、「タイトル保護設定」(132ページ) されたものも含め てそれまでに記録された番組がすべて消去されます。内容を良くご確認 のうえ、初期化してください。
- ・「DVDディスク保護設定」されたディスクは初期化できません。(ディス ク保護設定を解除してから初期化を行ってください。)(133ページ)
- ・DVD-RW Ver.1.0ディスクはビデオフォーマットでの初期化はできま せん。
- ・DVD-R は記録後の初期化が行えません。
- ・お使いになる前の HDD(ハードディスク) の初期化は不要です。HDD の内容をすべて消したい場合に初期化してください。(大切なタイトル (録画した番組) はあらかじめDVDにダビング(120ページ) してくだ さい。)
- ・デジタル放送をDVDにダビングするにはCPRM対応のDVDディスク が必要です。

お知らせ

- ・デジタル放送をダビングしたい場合はCPRM対応のDVD-RW/-Rを「VR フォーマット」で初期化し、ダビングしたディスクを他の機器で再生した い場合はDVD-RW/-Rを「ビデオフォーマット」で初期化することをおす すめします。
- ・工場出荷時設定では、新品のDVD-RWディスクをセットすると自動的 に「VRフォーマット」で初期化されます。新品の DVD-RW をビデオ フォーマットで初期化、あるいは新品の DVD-R を VR フォーマットで 使いたい場合にのみ初期化操作を行ってください。

■録画フォーマットについて

VRフォーマット

・デジタル放送を記録 できる(CPRM対応の場合)

ビデオフォ<u>ーマット</u>

・市販のDVDプレーヤー などで再生できる

■新しい DVD ディスクの初期化について

ディスクの種類

新品のディスクへの初期化(フォーマット)

DVD-RW CPRM対応 DVD-RW

VRフォーマットで使いたい

→ 自動でVRフォーマットに初期化を行います。 (工場出荷時) (33ページ)

ビデオフォーマットで使いたい

→ 初期化が必要です。 (DVD ビデオフォーマット) (33ページ)



VRフォーマットで使いたい

→ 初期化が必要です。(DVD VRフォーマット) (33ページ)

ビデオフォーマットで使いたい

→ 初期化の必要はありません。

■ HDD(ハードディスク)の初期化について

● お買い上げ時、ハードディスクは初期化された状態ですの で初期化の必要はありません。

こんなときに初期化をします

- ●ハードディスク内の番組を消去しても空き容量 (残量時間) が増えないとき。
- ●本機のエラーが発生し、リセット操作をしても改善され ないとき。
- ●ハードディスク内のタイトル (録画した番組) をすべて 消去し、リフレッシュさせたいとき。

6 「はい」を選んで決定します




初期化しています。 終了するまでしばらくお待ちください。 ※初期化中は電源を切らないでください。

ディスクの初期化

- 1 テレビと本機の準備をします 35ページ
- 2 DVD ディスクの初期化の場合、ディスクをセットします **(1)** 30ページ
- 3 スタートメニューを表示させます
- 4 ①「ディスク管理」を選んで決定します ② 「ディスク初期化」を選んで決定します





5 ① 初期化の種類を選んで決定します ②「する」を選んで決定します





7 「確認」で決定します



8 設定を終了します ※7 押す


使ってみよう



この章では、放送中の番組を選局して ハードディスクに録画・予約録画する方法、 再生・編集・ダビングする方法について 説明しています。


テレビと本機の準備をする

テレビと本体の電源を入れ、本機を操作するための準備をします。

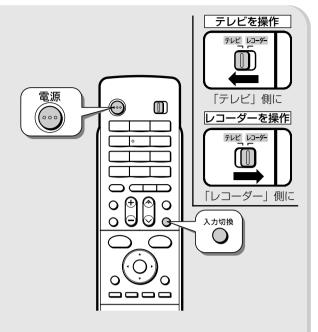

ご注意


- ・本機のリモコンでテレビを操作する場合に、初期状態で操作できるテレビは、デジタルチューナー内蔵の液晶テレビ「アクオス」です。それ以外のシャーブ製テレビや、シャープ製以外のテレビを操作するときは、テレビメーカー指定で設定をしてください。
 (197ページ)
- ・リモコン操作をすると他のシャープ製 DVD レコーダーや DVD ブレーヤーも動作してしまうときは、「リモコン番号」を設定してください。 (198ページ)

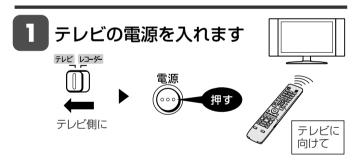

- リモコンでお使いのテレビを操作するには、「メーカー指定」操作を行う必要があります。(**197**ページ)
- 2 へかが をくり返し押して、テレビの入力 を本機を接続した入力(「入力1」など) に切り換えます




- 3 B-CAS カードを本機にセットしていることを確認します ▲ 189ページ
- 4 本機の電源を入れます

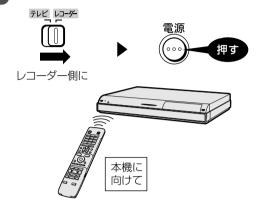


●もう一度押すと本機の電源が切れます。

本体ボタンでの本機電源の入/切

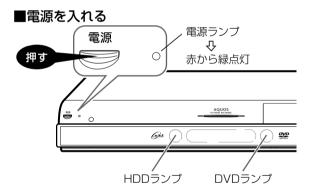

- ●電源を入れると、本体のHDDランプ・DVDランプが点滅します。点滅中は操作のための準備を行っていますので、点滅が終了するまでお待ちください。
- ●接続後はじめて電源を入れたときは、「初期設定」 画面になります。(192ページ)


■電源を切る

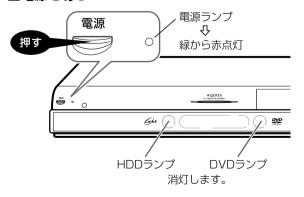

●電源を切った直後は、再度電源ボタンを押しても電源が入らない場合があります。そのようなときは少し待ってから再度電源を入れてください。

チャンネルを選ぶ

本機のチューナーでテレビ番組を選びます。

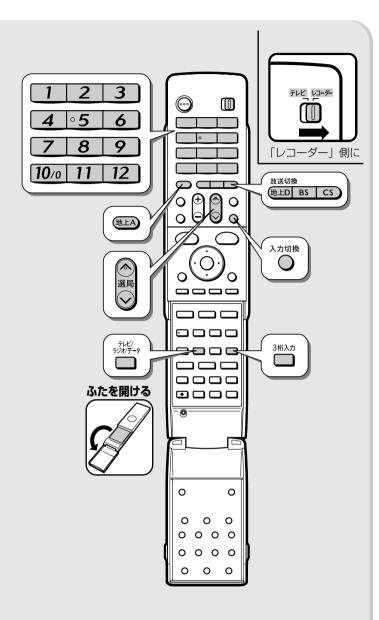


- ●WOWOW放送や、スターチャンネル、110度CSデジタル放送 は有料放送です。事業者との受信契約が必要です。
- ●放送局との契約については、189ページをご覧ください。
- ●付属のB-CASカードは、必ずセットしてください。 B-CASカードをセットしないと、デジタル放送がご覧になれま せん。


ご注意

- ・録画中は、選局の操作ができません。
- ・放送番組によっては、上下に黒い帯や上下左右に黒い帯が付いて見える 場合があります。(放送局の送信データによるもので、本機の故障では ありません。)

- テレビと本機の準備をします 35ページ
- 放送を選びます



|データ放送やラジオ放送を選ぶ場合



- ●ラジオ放送 (BS デジタル放送のみ)
- ●データ放送 (BSデジタル放送・110度CSデジ タル放送のみ)



• デジタル放送を3桁入力で選ぶ場合はこの操作は必要あ りません。

選局します



または 1 1

~ 12



◇選局したチャンネルの情報表示 (自動的に消えます。)

BSテレビ **▲**▲テレビ **①** SHK 101



・放送の種類(地上A/地上D/BS/CS)の選択やチャンネ ルの選局は、本体前面(扉内)のボタンでも操作できます。 本体の地上A/地上D/BS/CSボタンをくり返し押すと放 送の種類が選択できます。



外部入力を選ぶには(入力切換)



- 押すたびに、次のように切り換わります。 L1(外部入力1) ←→ 放送(現在のチャンネル)
- 本機で外部機器の映像を録画するときは、外部入力に 切り換えます。

デジタル放送のチャンネルを入力 するには(3桁入力)

選局時に



チャンネルボタンで 「3桁入力」

вѕ 161

ら、チャンネル番号を入力し直してください。

地上デジタル放送の「枝番選択」について

●チャンネル番号が重複している放送局がある場合は、 3桁目を入力すると、下の画面になります。チャンネ ルボタンで4桁目の番号を入力して選局してくださ い。(枝番選択)

4 桁目の入力画面例



工場出荷時に設定されているチャンネル一覧

数字ボタンを押して選局できる放送局です。

関東の東京で受信できるチャンネルです。

BS(BS	デジタル放送)チ ゚	ャンネル	地上デジ	ブタルチャンネル	
チャンネル ボタン	テレビ放送を選ん 放送局名	がたとき チャンネル番	チャンネル ボタン	放送局名	チャンネル番号
1	NHK BS1	101	1	NHK総合·東京	011
2	NHK BS2	102	2	NHK教育·東京	021
3	NHK ハイビジョン	103	3	_	_
4	BS 日テレ	141	4	日本テレビ	041
∘5	BS 朝日	151	∘5	テレビ朝日	051
6	BS-i	161	6	TBS	061
7	BS ジャパン	171	7	テレビ東京	071
8	BS フジ	181	8	フジテレビジョン	081
9	wowow	191	9	東京MXテレビ	091
10 /0	スターチャンネル	200	10 /0	_	_
11 *	日本BS放送	211	11	_	_
12 *	ワールド・ハイビジョン・チャンネル	222	12	放送大学	121

- ●BSデジタル放送のラジオ放送やデータ放送、110度CSデ ジタル放送は設定されていません。
- 110 度 CS デジタル放送は設定されていません。電子番組

表または で放送局を選んでください。

- ●登録されていないチャンネルをリモコンの数字ボタンで選局 したいときは、チャンネル設定を行ってください。(220~ **225**ページ)
- チャンネルプランは 2007 年8月現在のもので、変更され ることもあります。
- ※2007年12月にスタート予定の放送です。

- ・データ放送の視聴方法は、各放送局によって異なります。
- ・選局ボタンで選ぶ場合、スキップ設定(213、221、224ページ) し たチャンネルは飛び越します。
- ・リモコンの数字ボタンに登録されているチャンネルの確認や変更につい ては、220、225ページ

デジタル放送を電子番組表で選ぶ

電子番組表でデジタル放送の番組を番組表から選ぶことができます。




電子番組表の表示について

- ・本機の電子番組表は、デジタルハイビジョン対応テレビと以下の接続をしているときは、チャンネルを縦に並べ表示する(モード 1) と新聞のテレビ欄のようにチャンネルを横に並べ表示する(モード2)の2つの番組表を表示できます。(工場出荷時は、モード2と なっております)。設定は「各種設定」-「デジタル設定」-「番組表設定」-「表示方式設定」で行います。(151、220ページ)
 - D映像ケーブルで接続し、「D映像出力設定」(**147**ページ)を「1125i優先」にしているとき
- HDMI ケーブルで接続し、「HDMI 映像出力設定」(**147**ページ)を「オート」または「1125i 固定」にしているとき
- ・上記以外のテレビ(S映像ケーブルや AV ケーブル接続にしている)では、チャンネルが縦方向に並んだ3時間表示の番組表となります。
- ・デジタルハイビジョン対応テレビと接続していてチャンネルを縦方向に並べた番組表(モード 1)にしているときは、高精細表示(6 時間表示) と3時間表示の選択ができます。

切り換えは次の方法で行えます。

- ・リモコンふた内の**つ**を押す。
 - 高精細表示(6時間表示)⇔3時間表示と切り換わります。
- ・「スタートメニュー」-「各種設定」-「機能切換」-「高精細表示設定」(149ページ)で切り換えられます。

新聞のテレビ欄のように、チャンネルを横に並べ表示(モード2)の画面例(高精細表示のみ)

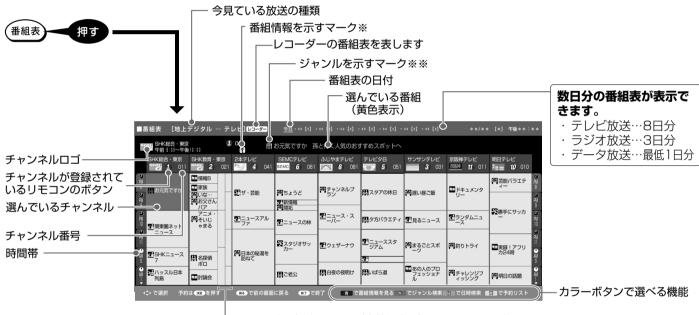

電子番組表がモード2(高精細表示)のとき、1つの放送局か ら2つ以上の番組が放送される場合に番組枠が表示されます。

- () で番組枠を選ぶと、番組情報が番組表の上部に表示され ますので内容を確認できます。
- (決定)を押せば、選局・録画予約を行うことができます。

※番組情報を示すマーク

マーク	内 容					
* 🕽	録画予約(本体のHDD) している番組					
*	有料放送					
\bowtie	録画できない番組					
	1回だけ録画可能な番組					

※ 毎週・毎日予約している場合は、番組欄には表示され ません。

※※ジャンルを示すマーク

マーク	ジャンル	マーク	ジャンル
7	ニュース・報道		映画
S	スポーツ	1 20	アニメ・特撮
5 19	情報・ワイドショー		教養・ ドキュメンタリー
	ドラマ		劇場・講演
D	音楽	Ħ	趣味·教育
SS	バラエティー		福祉

縦にチャンネルを並べ、横に 6 時間分を表示(モード 1)の画面例



午後9時

■情報B ■家族 ■いな… ■お父さんパア

(♠) で選択 予約は 決定 を押す (戻る) で前の画面に戻る (養了) で終 青 で番組情報を見る 赤 でジャンル検索 (銀) で日時検索 (最) で予約リ

ラデジタル特集

ザ・芸能

スタアの休日

● 午後10時

▼ 関東圏ネットニュース

▼ アニメ・そいじゃまる

聖ニュースアルファ

工 討論会


②型 ②◎ 新情報 開拓 ③ ニュースの林

第日ニュース・スーパー

■ タ方バラエティ

高精細番組表の表示方法を切り換える

- ・「スタートメニュー」 「各種設定」 「デジタル設定」 「番組表設定」 「表示方式設定」で、「モード 1」または「モード 2」のいずれかを選んで切り換えることができます(**220**ページ)。
- ・高精細表示設定(**149**ページ)が「しない」に設定されているときは「モード 1」の表示のみとなります。

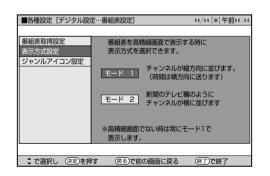

(2)ご注意

- ・各放送局が随時最新のデータを送信しています。
- ・地上デジタル放送は、電源を切っていれば決められた時間(219ページ)に番組表データを自動で取得します。

"# () 011

2 021


² **4**) 041

8 081 **5** 051

- ・番組表データ取得中は、本体表示部に「EPG」が表示されます。データ取得中は電子番組表が表示されるまでしばらく時間がかかったり、本機の電源操作ができない場合があります。
- ・電源を入れてすぐに電子番組表を表示させたときや、本機が番組予約の情報を取得する動作をしているときは、電子番組表は表示されません。(空白となります。)

がお知らせ

- ・電子番組表が表示されない場合については「故障かな?と思ったら」(245ページ)をお読みください。
- ・デジタル放送の電子番組表に何も表示されない放送局がある場合は、その放送局を選局してしばらくすると番組表が表示できるようになります。
- ・「ジャンルアイコン設定」(151ページ) により、番組表の「ジャンルを示すマーク」を目立たせることができます。

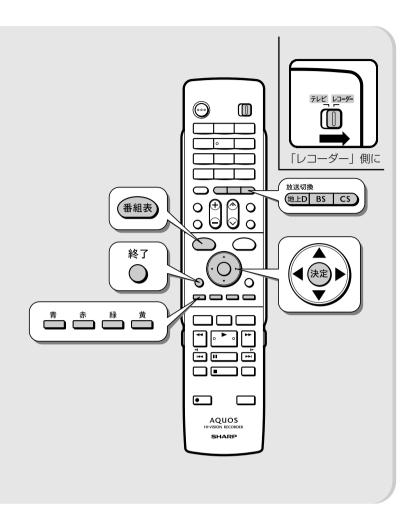

4 番組を選んで決定します



[例] 6 時間表示 (モード2)



●画面は、ハイビジョン対応テレビと、D映像ケーブルまたはHDMIケーブルで接続した場合を例に説明しています。それ以外のテレビでは、3時間表示の番組表(モード1)となります。

詳しくは38~39ページをご覧ください。

放送中の番組 ⇒視聴

未放送の番組 ◇予約録画完了 56、57ページ


●番組表を消すには



番組を選ぶには

- 1 テレビと本機の準備をします 25ページ
- 2 デジタル放送を選びます







3 電子番組表を表示させます



選んだ番組の情報を見るには

番組情報を表示します



SHK総合・東京 午前 9:00~午後10:00	(D 011 E	お元気ですか	孫と行く人気のお	すすめスポットへ			
-1-444	SHK联合·東京 1 011	SHK教育·東京 2 D2	2体テレビ 1 🥶 🐔 041	SEMCFUE SEMG 6 061	ふじやボテレビ 8 081	テレビタ日 (6) 5 051	サンサンテレビ 3 031
■入力情報 映像 525i 音声 ステレオ 視聴年令 制限なし	別 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	■情報B ■家族 深いなー 両お父さん パア	同 ザ・放映	関与ようど 受験情報 関係名	関チャンネルブ ラン	間スタアの休日	四海/福己版
光出力録画 1回のみ i.LINK 1回のみ ジャンル スポーツ	図 10 20 第二 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	アニメ・ 門 そいじ っまる	聖ニュースアル	₹ 1-1-20#	2 1=}=×·×		型見るニュース
mill で番組を見る TODB で日時検索 TODB で予約リスト	T Magaera Ma Magaera Magaera Magaera Magaera Magaera Magaera Magaera Magaera	開名際値	門日本の秘測を 訪ねて	22.タジオサッ カー	至 ウェザーナウ	25	周 まるごとスポ ーツ
- Childri	別ハッスル日本 列島	□198¢		開ご老公	関白夜の夜明け	関いはら道	正あの人のプロ フェッショナ ル

2 見たい番組を選びます



- ●番組情報が2ページ以上あるときは、(前ページ)や(前ページ)を押してページを切り換えられます。
- 番組表に戻したいときは ^青



X E

・現在見ている番組を録画することができます。(54ページ)

番組表を表示する日時を選ぶ

電子番組表を表示させます



2 日時検索画面を表示させます



3 日付を選びます




- 日付を戻したいときは を押します。

日付が変わります。

SHK総合・東京 午前 3:11~午後		Ģ	1011 E	お元気ですか 発	そと行く人気のおう	すすめスポットへ			
SHK総合・東京 1 011	SHK教育·第	021	2本テレビ	SEMCテレビ SEMO 6 061	ふじやまテレビ 8 081	テレビタ日 (6) 5 051	サンサンテレビ 3 031	京阪神テレビ 同時 # 011	明日テレビ 10 010
思お元気ですか	□情報B □家族		野ザ・芸術	調ちょうど	周 チャンネルブ ラン	■スタアの休日	関連い様ご飯	国ドキュメンタ	円数能パラエテ イー
	呼いな… 一角お父さん バア		2.1	型 斯情報 四個拓	32			9-	交響手にサッカ
聖 関東圏ネット	m?=×·		型ララースアル	聖 ニュースの林	2 1=;;;=,	関タ方パラエティ	配見るニュース	型ランダムニュ	- 2級手にサッカ
TSHKII-Z	四そいじ ゃまる	4	90	公 スタジオサッカー	空 ウェザーナウ	₹-1-229 976	門 来るごとスポ	開釣りトライ	工実録! アフリ カ24時
	图名探偵		同日本の秘書を 版ねて			91	1		732401

4 時間帯を選んで決定します



■日時検索	. (8) 01	11 m	お元気です	b) }	系と行く人気のお	すすめスポットへ				
年前0時~ 年前6時	SH	<総合・東京 3 011	SHK教育·	東京 021	2本テレビ **** 🐇 041	SEMCFUE SEMO 6 061	ふじやまテレビ 8 081	テレビタ日	サンサンテレビ 3 031	
今日 年級日語~ 年級日語~ 年級日語~ 年級日語~ 年級日語~ 年級日語~	9 H 6	B元気ですか	国情報日 国家族 関いなー 著記父さん	-	関サ·芸術	関ちょうど 東京情報 開発的	開 チャンネルブ ラン	間スタアの休日	阿 进·ພວສ	の別の の別の
次の日	9) Pil 10 574	司象圏ネット	7-x.		雪 ニュースアル	型ニュースの林	2 1=3-2 · 2	関タ方パラエティ	聖 見るニュース	(N) (1)
○ で時間帯を選び、 2000を押してください。 申□で番組表に戻る ⁵⁰⁰ で実行	PW 11	En-Z	門そいじゃまる 野名探偵		PR日本の秘書を 防ねて	22スタジオサッ カー	型 ウェザーナウ	型ニューススタ ジアム	同 束るごとスポ ーツ	OH: -
■で翌日		リッスル日本	一	1	-	国ご老公	間白夜の夜明け	B LV#6iii	■あの人のブロ フェッショナ	0

5 番組を選んで決定します



放送中の番組 ⇒ 視聴 未放送の番組 ⇒ 予約録画完了

56、57ページ

● 3 時間表示と 6 時間表示では情報量が異なります。

お好みのジャンルの番組をさがす

電子番組表を表示させます



2 ジャンル検索を表示させます



3 ジャンルを選んで決定します



4 時間帯を選び、番組を選びます





- ●電子番組表(モード 1)(**39** ページ)を3時間表示にしているときは、ジャンル検索の画面に番組終了時刻は表示されません。
- 画面は、ハイビジョン対応テレビと、D映像ケーブルまたは HDMI ケーブルで接続した場合を例に説明しています。それ以外のテレビでは、3時間表示の番組表(モード1)となります。

詳しくは、38ページをご覧ください。

5 決定します




放送中の番組 ⇒視聴 未放送の番組 ⇒予約録画完了

56、57ページ

● 3 時間表示と 6 時間表示では情報量が異なります。

番組を見ながら使えるボタン

番組情報や連動データ放送を見たり、音声、字幕、映像を切り換えます。

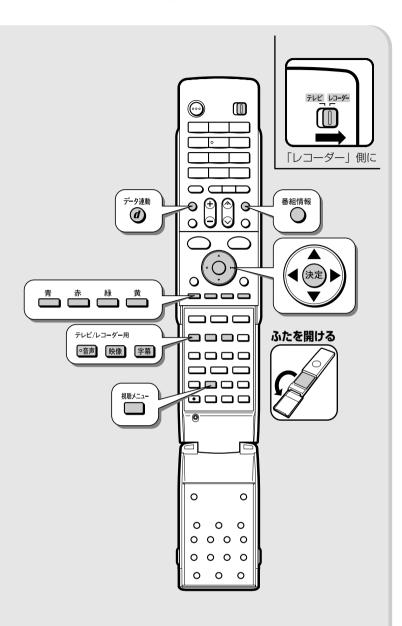



マルチビューサービス放送などを HDD(ハードディスク)に録画して再生する場合は


・主映像以外の映像を再生した場合、データ放送が視聴できない、字幕などが表示できないなどの制限が出る場合があります。また、スロー再生などの特殊な再生はできません。このような制限が出る場合は、主映像でお楽しみください。

番組情報・連動データ放送を見るには

引 視聴中に番組情報を表示させます



もう一度押すと番組情報が消えます。

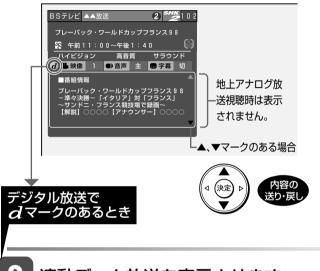

2 連動データ放送を表示させます





主音声・副音声を切り換えるには

番組情報に「●●音声」表示がある場合



●ボタンを押すたびに音声が切り換わります。



※番組により音声の数は異なります。

●モノラル放送やステレオ放送の音声は切り換わりません。


視歸

字幕を切り換えるには

番組情報に「●字幕」表示がある場合



●ボタンを押すたびに字幕が切り換わります。



主映像と副映像を切り換えるには

番組情報に「瞌映像」表示がある場合



●ボタンを押すたびに映像が切り換わります。



お知らせ

音声切り換えについて

- ・マルチ音声番組を受信したときは、前回の選択に関わらず「音声 1」が 選択されます。
- ・二重音声番組を受信したときは、前回選択されていた音声が選択されま
- ・二重音声やマルチ音声のときの言語表記は、放送からの情報による表示 であり、必ずしも表記どおりでないことがあります。
- ・二重音声放送を録画する場合について、「よくあるお問い合わせ」 (257ページ)をご覧ください。

字幕を消したいときは

- ・視聴メニューで「切」を選んでください。
- 「字幕表示設定」(151ページ)が「する」に設定されているときは、 字幕は消せません。「しない」に設定してください。

メモ

連動データ放送の録画について

- ・テレビ放送と同時に送られてくる連動データ放送は、録画画質(50) ページ)を「AUTO」(予約録画時は「HD/SD(放送画質)」)に設定 して録画すると、テレビ放送と共に録画(記録)されます。
- ・連動データ放送のある番組を「AUTO」(予約録画時は「HD/SD」) 以 外で録画しているときは連動データ放送に切り換えることはできません。
- ・「AUTO (HD/SD)」で録画(記録)した連動データ放送は、放送視聴 時と同じ操作で再生することができます。(再生時の制限を行っている 放送局もあります。)

視聴メニューによる切り換え

視聴中に視聴メニューを表示させます



機能を選んで決定します



(例:字幕を選んだとき)



機能を切り換えます




●字幕を消したいときは「切」にして下さい。



再生時の番組情報について


- ・HDD (ハードディスク) に録画画質「HD/SD (放送画質)」で録画し た番組を再生したときも、
 る神すと録画した番組の番組情報を表 示して確認することができます。
 - ※ HDD (ハードディスク) に「HD/SD (放送画質)」以外の録画画質 録画したタイトル(録画した番組)やDVDディスクに記録されたタ イトル(記録された番組)の場合、番組情報表示画面は表示されません。

番組情報表示画面

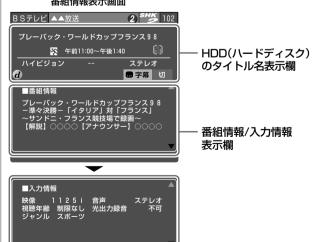

本機のチューナーで見ている番組を一時停止・早戻しする(タィムシフト)

放送中のデジタル放送番組を一時停止して、つづきから再生して見ることができます。 タイムシフトの設定は、「スタートメニュー」-「各種設定」-「機能切換」-「タイムシフト視聴設定」で30分、 60分、90分の設定ができます。

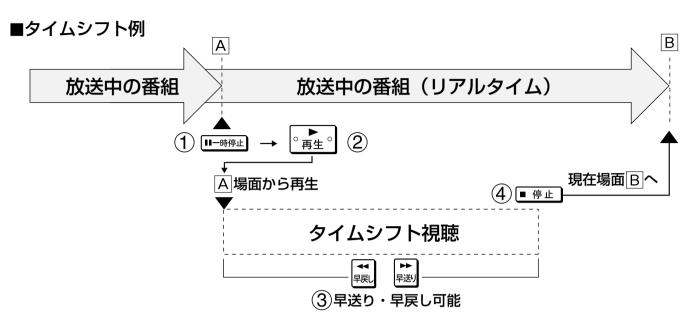

タイムシフトの種類

■「ちょっと待って | 視聴

来客などでテレビの前を離れるとき「一時停止」 用事が終わってテレビの前に戻ってきて「再生」

(1) 一時停止した箇所から「タイムシフト視聴」開始



■「今のシーンをもう一度」視聴

見逃したシーンを見たいとき ⇒戻した箇所から「タイムシフト視聴」開始



■タイムシフト視聴中に

・早送りや早戻ししたいとき



・不要な箇所 (CMなど) を30秒単位で飛ばしたい とき



・「今のシーンをもう一度見たい」ときに



・現在時刻の放送に戻りたいとき

■停止




次の場合はタイムシフト視聴はできません。


- ・タイムシフトを「しない」にした場合(「タイムシフト視聴設定」(150 ページ) で設定してください。)
- ・ラジオ放送またはデータ放送、アナログ放送、外部入力の場合
- ・録画禁止の番組や著作権保護による場合
- ・DVD 使用中(本機の DVD ランプが点灯しているとき)
- ・i.LINK 入力録画中
- ・HDD の残量が少ないとき
- タイムシフト視聴を停止すると、タイムシフトの中のシーン (場面)には 戻れません。
- ・タイムシフトを設定したときは、本機が自動的に、タイムシフトのため の一時的な録画をします。
- タイムシフト視聴をするときの画質について
- ・録画画質「HD/SD (放送画質)」となります。



- ・タイムシフト視聴は、本機の HDD(ハードディスク)のタイムシフト 用エリアに視聴中のデジタル放送を常に自動録画することにより行われ
- ・さかのぼって視聴できる時間は、初期設定や「タイムシフト視聴設定」 で設定した時間(30分/60分/90分)の範囲です。
- ・タイムシフト視聴中に録画予約がスタートすると、タイムシフト視聴が 停止され、録画されるチャンネルの現在放送画面に変わります。

タイムシフトの設定は 150ページ



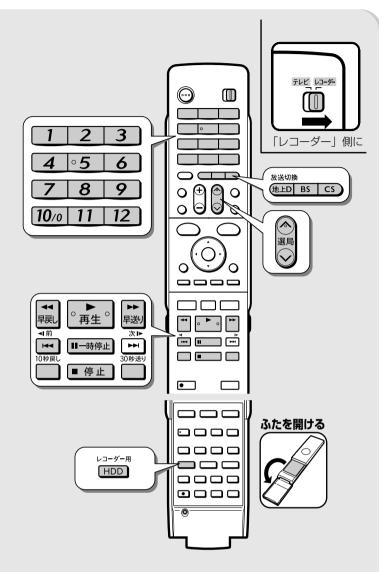

X E

タイムシフト視聴中の早戻し/早送り速度

・デジタル放送視聴時

→图(約2倍速)→图(約10倍速)→图(約30倍速)•

・タイムシフト中に早送りをして放送に追いついたときは、現在の放送に 戻ります。

タイムシフト視聴を停止したときは

タイムシフト中のシーン(場面)には戻れません。

タイムシフト操作

1 HDD モードを選びます




П


- 2 タイムシフトの操作をします
 - ■「ちょっと待って」視聴




3 停止したところからタイムシフト視聴 を開始します




⇨続きが始まる



■「今のシーンをもう一度」視聴




■タイムシフト視聴中の早戻し/早送り





・押すごとに早送り/早戻しの速度が変わります。 ・現在放送されている番組の手前になると現在の放 送に戻ります。



4 タイムシフトを終わるとき



録画をする前に

本機のHDD(ハードディスク)に録画・予約録画をする前にお読みください。

録画の種類について

今見ている番組を 録画したい

放送中の番組録画

54ページ

デジタル放送を 予約録画したい 電子番組表から

56ページ

日時・チャンネル指定

62ページ

地上アナログ放送を 予約録画したい

日時・チャンネル指定

62ペー<u>ジ</u>

ケーブルテレビ放送や外部 チューナーから予約録画したい

日時・チャンネル指定

64ページ

予約設定・変更などについて

予約の詳細設定 をしたい

65ページ

予約内容を確認・ 変更・取消したい

70ページ



- ・外部入力および放送を直接DVDディスクに録画することはできません。HDD(ハードディスク)に録画した後、DVDディスクにダビングしてください。
- ・予約の最大件数は65番組です。それ以上の予約はできません。(件数には電子番組表予約、日時指定予約、ダビング予約、休止中の予約が含まれます。)
- ・65件を超える録画予約を完了しようとするとメッセージが表示されます。不要な予約を取り消してください。
- ・HDD (ハードディスク) から DVD ディスクへのダビング中は、予約 録画ができません。予約開始時刻までにダビングを終了してください。
- ・通常の録画をしている状態で予約録画の開始時刻になると、通常の 録画を停止し、予約録画を開始します。

(ALC)

■本体表示部のあかりが気になるときは

・電源を切った状態で予約録画が始まると、本体表示部のバックライトが点灯します。就寝中などであかりが気になる場合は、バックライトを点灯しないようにすることもできます。(150ページ「液晶設定」)

(Par

お知らせ

■予約録画のしかた

- ・番組の頭切れ防止のため、設定した時刻より数秒早く録画が始まります。
- ・時間の連続した予約設定をしている場合、次番組は先頭から録画を 開始するため、前番組は予約の終了時刻よりも早く録画が終わります。
- ・既存の予約と日時が重なっている場合は、メッセージが表示されます。画面に従って操作し直してください。

■操作中に録画開始時刻が近づいた場合

- ・DVDディスク再生中であれば、テレビ画面にメッセージが表示されます。
- ・HDD (ハードディスク) の編集中であれば、編集は中断されて予約 録画が行われます。
- ・DVDディスクのタイトル名変更などの操作中であれば、変更は中断され、予約録画が行われます。

こんな録画のしかたがおすすめです

ハイビジョン放送をそのままの画質 で録画するには 放送中の番組は、録画画質「AUTO」でHDD(ハードディスク)に録画してください。(**54**ページ)

予約録画する場合は、HDD(ハードディスク)に録画画質「HD/SD」で予約してください。(**56**ページ)

録画した後で編集するには

· HDD (ハードディスク) に録画した映像は、不要なシーンのカットなどの編集が行えます。(**102**ページ)

らくらくダビング

・かんたんな操作でHDD(ハードディスク)に録画した番組を、DVD ディスクにダビングできます。

短時間でダビングするには

HDD (ハードディスク) から DVD ディスクへ高速ダビングできます。 (115~118、120~123ページ)

ビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスクに高速ダビングする場合は、録画前に以下の設定が必要です。

- ・「高速ダビング設定」を「する」に設定する(146ページ)
- ・予約録画時は、「詳細設定」の「高速ダビング優先」を「する」に設定します。(**65、68**ページ)
- ・録画画質を「XP」「SP」「LP」「MN 〇〇」のいずれかに設定します。 (「高速ダビング設定」を「する」に設定すると、フレーム単位の編集 ができないなど制約が生じます。)

二重音声放送を録画 するとき

下記の場合は二重音声放送の主音声と副音声を同時に記録できません。録画時に選んでいた音声のみが記録され、再生中に音声を切り換えることはできませんのでご注意ください。

- ·「高速ダビング設定」を「する」に設定して視聴中の番組を録画した 場合
- ・「音声記録方式設定」(145ページ)を「リニアPCM」に設定して録画画質「XP」で録画した場合

DVDディスクにダビングした後でほかのDVDプレーヤーなどで見るには

HDD (ハードディスク) に録画した番組は、DVD ディスクにダビングできます。(**120**ページ)

ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクにダビングして、ファイナライズ($\bf 141$ ページ)を行えば、ほかのDVDプレーヤーなどで再生できます。

- ・再生する機器が「DVD-RW COMPATIBLE」と表示されていて VR フォーマットに対応している DVD プレーヤー/レコーダーであれば、 VRフォーマットの DVD-RW/-Rディスクにダビングした映像も再生できます。
- ・CPRMに対応したDVDプレーヤー/レコーダーであれば、デジタル放送をダビングした映像も再生できます。

延長される可能性のある 番組の録画をするには デジタル放送の場合、電子番組表からの予約録画で「延長」を「入」に 設定してください。(**57**、**58**ページ)

・毎週/毎日予約設定したドラマなどで最終回の放送時間が拡大した場合などに、「延長」を設定しておけば自動で録画時間を延長できます。 (**60**ページ)


録画した番組の構成

録画した番組は、1回の録画ごとに「タイトル」として記 録されます。各タイトルは「録画リスト」に一覧表示され、 再生や編集ができます。(76ページ)

- · タイトルは**「チャプター」**マークをつけることによりさら に区切ることができ、あとから検索するときに便利です。 (55ページ)
- ・「オートチャプター設定」をしておけば、録画時、自動的 に一定時間ごとにチャプターが区切られます。(145ペー
- · 「タイトル」 「チャプター」 「録画リスト」 の関係は以下の とおりです。


(例:録画リストの画面)



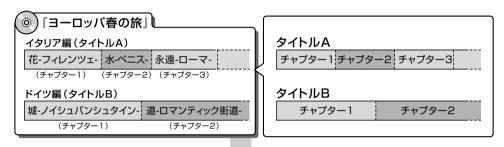

これを短編小説に例えると、次のような関係になります。

- タイトル = 話

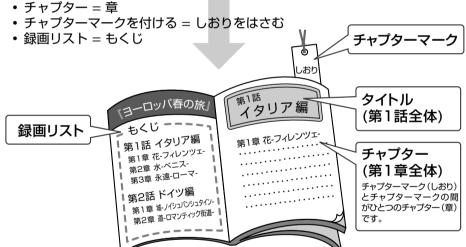


ディスク残量(残量時間)の確認

ディスク情報を表示させます



(ふた内)



表示を切り換えます



押すごとに「残量時間」→「カウンター表示*」 **→「消える」**

※録画・再生・タイムシフト視聴の時にカウンター表示 します。

お知らせ

- ・残量が足りない場合は、録画や予約ができない場合があります。
- ・表示される残時間は、その時点で選択されている録画画質でのきめ細かい シーンの多い映像や動きの多い映像が録画できる時間の目安です。
- ・デジタル放送受信中に表示されるHD/SD (録画画質) の残量時間は、BS デジタルの録画残量時間です。
- ・地上デジタル放送の HD/SD (録画画質) の残量時間は表示できません。
- ・録画できない DVD ディスクがセットされた場合は、「残量 O 時間 OO 分」 や空欄で表示されます。

デジタル放送の録画について

■ハイビジョン放送をそのままの画質で録画するには

「HDD(ハードディスク)」に以下の録画画質で録画する必要があ ります。

視聴中の番組:「AUTO」 予約録画の場合: 「HD/SD」

・放送内容に合わせてHD (ハイビジョン画質) やSD (標準画質) で緑画されます。

■デジタル放送の二重音声を録画しているとき

- デジタル放送の二重音声放送を録画画質 「AUTO」(予約録画時 は「HD/SD」)以外で録画しているとき、本機から出力される音声 は主音声と副音声の両方が出力されます。
 - 録画中は音声の切換はできません。
- ・録画中に音声を切り換えて視聴したいときは、録画画質を 「AUTOI (HD/SD) で録画してください。
- ・録画した番組を再生したいときは音声の切り換えができます。

ご注意

・プレイリストでの編集はできません。

■連動データ放送の録画をするには

「HDD (ハードディスク)」に以下の録画画質で録画する必要があ ります。

放送中の番組:「AUTO」 予約録画の場合: 「HD/SD」

- ・テレビ放送と同時に送られてくる連動データ放送が、テレビ放送 とともに録画(記録)されます。
- ・録画した番組は、再生時も放送視聴時と同じ操作で連動データ放 送を見られますが、放送局によっては再生を制限している場合が あります。

ご注意

・連動データ放送のある番組を AUTO (HD/SD) 以外の録画画質で録画 しているときは、連動データ放送に切り換えることはできません。

■ DVD ディスクにデジタル放送をダビングするには

「CPRM」対応の DVD-RW/-R ディスクをご使用ください。

- ・録画前に「CPRM」対応の DVD-RW/-R ディスクを VR フォー マットで初期化してください。(32ページ)
- ・DVD-RW ディスクの場合は、新品をセットすると自動的に VR フォーマットで初期化されます (工場出荷時設定)。
- ・新品の DVD-R (CPRM 対応) ディスクをセットしたときは VR フォーマットで初期化するためのメッセージが表示されます。「初 期化実行」を選び決定するとVRフォーマットで初期化されます。



マルチビューサービス放送などをHDD(ハードディ スク)に録画して再生する場合は

・主映像以外の映像を再生した場合、データ放送が視聴できない、字幕など が表示できないなどの制限が出る場合があります。また、スロー再生など の特殊な再生はできません。

■コピー制御信号について

デジタル放送には次の3種類のコピー制御信号が含まれています。

:制限なしに録画・ダビングが可能です 録画可能

: 録画できません(視聴のみ) 録画禁止


1回だけ録画可能:録画できますが、HDD→DVDへダビング

すると HDD のデータが消えます (ムーブ)

録画画質と録画時間

録画・ダビングをする前に録画画質を決める必要があります。録画画質によって録画できる時間に大きな差が生まれますので、目的によって録画画質を切り換えてください。(下記の表を参照ください。)

- ・画質がきれいになるほど記録するデータ量が多くなるため、HDD(ハードディスク)にたくさんの空きが必要になります。つまりきれいな画質で録画するほど、録画できる時間が短くなります。
- ・MN(マニュアル)では、さらに細かく 65 段階で録画モードが選べますので、ディスクの残量に応じてできるだけきれいな画質で録画設定する ことが可能です。録画前に設定してください。(**52** ページ)

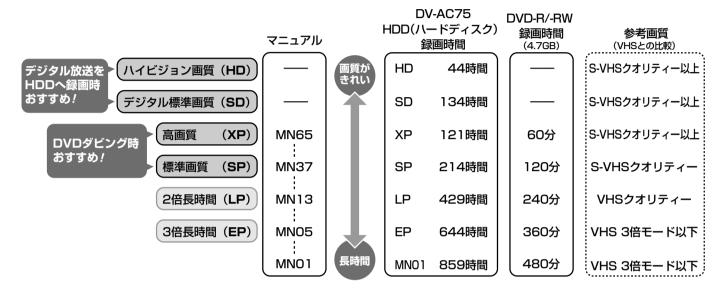

- ・録画した時間と空き時間の合計は、録画時間と一致しない場合があります。
- ・タイムシフト(150ページ)を設定している場合は下記の表より録画時間が短くなります。
- ・デジタル放送受信中に表示されるHD/SD(録画画質)の残量時間は、BSデジタルの録画残量時間です。
- ※地上デジタル放送のHD/SD(録画画質)の残量時間は表示できません。

HDD (ハードディスク) の録画画質と録画時間

録画画質		形名	DV-AC72	DV-AC75
AUTO(自動設定)	デジタル放送の場合は、 HD/SD(放送画質)	HD(BS/CSハイビジョン)放送 HD(地上Dハイビジョン)放送	約22時間 約31時間*	約 44 時間 約 63 時間*
デジタル放送をそのまま の画質で録画したいとき は、「AUTO」を選んで	に自動設定	SD(標準)放送	約 66 時間	約 134 時間
ください。	地上アナログ放送の場	合は、XP(高画質)に自動設定	約60時間	約 121 時間
XP(高画質)			机 00 时间	北江に上村田
SP(標準画質)			約 106 時間	約214時間
LP(2倍長時間)			約212時間	約 429 時間
EP(3倍長時間)			約319時間	約 644 時間

DVD ディスクの録画画質と録画時間

绿画画質	ディスクの種類	DVD-RW (片面 1 層 4.7GB) DVD-R (片面 1 層 4.7GB)	DVD-R DL (片面2層8.5GB)
XP(高画質)		約60分	約111分
SP(標準画質)		約120分	約215分
LP(2倍長時間)		約 240 分	約431分
EP (3倍長時間)		約 360 分	 約 646 分

HDD(ハードディスク)の録画画質と録画時間

DVD-RW/-Rディスクの録画画質と録画時間

	DV-AC72	DV-AC75
	D 7 7 10 7 E	
量画画質		録画時間
MN01	約425時間	約859時間
MN02	約399時間	約805時間
MN03	約372時間	約751時間
MN04	約345時間	約698時間
(EP)MN05	約319時間	約644時間
MN06	約306時間	約617時間
MN07	約292時間	約590時間
MN08	約279時間	約565時間
MN09	約266時間	約537時間
MN10	約252時間	約510時間
MN11	約239時間	約483時間
MN12	約226時間	約456時間
(LP)MN13	約212時間	約429時間
MN14	約204時間	約411時間
MN15	約195時間	約393時間
MN16	約186時間	約375時間
MN17	約177時間	約358時間
MN18	約168時間	
		約340時間
MN19	約164時間	約331時間
MN20	約159時間	約322時間
MN21	約155時間	約313時間
MN22	約150時間	約304時間
MN23	約146時間	約295時間
MN24	約141時間	約286時間
MN25	約138時間	約279時間
MN26	約135時間	約273時間
MN27	約133時間	約268時間
MN28	約129時間	約261時間
MN29	約126時間	約255時間
MN30	約124時間	約250時間
MN31	約120時間	約243時間
MN32	約117時間	 約238時間
MN33	約115時間	 約232時間
MN34	約112時間	約227時間
MN35	約110時間	約221時間
MN36	約108時間	約218時間
(SP)MN37	約106時間	約214時間
MN38	約103時間	約209時間
MN39	約102時間	約205時間
MN40	約99時間	約200時間
MN41	約97時間	約196時間
MN42	約95時間	約193時間
MN43	約94時間	約189時間
MN44	約93時間	約187時間
	約91時間	
MN45	約89時間	約184時間
MN46		約180時間
MN47	約88時間	約179時間
MN48	約86時間	約175時間
MN49	約85時間	約171時間
MN50	約84時間	約170時間
MN51	約82時間	約166時間
MN52	約81時間	約164時間
MN53	約79時間	約161時間
MN54	約78時間	約157時間
MN55	約77時間	約155時間
MN56	約75時間	約152時間
MN57	約73時間	約148時間
MN58	約72時間	約146時間
MN59	約70時間	約143時間
MN60	約69時間	約139時間
MN61	約67時間	約136時間
MN62	約65時間	約132時間
MN63	約63時間	約128時間
MN64	約62時間	約125時間
(XP)MN65	約60時間	約121時間
SD	約66時間	約134時間
HD (地D)	約31時間	約63時間
HD	約22時間	約44時間
	21.5	


	・ <u></u>	ビテオフォーマット
録画画質		录画時間
MNO 1	約480分	約480分
MN02	約450分	約450分
MN03	約420分	約420分
MN04	約390分	約390分
EP) MN05	約360分	約360分
MN06	約345分	約345分
MN07	約330分	約330分
MN08	約315分	約315分
MN09	約300分	約300分
MN10	約285分	約285分
MN11	·約2337	約270分
MN12		
´ \	約255分	約255分
LP) MN13	約240分	約240分
MN14	約230分	約230分
MN15	約220分	約220分
MN16	約210分	約210分
MN17	約200分	約200分
MN18	約190分	約190分
MN19	約185分	約185分
MN20	約180分	約180分
MN21	- <u></u> 約175分	約175分
MN22	約170分	約170分
MN23	·約175分	約175分 約165分
MN24	約160分	約160分
MN25		
	約156分	約156分
MN26	約153分	約153分
MN27	約150分	約150分
MN28	約146分	約146分
MN29	約143分	約143分
MN30	約140分	約140分
MN31	約136分	約136分
MN32	 約133分	約133分
MN33	約130分	約130分
MN34	約127分	約127分
MN35	約124分	約124分
MN36	約122分	約122分
SP) MN37	約120分	約120分
MN38		
	約117分	約117分
MN39	約115分	約115分
MN40	約112分	約112分
MN41	約110分	約110分
MN42	約108分	約108分
MN43	約106分	約106分
MN44	約105分	約105分
MN45	約103分	約103分
MN46	約101分	約101分
MN47	約100分	約100分
MN48	約98分	約98分
MN49	約96分	約96分
MN50	約95分 約95分	約95分
MN51		(1.00.1)
	約93分	
MN52	約92分	約92分
MN53	約90分	約90分
MN54	約88分	約88分
MN55	約87分	約87分
MN56	約85分	約85分
MN57	約83分	約83分
MN58	約82分	約82分
MN59	約80分	約80分
MN60	約78分	約78分
MN61	約76分	約76分
MN62	約74分	約74分
MN63	約74分 約72分	約74分 約72分
MN64	約70分	約70分
XP) MN65	約60分	約60分

お知らせ

- ・HDD(ハードディスク)の録画時間は目安です。また、DVD ディスクの録画時間は 4.7GB のディスクを使用したときの録画時間の目安です。
- ・録画時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他の条件により表記の時間を下回る場合があります。
- ・録画画質の数値が大きいほど高画質で録画でき、数値が小さいほど録画時間が長くなります。
- ・上の表では、画質が大きく変わる録画画質を太線で示しています。HDD *、VR フォーマットの DVD-RW/-R ディスクとビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスクでは、画質が大きく変わる録画画質がそれぞれ異なります。
- ※高速ダビング設定を「しない」に設定して録画したとき。
- ・録画画質 MNO $1\sim M$ NO 4 は、本機で録画・再生するための長時間録画画質です。他の機器では再生できない場合があります。

マニュアル録画画質「MN 〇〇」を設定する

お好みの録画画質を65段階の中から手動で設定できます。

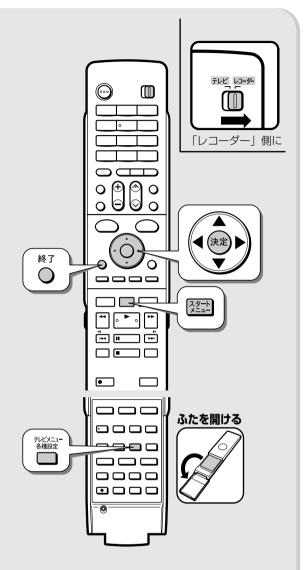

()がご注意

・録画前に設定しておいてください。

お知らせ

- ・MN ○○の数字が大きいほど高画質で録画できますが、録画時間は減ります。
- ・各録画画質と録画時間についての一覧表は、51ページ

録画時、録画画質「MN○○」を選択した際の画質を設定します。録画画質の設定は **54** ページをご覧ください。

AUTO → XP→SP→LP→EP→MNO→ ここに切り換えたときの設定値の設定です。

- 1 テレビと本機の準備をします 35ページ
- 2 スタートメニューを表示させます



3 「各種設定」を選んで決定します



4 「録画機能設定」 - 「MN録画画質設定」を 選んで決定します




■各種設定	[録画機能設定…	·MN録画画質設定]	**/*	*[*]午前 **:**
録画機能設定	本体設定	機能切換	デジタル設定	かんたん設定
MN録画画質	設定			
音声記録方式	設定			
外部入力音声	設定			
二ヶ国語音声	設定			

録画画質を設定します

録画画質(MN ○○)を 選んで





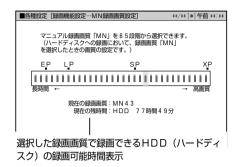


設定画面を消すには



放送中の番組を録画する

今見ている番組をその場で HDD (ハードディスク) に録画します。

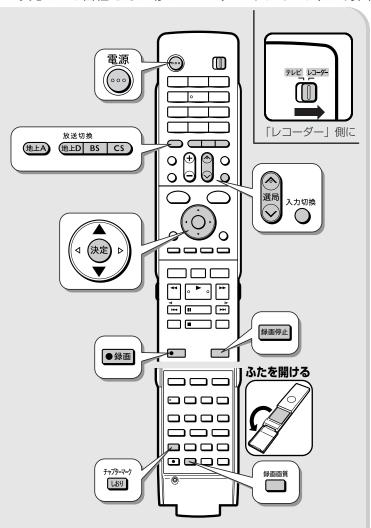



- ・放送中の番組をDVDディスクに録画することはできま せん。
- ・1回の録画の最長時間

HDD (ハードディスク): 12 時間

・緑画できる番組数

HDD (ハードディスク): 録画画質「AUTO(HD/SD)」で999・ それ以外で999番組(計1998番組)

- ・「録画予約」の開始時刻になると、録画が停止されます。(録画予約優先)
- ・録画が禁止されている番組や独立データ放送やラジオ放送は録画でき ません。
- ・録画禁止の番組が始まったりデジタル放送の電波状況が悪くなった場 合は、録画が停止・一時停止する場合があります。
- ・デジタル放送を「AUTO(HD/SD)」以外の録画画質で録画していると き、データ連動放送の視聴はできません。
- ・録画中に停電になったときや誤って電源プラグを抜いたときは、その 番組は保存されません。

お知らせ

- 録画画質と録画時間については、50ページ
- ・録画画質の「AUTO」について

HDD (ハードディスク):デジタル放送:「HD/SD (放送画質)」/ 地上アナログ放送:「XP (高画質)」

・ハイビジョン放送をそのままの画質で録画したい場合、デジタル放 送のさまざまな機能を録画後も楽しみたい場合は、HDD(ハード ディスク) に「AUTO」で録画してください。

- テレビと本機の準備をします 💶 35ページ
- 録画したい番組を選局します





入力切換 \cdot 外部機器(ケーブルテレビなど)を録画するときは \bigcirc で接続した外部入力名(L1 など)を選んでください。

録画画質設定画面を表示させます



録画画質を選んで決定します





 \rightarrow AUTO \leftrightarrow XP \leftrightarrow SP \leftrightarrow LP \leftrightarrow EP \leftrightarrow MNOO \leftrightarrow



- ・録画画質については、50ページ
- ・ハイビジョン放送をそのままの画質で録画する場合は 「AUTO」を選んでください。
- · MN ○○の設定については、**52**ページ
- ・残量を確認したいときは、49ページ

録画を始めます



⇒HDD ランプが赤点灯に ⇒テレビ画面左上に
□□ マーク表示 6 録画の終了時刻を確認します

- ●デジタル放送を録画したときは、テレビ画面に録画終 了時刻のメッセージが表示されます。
- ●終了時刻より前に録画を止める場合は、(♥無例を)を続けて 2回押してください。

録画終了時刻のメッセージ例

この番組を最後まで録画します。 終了時刻 午後 9:00

録画終了時刻の表示について

- ●以下の場合は番組終了時刻が設定されず、メッセージが表示されません。
 - 地上アナログ放送や外部チューナーなどから録画したとき。
 - 番組終了の2分前を過ぎているとき。
 - 録画開始時に、番組の終わりまでが12時間を越える番組。
 - 録画した番組の終了時刻と重複する予約があるとき。
 - 残量が不足するとき。
 - ケーブルテレビ (CATV) などの外部入力を録画するとき。
- ●終了時刻が表示されないときは、(緑画停止)を押すまで録画が続きます。必要に応じて(緑画停止)を押し、録画を止めてください。

録画終了時刻を設定し直すには







終了時刻を設定します。

終了時刻
設定しない(解除)

- 電子番組表で番組情報が取得されていないときや、 地上アナログ放送では、「この番組の最後まで」は設 定できません。
- 2 終了時刻を選んで決定します(15分 単位)



終了時刻を設定します。 終了時刻 午後 11:00

●設定を解除したい場合は、「設定しない (解除)」を 選びます。

「この番組の最後まで」を設定したとき

- 設定した時点での番組表情報に従い、番組終了時刻が 設定されます。
- 実際の放送が延長されても、延長部分は録画されません。録画終了時刻を設定したとき
- 録画終了時刻が設定されます。設定した時刻になる と、自動的に録画が停止します。



·「この番組の最後まで」は、設定時点での番組情報に基づいて録画を行います。

そのため、設定後に番組延長情報が更新されていた場合 などは、番組の最後まで録画されないことがあります。

録画中に別の番組を見たいときは


テレビのチャンネルを切り換えて別の番組をご覧ください。

チャプターマーク (しおり) を付けるには

あとで編集するときや頭出しのために、録画中にチャプターマーク(しおり)を記録できます。

■チャプターマークとは

映像の区切りのことです。(本にたとえると「しおり」のようなものです。)お好みの場所に記録させておくと、再生時の頭出しや編集するときに便利です。

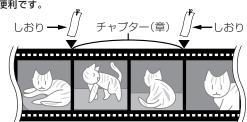

HDD の録画中や再生中に

マークを付けたい箇所で



チャプターマークを記録しました。



・同時録画再生中は、再生側にチャプターが追加されます。

A X E


- 通常の再生時にもチャプターマーク記録操作ができますが、 追いかけ再生中(95ページ)はできません。
- ・1 タイトルごとに記録できるチャプター数 録画画質「HD/SD」 : 99

録画画質「HD/SD」以外: 999

- ・記録できるチャプター合計数 録画画質「HD/SD」で 4000・録画画質「HD/SD」以外で 4000 (計8000)
- DVDディスクのタイトルにチャプターマークを付けることはできません。

デジタル放送を電子番組表で予約する(らくらく一発予約)

デジタル放送を電子番組表から希望の番組を選ぶだけで予約設定できます。7日先まで予約録画できます。 アナログ放送の電子番組表は表示できません。

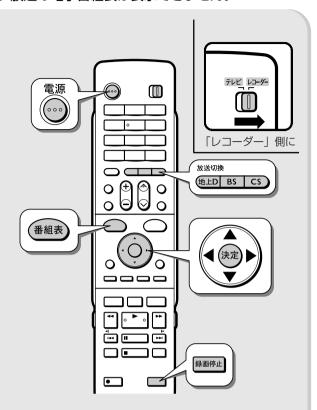

ご注意

- ・番組が始まるまで2分を切ると、予約ができません。
- ・B-CAS カードを必ずセットしてください。
- ・契約していない有料放送、視聴年齢が制限されている番組などは予約 を行っても録画できません。
- ・あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著 作権法上、権利者に無断で使用できません。
- ・放送は i.LINK (TS) 端子からは出力されません。
- ・地上アナログ放送は、日時指定予約(62ページ)で予約してください。

お知らせ

- ・放送を選んでから「スタートメニュー」-「予約」-「番組表予約」を 選んでも電子番組表が表示されます。
- ・PPV(ペイ・パー・ビュー、有料番組)を予約した場合は、番組の 購入予約操作をしてください。(65ページ「追加購入グループ」)
- ・放送局で番組の開始時刻が変更されると予約した録画が行われない 場合があります。(「受信機レポート」にメッセージが出ます。 (234ページ))
- ・電源を切っても、予約録画は行われます。予約後に電源を切った場 合、あるいは録画予約中にリモコンの電源ボタン 🦳 を 1 回押した 場合は、予約録画終了後に自動的に電源が切れます。
- ・予約録画に関する注意事項については「録画をする前に」(46ペー ジ) や「故障かな?と思ったら」(247ページ)、「よくあるお問い 合わせ」(256ページ)を参照ください。

テレビと本機の準備をします 35ページ

予約したいデジタル放送を選んで決定 します ▼テレビ画面の表示

放送切換 (地上D BS CS)

選ぶ



画面左上で、選んだ放送の種類が 確認できます。

番組表を表示させます



⇒現在時刻の番組表を表示

↓続きがあります

予約する番組を選んで決定します



翌日以降の番組を予約するときやジャンルで検索する番組など、 電子番組表の使い方について詳しくは38ページをご覧くださ

▶→放送局の続きがあります



選んでいる番組 (黄色で表示されます)





選ぶ

番組選択

決定した番組に ♪が表示されます。


◇HDD(ハードディスク)にHD/SD録画画質で 録画予約が完了します。



・毎週(毎日)予約や延長予約をしたいときは、60ページをご 覧ください。

■予約の重複について

既存の予約と重複すると次のような画面になります。どちらかを選んで(**)を押してください。

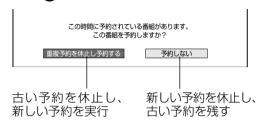

ファミリンク対応アクオスからの予約と重複した場合


次のような画面になります



- 予約設定を終了すると本機の予約が実行されAQUOS で予約した番組は録画されません。
- 両方の番組を録画したいときは、ハイブリッドダブレコを してください。ファミリンク予約[1](標準)との重複予 約については、164ページをご覧ください。



開始時刻になると、録画が始まります。

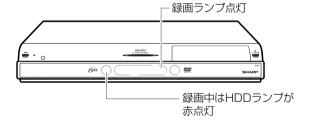

予約の内容を変更するには

- 予約した番組を選んで、決定を押します
- 2 「変更する」を選んで、決定を押します






3 設定内容を変更します



●録画日、開始時刻、終了時刻、録画画質、延長などの項目 でとに内容の変更が行えます。



- 設定内容について詳しくは、63ページ
- 詳細設定 については、65ページ


■延長予約について

- 電子番組表で予約した番組は、「延長」が、自動的に「入」 に設定されます。
- ・録画日/録画開始/終了時刻を変更した場合は、延長設定ができません。



・予約した番組が延長したり、繰り下げとなった予約と他のチャンネルの 予約が重なったときは、重なった予約が実行されないか、または番組の 途中から予約が実行されます。(59、60ページ)

4 予約内容を確認します






◇予約が完了し、電子番組表に戻ります。



HDD (ハードディスク) の残量が足りないときは


次のような画面になります

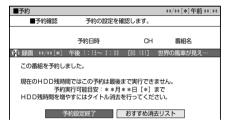

·「おすすめ消去リスト」を選ぶと、録画リストからタイトル(録画した番組)を選んで消せます。(**72**ページ)

ファミリンク対応アクオスからの 予約と重複した場合

・次のような画面になります

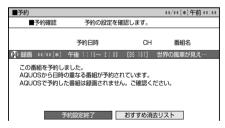

3 電子番組表を消すには



A X E

- ■ドラマ延長予約について
 - ・録画日を「毎週」「毎日」に設定したときは、延長設定で「ドラマ」を選んでドラマ延長予約(最終回が通常放送より延長されるなどに対応)ができます。(60ページ)
- ■予約録画中に録画を停止するには

録画停止を続けて2回押す

■予約設定後に確認・変更・取り消しなどをする には

70ページをご覧ください。

- ■録画中の番組をはじめから見るには 95ページをご覧ください。
- ■録画しながらほかのタイトル(録画した番組)を見るには

97ページをご覧ください。

電子番組表でのデジタル放送の延 長予約について


- ●スポーツ中継など終了時刻が延長される可能性のある番組 を予約するときは、予約録画の終了時刻を延長できます。
- ●予約を延長させたいときは、予約の設定画面で「延長」を 「入」に設定します。
 - ※電子番組表で予約した場合は、「延長」は自動的に「入」に 設定されます。
- ●連続ドラマなどの延長予約については、60ページ



延長を「入」にした場合

●番組が延長されても番組の最後まで録画を行います。

スポーツ番組を延長「入」で予約録画したとき

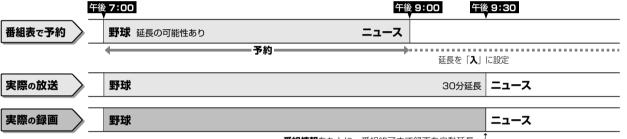

番組情報をもとに、番組終了まで録画を自動延長




・予約した番組が延長したり、繰り下げとなった予約と他のチャンネルの 予約が重なったときは、重なった予約が実行されない、または番組の途 中から予約が実行されます。

前の番組が延長になった場合

前の番組が延長されて予約録画した番組が繰り下げられた ときでも、予約録画した番組の最後まで録画します。


繰り下げの可能性がある番組を予約録画したとき (延長する、しないにかかわらず働きます)

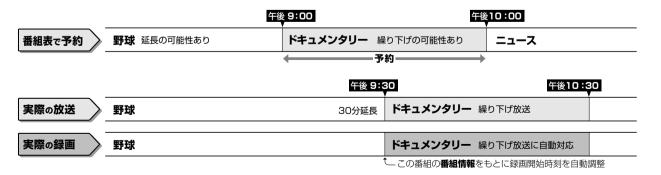

●開始時刻、終了時刻を変更したときは、設定をし直した時 刻で録画されます。

連続ドラマなどの延長予約をする

電子番組表から連続ドラマなどを毎週(毎日)予約すると、拡大版(通常の放送時間より長い)などに自動的に対応した録画ができます。

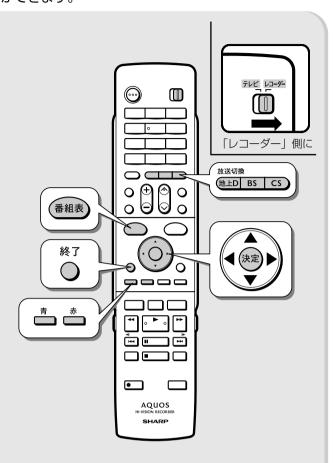


② ご注意


・開始時刻が変更になった場合、放送内容が変更された場合には対応できません。 設定した内容で録画されます。

お知らせ


- ・初回の放送が拡大された場合は、その終了時刻が次回以降の終了時刻として設定されます。2回目の放送時に再度設定し直すことをおすすめします。
- ・録画時に付くタイトル名は、録画開始時に送られている電子番組表のタイトル名になります。
- ・延長機能が働いて、その後の予約と重複したときは、「ドラマ」予約が 優先され、あとの番組は途中から録画されます。

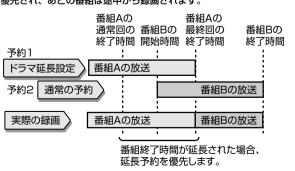


「毎週・毎日」予約録画を「ドラマ」に設定したとき

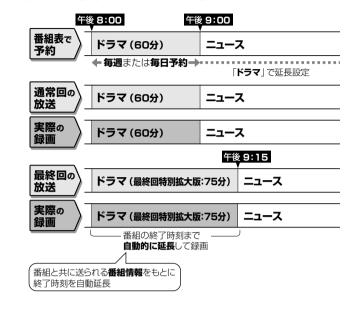

1 テレビと本機の準備をします **35**ページ

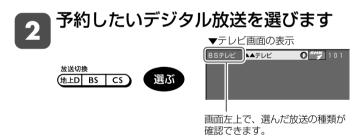

3 番組表を表示させます



決定する

予約する番組を選んで決定します



翌日以降の番組を予約するときやジャンルで検索する番組など、 電子番組表の使い方について詳しくは38ページをご覧くださ

▶→放送局の続きがあります



▼7 日先までの

↓続きがあります

選んでいる番組 (黄色で表示されます)







番組選択

決定した番組に 圓が表示されます。

- ⇒HDD (ハードディスク) にHD/SD 録画画質で 録画予約が完了します。
- 番組表で予約した番組を再度選んで、 決定を押します
- 「変更する」を選んで、決定を押します



予約番組の取り消し、または予約の内容を変更しますか?

取り消す 変更する 変更しない

毎週予約の場合





→ 毎週日曜 | → 「毎週月曜 | … 「毎週金曜 | → 「毎週土曜 |

毎日予約の場合







· 毎週予約、毎日予約した番組は、番組表に①は表示されません。

「延長」を「ドラマ」にします







「延長」を選択


「ドラマ」を選択



設定を完了します



設定を終了します



■電子番組表を消すには








地上アナログ放送を予約する(日時指定予約)

番組が放送される日時とチャンネルを入力して予約します。 デジタル放送を日時指定予約をすることもできます。

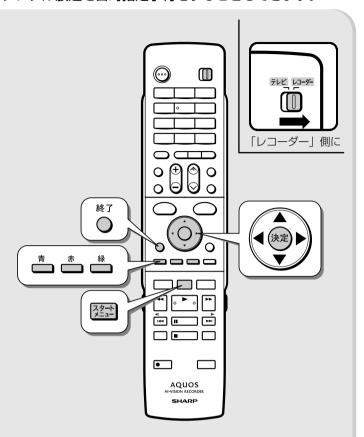



- ・予約を始める前に、時計合わせ (196ページ)、チャンネル設定(204 ページ)を行ってください。
- ・番組が始まる3分前までに予約を完了してください。
- ・ケーブルテレビ(CATV)など、外部機器からの映像を録画するときは、 外部機器の電源を入れてください。

お知らせ

- ・HDD(ハードディスク) には最大 12 時間まで連続して録画できます。
- ・二重音声を録画する場合についてなど予約録画に関する注意事項につい ては「録画をする前に」(47ページ) や「故障かな?と思ったら」(247 ページ)、「よくあるお問い合わせ」(257ページ)を参照してください。

- テレビと本機の準備をします 35ページ
- スタートメニューを表示させます



「予約」を選んで決定します





「日時指定予約」を選んで決定します









65件を超える録画予約を完了しようとするとメッセージ が表示されます。不要な予約を取り消してください。

5 設定したい項目を設定します



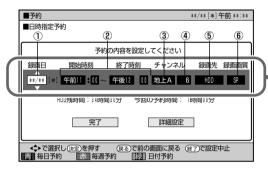

- **詳細設定** については、65ページ
- **ドラマ延長予約** については、**60** ページ

6 設定内容を確認して完了します



- ◆予約の重複については、57、69、73ページ
- ◆HDDの残量が足りないときは、58ページ 手順 4
- おすすめ消去リストについては、72ページ


7 予約設定を終わります



8 設定画面を消すには



開始時刻になると、録画が始まります。

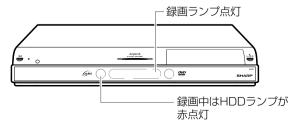


予約内容の設定項目

① 録画日

今日の日付 ←→ 明日の日付 ····· [1年後の前日の日付] → 毎週日曜··・毎週土曜 ←→ 毎日 ←→ 月~土 ←→ 月~金

毎日予約したいときは、🗀



毎週予約したいときは、




●日付を入力し直すときは、押す

② 録画開始時刻・終了時刻



●録画開始時刻の3分前をきったときは、「予約可能時間を超過 しました。予約できません。」の表示が出ます。予約開始時 刻を現在時刻より3分以上あけて設定し直してください。

③放送の種類



- ケーブルテレビ(CATV)や外部チューナーなどを予約するときは、「外部」を選びます。(64ページ)
- i.LINK設定で録画できるi.LINK機器はシャープ製のテレビのみです。(アナログ放送は録画できません。)あらかじめ接続(**157**ページ)と「機器選択」 (**160**ページ)をしておいてください。

④ チャンネル

- 選んだ放送によって異なります。
- スキップを「する」に設定したチャンネルは表示されません。(213、221、224ページ)


ケーブルテレビ(CATV)など、外部機器を予約するときは

● 「地上A」を選び、「外部」に変更した後、チャンネル表示を 「L1」(外部機器を接続しているチャンネル)に設定します。

⑤ 録画先

● 変更できません。


⑥ 録画画質



- 「HD/SD」は、デジタル放送を予約するときにのみ 選択できます。
 - 放送の種類を「i.LINK」にしているときは、録画画質は「HD/SD」に固定されます。

ケーブルテレビ (CATV) や外部チューナーからの番組を予約する

ケーブルテレビ(CATV)や外部チューナーからの映像を予約録画できます。

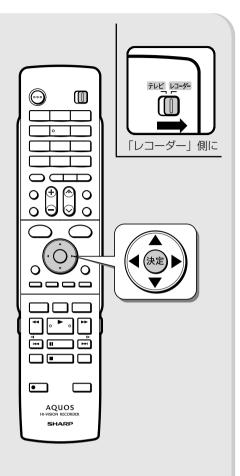


がお知らせ

- ・ケーブルテレビ(CATV)ボックスの接続や操作について詳しくは、ケーブルテレビ(CATV)会社にお問い合わせください。
- ・スカバーチューナーの接続や操作について詳しくは、製造業者にお問い 合わせください。


1 62ページの 1 ~ 4 を行います

ケーブルテレビ(CATV)ボックスを接続しないで、 ケーブルテレビ(CATV)を視聴している場合

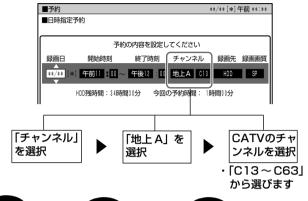



ケーブルテレビ(CATV)ボックスやスカパーチューナーを本機入力1に接続している場合

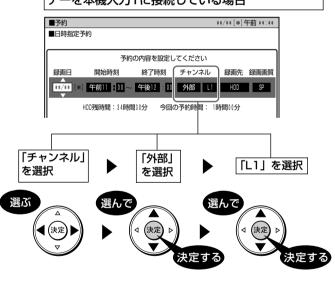

3 画面に従って予約の操作を続けます

ケーブルテレビ(CATV)ボックスやスカパーチューナーを本機に接続している場合

- ① ケーブルテレビ(CATV)ボックスやスカパー チューナーの電源を入れます
- ② 録画したい番組を選局します
 - ◆ ケーブルテレビ(CATV)ボックスやスカパーチューナーに番組予約機能があるときは、番組を予約します。

詳細設定する

録画予約時、以下のような便利な詳細設定ができます。


設定できる項目

■予約名設定・変更(67ページ)

●番組のタイトル名などを自由に変更/入力することができます。

■グループ設定(67ページ)

●録画予約する番組を6つのグループに分けて分類・整理できます。

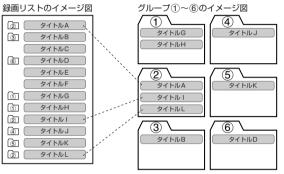

■保存設定(67ページ)

録画した番組の保存方法を設定できます。

消さないで: 予約録画した番組を誤って消去しないように設定します。 :毎日・毎週予約録画をするとき、古い番組を消去して新 重ね録り

しい番組を上書き録画するように設定できる機能です。

※ 録画後に「消さないで」を解除したい場合は、「タイトル保護設定」 (132ページ) で「保護解除」します。





録画した番組に「タイトル保 護」が設定され、誤って消し てしまわないようにします。 まとめて視聴したい番組や、 シリーズで保存したい番組の 録画に便利です。

「重ね録り」



常に最新の番組だけを保存

毎週視聴する番組の録画に 便利です。

お知らせ

重ね録りで録画した番組を再生中に、重ね録り設定されている予約が始 まったときは再生が停止し、その番組は重ね録りされます。

■高速ダビング優先(68ページ)

- HDD (ハードディスク) に録画した番組をビデオフォーマットの DVDディスクに高速ダビングすることを前提に録画する場合に設定 します。画質の劣化がないダビングができます。
- ※ デジタル放送を録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画予約し たときは、設定できません。
- ※「高速ダビング優先」を設定して二重音声放送の番組を録画すると き、記録される音声は「二ヶ国語音声設定」(145ページ)で選 択されている音声(主または副)です。(主音声と副音声の両方は 記録できません。)
- ※「高速ダビング優先」を設定して録画した番組を編集するとき、フ レーム単位の編集精度にはなりません。

■番組詳細情報取得(68ページ)

- ●番組の詳細情報を取得すると、予約時にPPV(ペイ・パー・ビュー、 有料番組)の購入手続きができます。また、複数の映像や音声のあ る番組の場合、それらを選択することができます。
- ※ 録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画するときは全て記録す るのでこの設定は不要です。
- ※ 地上アナログ放送を予約するときは、設定できません。
- ※ 番組詳細情報の取得には数分かかることがあります。

■追加購入グループ(68ページ)

「追加購入グループ」とは、映像・音声・字幕などの種類の組み合わ せで、この中からお好みのグループを選んで購入することができる

予約する番組に複数の映像・音声・字幕などが含まれている場合、そ の情報が「追加購入グループ」として表示されます。

※ HDD (ハードディスク) へ「HD/SD (放送画質)」で録画すると きに設定できます。

■映像設定(68 ページ)

- ●デジタル放送を録画画質「HD/SD(放送画質)」以外で予約録画 するとき、または複数映像のある番組の場合、映像を選択すること ができます。
- ※ HDD (ハードディスク) へ録画画質「HD/SD (放送画質)」で 録画するときは不要です。

■音声設定(68ページ)


- デジタル放送を録画画質「HD/SD(放送画質)」以外で予約録画 するとき、または複数音声のある番組の場合、音声を選択すること ができます。
- ※ HDD (ハードディスク) へ録画画質 [HD/SD (放送画質)] で 録画するときは不要です。

■予約設定完了

● 予約の詳細設定を完了させ、予約確認画面に進みます。(おすすめ消 去リスト画面でHDD(ハードディスク)に録画した番組を消去す ることができます。)



- ・デジタル放送を予約するときと地上アナログ放送を予約するときでは、設定 できる項目が異なります。
- ・録画画質により設定できる項目が異なります。

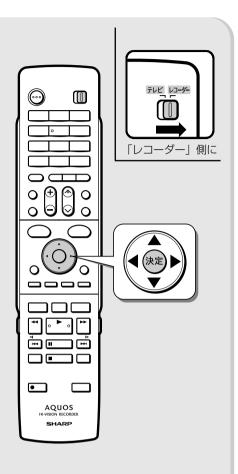

詳細設定のながれ

各録画予約画面で「詳細設定」を選んで決 定します



画面例





予約完了後に詳細設定がしたい場合は、予約リスト画面から「変更する」を選んで決定し、行ってください。 (**70**ページ)

2 設定項目を選んで決定します







・予約録画の条件によって選べる項目が異なります。

3 各項目を設定します(次項参照)



4 設定が終われば「予約設定完了」を選んで決定します



5 予約内容を確認します



6 詳細設定を終了します



条件別の設定可能項目一覧

■デジタル放送を予約録画する場合

・予約名設定・変更 (下記参照)
 ・グループ設定 (下記参照)
 ・保存設定 (下記参照)

・高速ダビング優先(HD/SD 録画画質以外の場合)

(68ページ)

・番組詳細情報取得 (68 ページ)HD/SD 録画画質の場合 :・追加購入グループ

HD/SD 録画画質以外の場合:・映像設定

・音声設定

■アナログ放送を予約録画する場合

・予約名設定・変更 (下記参照)・グループ設定 (下記参照)・保存設定 (下記参照)・高速ダビング優先 (HD/SD 録画画質以外の場合)

(68ページ)

各項目の設定

■予約名設定·変更

- ① 詳細設定画面で「予約名設定・変更」を選んで決定します
- ②「する」を選んで決定します
- ③ 文字を入力し、確定します
 - ・文字入力のしかたについては、138ページ



・録画した番組のタイトル名は、変更しない場合は予約録画 開始時の番組名ですが、変更すればその名前がタイトル名 となります。


■グループ設定

- ① 詳細設定画面で「グループ設定」を選んで決定します
- ②「グループ1~6」のいずれかを選んで決定します




■保存設定


- ① 詳細設定画面で「保存設定」を選んで決定します
- ②「消さないで」あるいは「重ね録り」を選んで決定します



- ■高速ダビング優先(HD/SD 録画画質以外の場合)
 - ① 詳細設定画面で「高速ダビング優先」を選んで決定します
 - ②「する」を選んで決定します



- ■番組詳細情報取得(デジタル放送の場合)
- ① 詳細設定画面で「番組詳細情報取得」を選んで決定します
- ②「する」を選んで決定します



- ●追加購入グループ (HD/SD 録画画質の場合)
- ① 番組詳細情報を取得します
- ② 詳細設定画面で「追加購入グループ」を選んで決定します
- ③ 購入グループを選んで決定します




④「する」を選んで決定します



- ●映像設定(HD/SD 録画画質以外の場合)
- ① 番組詳細情報を取得します
- ② 詳細設定画面で「映像設定」を選んで決定します
- ③ 映像の種類を選んで決定します



- ●音声設定 (HD/SD 録画画質以外の場合)
 - ① 番組詳細情報を取得します
- ② 詳細設定画面で「音声設定」を選んで決定します
- ③ 音声の種類を選んで決定します





■設定が終われば

「予約設定完了」を選んで決定し、内容を確認 して設定を終了してください。(**67**ページ)

予約設定時のメッセージについて

「番組詳細情報取得」(**68**ページ)を行うと、電子番組表でデジタル放送の番組を予約した時に、取得された番組情報に基づいてテレビ画面にメッセージが表示されることがあります。必要に応じて、以下の設定を行ってください。

・予約した番組によっては、番組情報の取得に時間がかかることがあります。

■デジタル録画禁止の番組を予約したとき



●「確認」で

を押してください。

■ B-CAS カード未挿入で有料番組を予約 したとき



「確認」で(**)を押してください。

■非契約の有料番組を予約したとき

番組単位で購入契約が必要な有料番組です。画面上で購入手続きを行うことにより視聴できるようになります。

録画料金と視聴料金とで異なる場合がありますのでご注意く ださい。



●「確認」で

を押してください。


■ファミリンク [1] (標準) 予約 (テレビの番組表からの予約) と本機の予約が重なったとき

予約が重なっているとファミリンク[1](標準)予約が実行できないため、お知らせメッセージが表示されます。



■PPV(ペイ・パー・ビュー、有料番組) を予約したとき

PPV(ペイ・パー・ビュー、有料番組)判定制限



● 数字ボタンで暗証番号を入力してください。

※暗証番号の設定については、**152**ページをご覧ください。

PPV(ペイ・パー・ビュー、有料番組)の購入予約



- ●「購入する」を選び、寒を押してください。
- ●「購入しない」を選んだときは、予約の設定はできません。


PPV(ペイ・パー・ビュー、有料番組)購入金額判定



●数字ボタンで暗証番号を入力してください。※暗証番号の設定については、152ページをご覧ください。

予約を確認・変更・取り消す

予約内容を確認・取り消し・休止・変更できます。

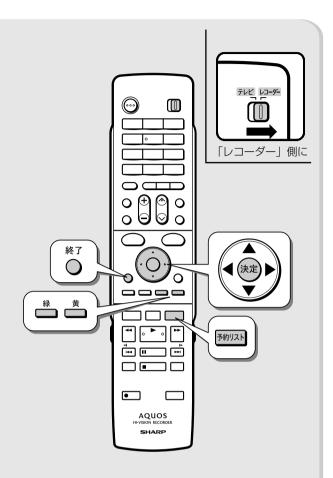



- ・「スタートメニュー」-「予約」-「予約リスト」を選んでも予約リ スト画面が表示されます。
- テレビと本機の準備をします 35ページ
- 予約リスト画面を表示させます



- ●確認する□ る□ る</



「スタートメニュー」-「予約」-「予約リスト」でも表 示できます。

予約の内容を確認します(次ページ参照)

確認だけの場合



変更・取り消したい番組を選んで決定します





実行したい項目を選んで決定します



●予約を取り消す場合





しない

●予約を変更する場合

愛要する ◇ 各予約設定画面表示へ

63ページ 5 ~ 8 の手順で変更 できます。

予約リスト画面



- ① 録画先として指定されたグループ
- ② 保存設定表示

■ : 消さないで予約≥ : 重ね録り予約

- ③ 予約録画延長設定表示/ドラマ延長設定表示
- ④ 予約実行可能表示
 - O :HDD(ハードディスク)の残時間を判定し、録画可能であることを表します。
 - × : HDD (ハードディスク) の残時間が不足しているため予約 録画が実行できないことを表します。
 - 休 : 予約休止状態になっていることを表します。

空白(表示なし): 録画先が「ダビング予約」のときは何も表示されません。

残時間の判定は行いません。

※「毎日予約」「毎週予約」の場合は、次回の録画が実行可能かどうかを表示します。

予約リストに表示されるマークについて

	」がリンストに扱いとれるマーンについて	
		予約録画の詳細設定で保護設定の「消さないで」を設 定した予約
	₩	予約録画の詳細設定で保護設定の「重ね録り」を設定 した予約
		予約録画の詳細設定で「グループ設定」した予約


- ⑤ HDD (ハードディスク) に予約録画ができる日付のめやす
- ⑥ 録画予約を休止状態にしたり、休止状態になっている予約を、予 約実行可能状態にします。(██)

(同じ日時に設定された予約がある場合は、その予約が休止状態になります。)

- ※ 休止した予約は録画開始時刻を過ぎると取り消されます。
- ⑦ おすすめ消去リストを表示して、不要なタイトル(録画した番組)を消せます。(_____)


おすすめ消去リストでタイトル(録画した番組)を消す

不要なタイトル(録画した番組)を消去することにより、HDDの残時間を増やすことができます。

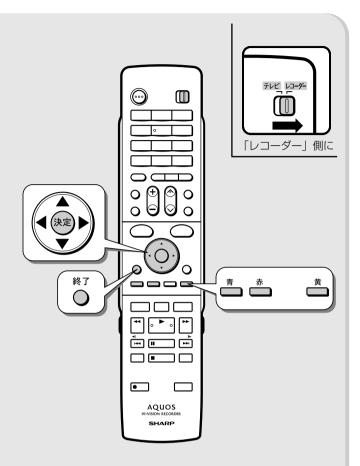


予約確認画面で

おすすめ消去リストを選びます



⇒ おすすめ消去
リスト画面

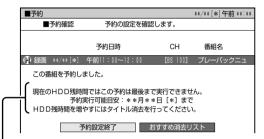

◆HDD (ハードディスク)の容量が少なく、設定されている予約録画のすべてが実行できないときに表示されます。



- ・予約リスト画面(**71**ページ)で (おすすめ消去リスト)を押しても表示できます。
- ・スタートメニューの「消去」を選んでもタイトルを消去 することができます。

2 消去したいタイトルを選んで決定し ます



◆決定したタイトルには「m」マークがつきます。



決定したタイトルを消去した後の予約可能日の目安を表示します。

決定したタイトルを消去 した後のハードディスク 残時間です。

● 最大 20 タイトルまで選ぶことができます。



・選んだタイトルを再度選ぶと解除されます。

消去実行を選びます



・ コ → 消去実行確認画面

確認して決定します







⇒手順 2 画面に戻ります。続けて消去する場合は手 順2~4 をくり返してください。

|消去が終われば





予約中に重複メッセージが出たら

- ■通常予約と重なったとき
- ■地上アナログ放送と既存の予約が重なったとき

この時間に予約されている番組があります。 この番組を予約しますか?

重複予約を休止し予約する 予約しない

- 「重複予約を休止し予約する」を選んだ場合、既存の予約は 休止状態となり、新しい予約が実行されます。
- 「予約しない」を選ぶと、予約の設定を中止して電子番組表 の画面に戻ります。




予約の「休止」について

● 「休止」と「実行」は予約リスト画面で切り換えることができま す。切り換えの操作については**71**ページをご覧ください。

再生のあらまし

録画した番組や DVD ディスクなどを再生する前にお読みください。

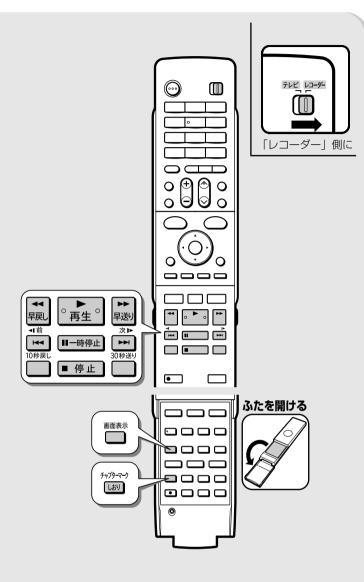

(2) ご注意

- ・HDD(ハードディスク)と DVD の同時再生はできません。
- ・一般にDVDの再生音量は小さく感じられるため、HDDとDVDを切り 換えたとき、突然音が大きくなったり小さくなったりする場合がありま す。DVD再生時にテレビやアンプの音量を上げたときは、再生後必ず音 量を下げてください。

お知らせ

- ・再生についてお困りのときは「故障かな?と思ったら」(**248**ページ)を ご覧ください。
- ・デジタル放送を「録画画質: HD/SD以外・録画先: HDD」で予約した 録画開始時は、再生は停止されます。
- ・HDD再生中に、重ね録り設定されている予約が始まったときは再生が停止します
- ・i.LINK 入力録画中は、HDD、DVD の再生はできません。
- ・ビデオCDの再生は保証しておりません。

目的別再生の種類

HDD(ハードディスク) に録画した番組を 再生したい 録画リストから 再生する**▶78**ページ

グループまたはジャンル別リスト からタイトルを探して再生する ▶80ページ

・アナログ放送は、「その他」の ジャンルに分類されます。

DVDディスクにダビング した番組を再生したい

録画リストから 再生する**▶78**ページ

市販のDVDビデオ (映画など)を再生したい

市販のDVDビデオを再生する ▶84ページ

他機で録画した DVDディスクを 再生したい

ファイナライズしたDVDディ スクを再生する▶85ページ

音楽CDを再生したい

-音楽CDを再生する ▶86ページ

■放送を見ているとき



⇒最後に録画または再生した タイトルが再生されます。



- ・前回再生を途中で停止していた場合は、その箇所から再 生が始まります(つづき再生)。
- ・最初から再生したい場合は録画リスト(**78**ページ)画面 リストで「黄」ボタンを押し、「再生」→「最初から」を 選んでください。

再生中の便利機能

■いろいろな再生 ▶ 89ページ

サーチやスロー再生、スキップなど、ボタンを押すだけでいろいろな再生ができます。

■追いかけ再生 ▶ 95ページ

現在録画している番組を、最初から再生することができます。

■同時録画再生 ▶ 97ページ

HDD(ハードディスク) へ録画中に、すでにHDDに録画されている別番組を再生することができます。

■くり返し再生する ▶ 94ページ

番組全体、あるいは一定の範囲をくり返し再生できます。

■音声や字幕、映像/アングルなどの切り換え ▶ 92ページ

・「視聴メニュー」を使ってもさまざまな操作ができます。(98 ページ)

■チャプターマーク(しおり)をつける



- ・あとから頭出しなどをするときに便利です。
- ·チャプターマークについて詳しくは、**55**ページ

■カウンターなどの確認 ▶ 28ページ



JA X E

- ・HDD(ハードディスク) に「HD/SD」画質で録画した番組の場合、再生時に番組情報を表示できます。(42ページ)
- ・再生中にチャプターマークを記録できるのは、HDDに録画したタイトルです。DVDディスクには記録できません。

録画リスト表示について

■高精細表示設定について

- ●本機の録画リストは、デジタルハイビジョン対応テレビと次の接続・設定をしている場合、高精細画面で表示されます。
 - · D 映像ケーブルで接続し、「D 映像出力設定」を「1125i 優先」にしているとき
 - ・HDMI ケーブルで接続し、「HDMI 映像出力設定」を「オート」または「1125i 固定」にしているとき
- ●「スタートメニュー」- 「各種設定」- 「機能切換」- 「高精細表示設定」(149ページ)で表示のしかたを選べます。

高精細表示「する」の画面例







■タイトル名リスト

■タイトル名リスト

高精細表示「しない」の画面例





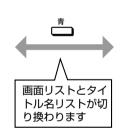




(2) ご注意

- ●上はHDD (ハードディスク)の画面リストの例です。DVDディスクの画面リストの場合は、表示される内容が異なります。
- ●ハイビジョン対応テレビとD映像ケーブルで接続し、初期設定でハイビジョン対応テレビを選択・設定しているときや、かんたん設定でハイビジョン対応テレビを選択・設定したとき、HDMIケーブルで接続したときは自動的に「高精細表示」となります。
- ●ハイビジョン対応以外のテレビと接続したときや、S映像ケーブル、映像ケーブルで接続したときは、高精細表示されません。

録画リストの表示の切り換えかたや、チャプター(章)、プレイリストの表示については、**79**ページをご覧ください。

再生

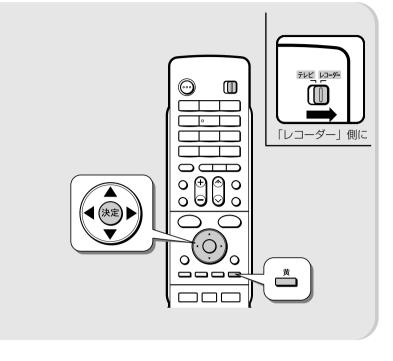


録画リストから各種機能設定を するには

先にタイトル(録画した番組)を選んでから編集などを 行うには、録画リストでタイトルやチャプターを選んで から機能メニューによって各種機能を呼び出す方法が便 利です。

1 録画リストで「機能メニュー」を 選びます



録画リストでの切り換え (タイトル名リスト/チャプターリスト、オリジナル/プレイリスト) によって、表示される機能は異なります。

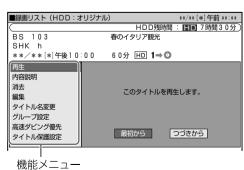

2 それぞれの設定をします

・操作については、それぞれの参照ページをご覧ください。

機能メニューでは、次のような機能を呼び出すことができます。操作について詳しくは、それぞれの参照ページをご覧ください。

■再生(78ページ)

HDD DVD-RW/-R ビデオ DVD-RW/-R VR

録画リストで選んだタイトル(またはチャプター)を再生します。一度再生し、途中で停止したタイトルをはじめから見たいときに選択します。

※DVD-RW/-Rビデオフォーマットディスクをファイナライズすると録画リストはご覧いただけません。タイトルメニュー画面になります。

内容説明 HDD

録画画質「HD/SD(放送画質)」(AUTO)で録画したデジタル放送番組の内容を表示します。

(「HD/SD(放送画質)」(AUTO)以外の録画画質で録画した番組や地上アナログ放送を録画したときは、内容説明の表示は出ますが空欄となります。)

■消去(134~136ページ)

HDD DVD-RW/-R ビデオ DVD-RW/-R VR

録画リストで選んだタイトル(またはチャプター)を消去できます。DVDディスクのタイトルは、チャプター単位の消去はできません。

■編集(101ページ) HDD

HDD (ハードディスク) に録画した番組は、編集の操作でコマーシャルなどをカットしたりすることができます。

■タイトル名変更(137ページ)

HDD DVD-RW/-R ビデオ DVD-RW/-R VR

タイトル名を変更することができます。番組名など、わかりやすいタイトル名に変更しておくと再生するときに便利です。

● ビデオフォーマットのDVD-RWディスクおよびDVD-R ディスクは、ファイナライズを行うとタイトル名変更がで きません。

■グループ設定(82~83ページ) HDD

録画リストで選んだタイトルを、グループに分けて分類・ 整理できます。

■高速ダビング優先 HDD

HDD(ハードディスク)に録画した番組に高速ダビングをするための設定が行われている場合、高速ダビングをするための設定を解除できます。録画後の再設定はできません。


■タイトル保護設定(132ページ) HDD

タイトルを保護します。

誤って編集や消去をしないようにするときに設定します。

録画リストから再生する

録画した番組を小画面のリストなどから選んで再生します。

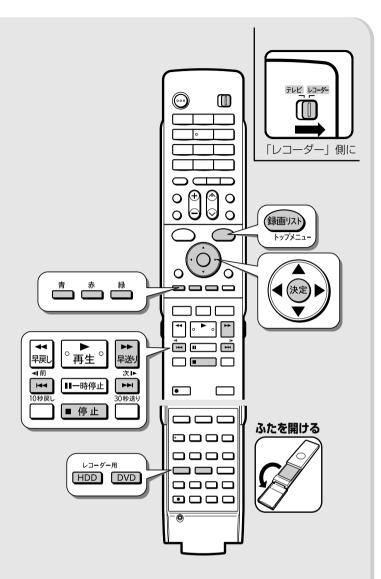

ご注意

・ファイナライズを行ったビデオフォーマットのDVDディスクは、録画リ ストの代わりにタイトルメニューの画面が表示されます。(85ページ)

お知らせ

- ・録画リストに表示されるタイトル名は、最大でHDD40文字(DVD32 文字)です。本機以外で録画したディスクなどで本機で表示できない記 号や文字があったときは「*」表示となります。
- ・DVDでは、ディスクを一度トレイから取り出すと、録画リストに「XP」 や「SP」などの画質表示が出なくなります。
- ・まだ再生していないタイトル(録画した番組)には「NEW」が表示され ますが、DVD ディスクにダビングした番組の場合、ダビングしたあと ディスクを取り出すと、その後表示されません。
- ・録画リストについてお困りの際は「故障かな?と思ったら」(249ペー ジ)をご覧ください。

テレビと本機の準備をします 35ページ

見たいタイトル(録画した番組)の録画先 を選びます



(ハードディスクに) または 録画した番組



/DVD(Z く ダビングした番組 **ノ**

- ●DVDの場合、ダビングしたディスクをセットしてください。
- 録画リストを表示させます




見たいタイトル(録画した番組)を選 んで決定します



画面リストの画面例


番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12

• 画面リストの場合、小画面を選ぶと自動的に小 画面のまま再生されて内容を確認できます。



•ページが複数あるときは: [t+] [**] で ページ切換






■再生が終わると

HDD (ハードディスク) ⇒放送中のテレビ番組映像 DVD ◇次のタイトルを再生

再生を止めるときは



- ●再生をタイトルの途中で止めたときは、つづきから再 生することができます。



いろいろなリスト表示

■画面リスト





本機からテレビへ 1125iの解像度で映像出力してい る場合、メニューの「機能切換」-「高精細表示設定」を 「する」にすることで、画面リストを高精細表示にする ことができます(18画面表示されます)。



■タイトル名リスト

画面リストで「タイトル名リスト」を 選びます



押すたびに「画面リスト」 ↔ 「タイトル名リスト」 表 示となります。

タイトル名リストで選びます



並べ換えたいとき



- ② 並べ換え方法を選ぶ ◇並べ換えられたタイトル名リストが表示されます。
- 各画面下に操作に使うボタンの説明が表示されます ので、参考にしてください。
 - HDD モードでは、「グループへ」を選択すると、グ ループリスト(80ページ)が表示されます。

緑画リストに表示されるマーク

野田ラハ	いに扱うとれるメーク
NEW	まだ再生していないタイトル(録画した番組)。
B	「タイトル保護」が設定されているタイトル(録画した番組)。 予約録画時に詳細設定で「消さないで」を設定して録 画した番組。
*	「重ね録り番組」として録画された番組。 HDD のみ
1→⊙	「1回だけ録画可能」の番組。 HDDのみ
EO	「高速ダビング優先」または「高速ダビング設定」を設定して録画された番組。 HDDのみ
1	HDD (ハードディスク) に録画したタイトルを選択し、そのタイトルがグループ設定されているときに表示します。 (グループ設定により、¶~⑥が表示されます。) HDD のみ
チャブター	画面リストに表示されているのがチャプター (章) であることを示します。

■チャプター(章)単位表示

画面リストで「チャプター単位」を選 びます



チャプターを選び、決定します⇒ 再生

チャプター1	チャプター2	チャプター3	チャプター4	チャプター5	チャプター6
チャプター7 ******	チャプター8	チャプター9	チャプター10	チャプター11	チャプター12 *****





●タイトル単位に戻すときは、(カイトル単位)を押 します。

■プレイリスト表示

画面リストまたはタイトル名リストで 「プレイリスト」を選びます




● 押すたびに「オリジナル | ↔ 「プレイリスト | 表示 となります。



2 リストを選び、決定します ⇨ 再生



グループリスト/ジャンル別リストから再生する(HDD)

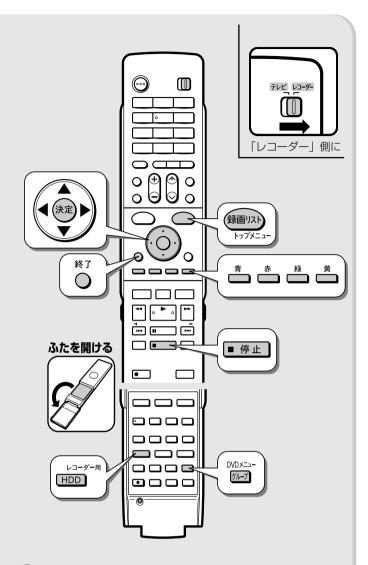




グループに含まれないタイトル(録画した番組)を 再生する

- ・放送中の番組を録画した場合やグループ設定をしないで予約録画した場 合は、どのグループにも含まれないタイトルになります。
- ・どのグループにも含まれていないタイトルは、グループリストからは選 べません。リモコンの 「緑画リスト を押し、録画リストから選んで再生し てください。
- ・グループリストから選びたい場合は、タイトルをいずれかのグループに 設定してください。

グループリストから再生する

- テレビと本機の準備をします 🖝 35ページ
- HDD モードを選びます



グループリストを表示させます



グループを選んで決定します

● ジャンル別リストの場合は [縁] (グループへ) を押します。



■ グループリスト [グループ1]	**/**[*]午前 **:
	HDD残時間: ■■3 4 時間 1 0 欠
グループを選択してください。	
■ グループ 1	6 タイトル
図画図 グ ループ2	10 タイトル
₫ グループ3	8 タイトル
種 グループ 4	21タイトル
■ グループ 5	4タイトル
6 グループ 6	11タイトル

└──まだ視聴していない番組があるときに表示

見たいタイトル(録画した番組)を選 んで決定します



■ グループリスト	・[グループ1]			**[*]午前 **:**
BS 103 5 **/** [*] 4		春のイタリア観光 60分 HD		<i>D D 75</i> ,	23 4 Maj (1 0))
番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12




グループリスト画面も録画リスト画面と同様に操作で きます。 **78**ページ

●再生が終わると、放送中のテレビ番組映像になります。

再生を止めるときは





ジャンル別リストから 再生するには

グループリスト画面で ジャンル別リストを表示します



- アナログ放送を録画した番組は、「その他」のジャンル に分類されます。
- ジャンルを選びます



■ ジャンル別リスト [ニュース/報道]	**/**[*]午前 **:**
	HDD残時間: ■■ 3 4時間 1 0分)
ジャンルを選択してください。	
図■図 雪 ニュース/報道	6 タイトル
🌇 スポーツ	0 タイトル
図■図 情報/ワイドショー	7 タイトル
日 ドラマ	1 タイトル
音楽	0 タイトル
AL	0 4 71 11 1

| 見たいタイトル(録画した番組)を選 んで決定します





- カラーボタンを押して、タイトル名リストまたは画面リ ストを表示させることができます。
- 再生を止めるときは




グループリスト内のタイトルを 並べ換える

- 80ページの手順 3~4 を行い、グ ループリストからグループを選びます
- グループリストのタイトル名リストで 並べ換えを選びます

画面リストの画面例

番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12

● 画面リストを表示しているときは、 (タイトル名リ スト)を押して、タイトル名リストを表示させます。



(並べ換え)



並べ換えの方法を選択します





「全タイトル表示」を選んだときは、タイトル名リスト になります。

見たいタイトルを チャプター (章) 単位から選ぶ

ジャンル別リストの画面リストで チャプター単位を選びます



☆ 押す ◇チャプター画面表示

チャプターを選んで決定します





●チャプターについて 48ページ

グループ内のタイトルを 他グループへ設定し直すには

グループリスト画面を表示させます



移動したいタイトルの入っているグ ループを選んで決定します



グループリスト画面で 移動したいタイトルを選びます



機能メニューを表示させます



「グループ設定」を選んで決定します



移動先のグループを選んで決定します





◇選んだタイトルが移動先のグループへ



・「設定しない」を選ぶとどのグループにも含まれなくな ります。

設定を終了します



確認

基本

グループ設定していないタイトル をグループ設定するには

- 3回リストを表示させます 78ページ
- 2 移動したいタイトルを選びます



3 左記4~7の手順で操作します

グループの名前を変えるには

1 グループリスト画面でグループ名を 変えたいグループを選びます



2 文字入力画面を表示させます




- 3 グループ名を入力します
 - 最大で全角8文字のグループ名が入力できます。



◆文字入力のしかた■ 138ページ

市販の DVD ビデオを再生する

市販の DVD ビデオディスク(映画など)を再生します。

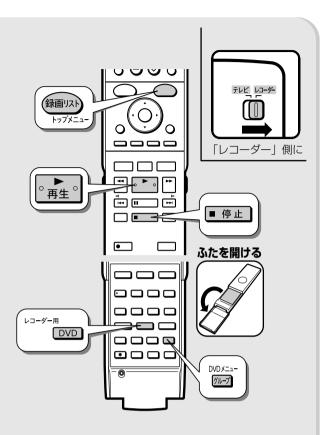

お知らせ

- ・市販のDVDビデオディスクには、自動的に再生が始まるものや、「トッ プメニュー」や「ディスクメニュー」が記録されているものがあります。
- ・メニューが記録されている場合は、再生したいタイトルや字幕設定を選 べることがあります。
- ・市販のDVDビデオを再生するときは、ディスクの取扱説明書や画面の案 内に従って操作してください。
- ・海外テレビ番組のDVDビデオなどで、吹き替えの音源がない部分がオリ ジナル音源(外国語)になり日本語と交互に切り換わる場合があります。
- ・DTS 音声は本機のみでは楽しめません。DTS デジタルサラウンドデコー ド機能を搭載しているプロセッサーまたはアンプとデジタル接続してくだ さい。

- ・ディスクによってはトップメニューを「タイトル」と呼んでいるものも あります。この場合も「トップメニューを表示させるには」と同じ操作 で表示できます。
- テレビと本機の準備をします 35ページ
- DVD モードを選びます



3 ディスクをセットします 30ページ



-・セットすると自動的に再生が始まるディスクもあります。

再生を始めます





- -まず自動的にメニュー画面が表示されるディスクもあ ります。画面の指示に従って操作してください。
- 再生を止めるときは 停止

・本体前面の再生ボタンと停止ボタンでも再生、停止の 操作ができます。

トップメニューを表示させるには

(DVD ビデオにトップメニューがある場合)

トップメニューを表示させます



トップメニューの例

● 画面に従って操作して ください。

トップメニュー 1 ジャズ 2 ラテン音楽 4 ロック 3 クラシック


ディスクメニューを表示させるには

(DVD ビデオにディスクメニューがある場合)

ディスクをセットします

ディスクメニューを表示させます





お知らせ

- ・ディスクに記録されているメニュー画面などを、再生中に表示させたい 場合は、


 場画リスト

 または

 (ふた内)を押します。
- ・トップメニューやディスクメニューの表示のさせかたはディスクによっ て異なる場合があります。詳しくは、ディスクに付属の説明書をご覧く ださい。

他機で録画された DVD を再生する

ファイナライズされた DVD ディスクであれば他機で録画した DVD も再生できます。

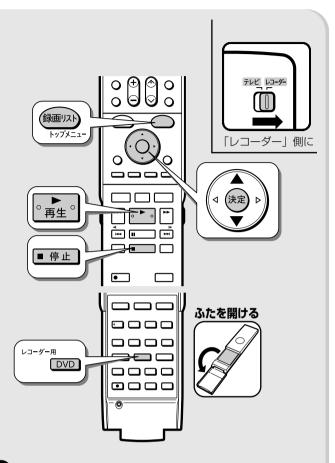

()(ジン注意

- ・本機以外で録画した DVD-R DL (2層) ディスクは、再生できない場合があります。
- ・ビデオフォーマットで録画したディスクをファイナライズすると、録画 リストがタイトルメニューなどの画面に変更されます。(タイトルの内容 は変わりません。)
- ・他のDVDレコーダーで付けたタイトル名で本機で表示できない文字は、「****・・・・」(最大 32 文字分) の表示となります。
- ・他のレコーダーでフレーム単位の編集をしたディスクを再生したときは、 開始地点、終了地点がずれたりインデックス画面が異なる場合があります。

お知らせ

- ・本機でのファイナライズ操作については、141ページ
- ・ビデオフォーマットで録画したディスクをファイナライズ (141 ページ) すると、他のDVDプレーヤーでも再生できるメニュー画面が自動的 に作成されます。そのため、ファイナライズ前とファイナライズ後では メニュー画面が異なります。
- ・他機でファイナライズされたディスクは、タイトルメニューなどの画面が それぞれ異なりますが、再生できます。
- 1 テレビと本機の準備をします 35ページ
- 2 DVD モードを選びます



●本体のDVDボタンを押してもDVDモードを選べます。

- 3 ディスクをセットします 30ページ
- 4 再生を始めます



◇最初から再生されます。

5 再生を止めるときは **●** 停止 押す

タイトルを選んで再生させるには

1 停止中にタイトルメニューを表示させます



2 タイトルを選んで決定します



タイトルメニュー例






- ・タイトルメニューが表示されない場合は、一度再生させて停止し、手順 1 を再度行ってください。
- ・他の機器で付けたタイトル名で本機で表示できない文字は、「***・・」(最大32文字)表示となります。

音楽 CD を再生する

音楽 CD を再生することができます。

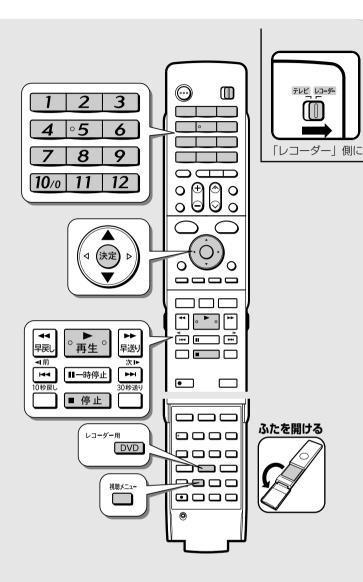



・ビデオCDの再生は保証しておりません。

- テレビと本機の準備をします 35ページ
- DVD モードを選びます



- CD をセットします 30ページ
- 再生を始めます




◇最初から再生されます。

再生を止めるときは <a>■停止 押す

曲を選んで再生させるには

CDをセットして視聴メニューを表示 させます



「▼」を選んで決定します



曲番号を選んで決定します






◇選んだ曲から再生されます



- ・リモコンの番号ボタンで指定して決定することも
- ・ 再生時の視聴メニューについては、98~99ペー ジをご覧ください。

停止した場所からつづけて再生する(つづき再生)

前回停止したところから、つづきを再生できます。

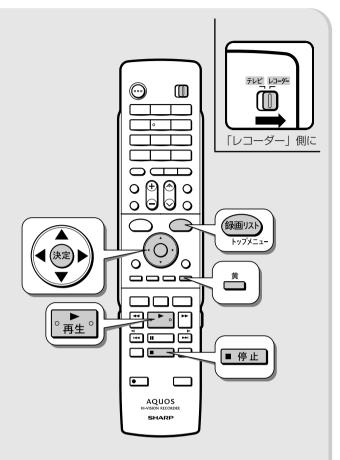

()9) ご注意

- ・市販の DVD ビデオ、ファイナライズしたビデオフォーマットの DVD-RW/-R と音楽用 CD のつづき再生は、ディスクを取り出す、HDD/DVDの切り換え操作をする、電源を切る、などの操作を行うと働かなくなります。
- ・ディスクのつづき再生は、ディスクを取り出すと働かなくなります。
- ・その他、ディスクや再生状態によっては、つづき再生が働かない場合があります。
- ・ビデオ CD の再生は、保証しておりません。

再生ボタンでつづき再生するには

HDD HD HDD VR HDD VR HDD SD XP SP LP EP DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVD ビデオ CD

- 1 再生を停止します
- 2 つづき再生します



⇨前回停止箇所から再生

録画リストからつづき再生するには

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 HDD SD PSP LPEP DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVD ビデオ CD

- **2** つづき再生したいタイトルを選んで決 定します



番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12

◇前回停止箇所から再生

はじめから再生するには

 HDD HD
 HDD VR
 DVD-RW VR
 DVD-R VR
 市販の
 音楽用

 HDD SD
 XP SP LP EP
 DVD-RW ビデオ
 DVD-R ビデオ
 DVD ビデオ
 CD

- ○ 再生 を押すとつづき再生になる場合でも、「機能メニュー」を使って、はじめから再生できます。
- 1 録画リストで再生したいタイトルを選びます
- 2 機能メニューを選びます
 - 押す 今機能メニュー表示
- 3 「再生」を選んで決定します



4 「最初から」を選んで決定します



◇選んだタイトルが最初から再生されます。


■ DVD ビデオや音楽用 CD などの場合

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVD ビデオ CD

● 停止 を2回押して停止した後、 ○ 再生 ○ を押すと、はじめから再生されます。

HDD (ハードディスク) や DVD ディスクの再生中に使えるいろいろな機能です。

各ボタンのおもなはたらき

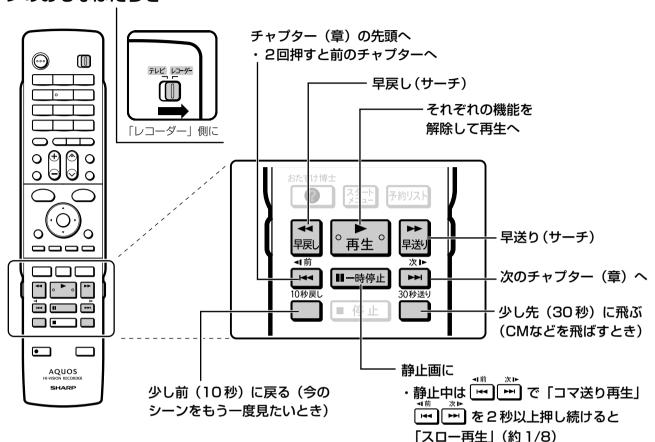

(2) ご注意

・各機能は、ディスクによって操作が異なったり、禁止されている場合があります。ディスクの取扱説明書もご覧ください。

お知らせ

音楽用 CD の再生では、次の操作ができません。

・スロー再生・逆スロー再生・コマ送り/コマ戻し

早送り/早戻しについて

- ・早送り/早戻し中は、字幕は再生されません。
- ・ディスクや再生しているシーンによっては、早送りをしたとき、本書 に記載のスピードにならない場合があります。

スロー再生について

・タイトルの最後になると、スロー再生が解除されます。

静止画再生 / コマ送り再生について

- ・VRフォーマットのDVD-RW/-R以外のディスクでコマ送り動作を したときは映像がずれることがあります。
- ※DVDビデオでは、ディスクによって静止画再生/コマ送りの操作が禁止されているものもあります。

マルチビューサービス放送などを HDD (ハードディスク) に録画して再生する場合は

・主映像以外の映像を再生した場合、データ放送が視聴できない、字幕などが表示できないなどの制限が出る場合があります。また、スロー再生などの特殊な再生はできません。このような制限が出る場合は、主映像でお楽しみください。

以下のときは、「故障かな?と思ったら」(249ページ)をご覧ください。

- ・早送り/早戻しがうまくいかないとき
- ・スキップ ([44] [トー]) が働かないとき
- ・静止画再生/コマ送り(戻し)再生がうまくいかないとき
- ・スロー再生がうまくいかないとき


早送り/早戻しするには(サーチ)

HDD HD
HDD SDHDD VR
PSP LPEPDVD-RW VR
DVD-RW ビデオDVD-R VF
DVD-R ビデオ市販の
DVD-R ビデオ音楽用
DVD ビデオ

再生中の映像を早送り/早戻しして見ることができます。


◆HDD (ハードディスク) に「HD/SD (放送画質)」以外の録画画質で録画した番組やDVD-RW/-Rディスクの再生時に (早送り 1) にすると、早見・早聞き視聴が楽しめます。

1 再生中に



◇押すたびに次のようにサーチの速さが変わります。

HDD (ハードディスク) に録画画質 「HD/SD (放送画質)」 (AUTO) で録画した番組を再生しているとき



HDD (ハードディスク) に録画画質 「HD/SD (放送画質)」 (AUTO) 以外で録画した番組やDVDディスクを再生しているとき



└─早見・早聞き視聴ができます。 (早戻し中は早見・早聞き視聴ができません。)

音楽用 CD を再生しているとき



● 音楽用 CD の早送り・早戻し中は、音声が出ます。

2 サーチを解除するときは



⇒サーチが解除され、再生画面に戻ります。


- タイトルをまたぐサーチはできません。
- HDD (ハードディスク) の場合は、タイトルの最後 までサーチすると、再生が停止します。

チャプター (章) の頭出しをする には (スキップ)

HDD HD
HDD SDHDD VR
PSP LPEPDVD-RW VR
DVD-RW ビデオDVD-R VR
DVD-RW ビデオ市販の
DVD-R ビデオ音楽用
CD

チャプター(章)やトラック(曲)などを飛ばして頭出しができます。

1 再生中に



- ▶ を押すと、次のチャプター(トラック)を頭出しします。
 - を押すと、いま見ているチャプター(トラック) の先頭に戻ります。2回続けて押すと、前のチャプター(トラック) の先頭に戻ります。
- ◆ HDD (ハードディスク) の場合は、タイトルをまた ぐ頭出しができません。最後のチャプター(トラック) まで進むと、画面に が表示され、静止画にな り、放送視聴の画面に戻ります。

静止画にするには(静止画再生)

HDD HD
HDD SDHDD VR
PSP LP EPDVD-RW VR
DVD-RW ビデオDVD-R VR
DVD-R ビデオ市販の
DVD-R ビデオ音楽用
CD

静止画再生ができます。

| 再生中に



◇静止画再生になります。

● 音楽用CDを再生しているときは、一時停止の状態 になります。

静止画再生を解除するときは



◇静止画再生が解除され、再生画面に戻ります。

再生


コマ送り/コマ戻しするには(コマ送り再生)

 HDD HD
 HDD VR
 DVD-RW VR
 DVD-R VR
 市販の

 HDD SD
 XP SP LPEP
 DVD-RW ビデオ
 DVD-R ビデオ
 DVD-R ビデオ
 DVD ビデオ

コマ送り再生できます。

静止画再生中に



- 上 を押すと、コマ送りされます。
- を押すと、コマ戻しされます。

コマ送り/コマ戻し再生を解除するときは




◇コマ送り/コマ戻し再生が解除され、再生画面に戻ります。

スローモーションで見るには (スロー再生/逆スロー再生)


スローモーション再生できます。

静止画再生中に



- スロー再生は約1/8倍速のスロー再生となります。
- HDD (ハードディスク) に録画画質「HD/SD(放 送画質)」で録画した番組を逆スロー再生したときは 約1/16倍速の逆スロー再生となります。

スロー再生を解除するときは



◇スロー再生が解除され、再生画面に戻ります。

タイトルをまたぐスロー再生はできません。

少し先に飛ぶには(30秒送り)

 HDD HD
 HDD VR
 DVD-RW VR
 DVD-R VR
 市販の

 HDD SD
 XP SP LP EP
 DVD-RW ビデオ
 DVD-R ビデオ
 DVD ビデ

約30秒先に送ることができます。

コマーシャルを飛ばして見たいときなどに便利です。

再牛中に



◇約30秒先にジャンプします。

少し前に戻すには(10秒戻し)

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の HDD SD XP SP LP EP DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVD ビデオ

約10秒前に戻すことができます。

ちょっと見のがしたところを見直すときなどに便利です。


再生中に



◇約10秒前に戻って再生します。

再生中に音声や字幕を切り換える

再生中に音声や字幕、主音声や副音声を切り換えることができます。

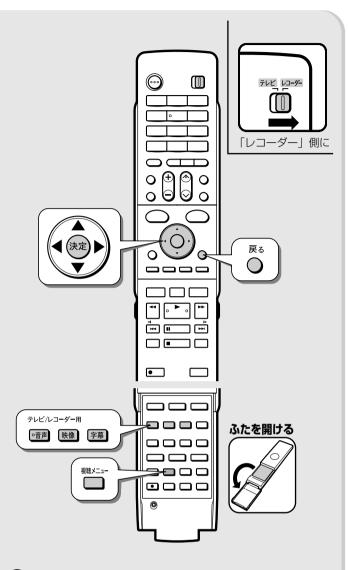

(2)ご注意

- ・次のような場合は、二ヶ国語放送など二重音声の番組を録画しても、 音声切換ができません。(DVDディスクの場合、「録画機能設定」の 「二ヶ国語音声設定」(145ページ)で設定されている音声のみが ダビングされています。)
 - ・ビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスク
 - ・PCM 音声を記録した DVD-RW/-R ディスク
 - ・HDD (ハードディスク) に高速ダビング設定を「する」に設定し て録画した番組

お知らせ

マルチビューサービス放送などをHDD(ハードディスク)に録画して再生する場合は

・主映像以外の映像を再生した場合、データ放送が視聴できない、字幕 などが表示できないなどの制限が出る場合があります。また、スロー再 生などの特殊な再生はできません。このような制限が出る場合は、主映 像でお楽しみください。

主音声と副音声を切り換えるには

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 HDD SD XP SP LP EP DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVD-R ビデオ CD

1 主・副音声のあるタイトル再生中に

● 押す (ふた内)

☆ ボタンを押すたびに音声が切り 換わります。

音声表示の例



押すたびに次のように切り換わります。

二ヶ国語(二重音声)放送を録画した場合:

・「主」、「副」、または「主 副」表示となります。

「ステレオ放送」「モノラル放送」を録画した場合:

・「ステレオ」表示となります。(音声切換はできません。)

DVDビデオ:

・現在再生されている音声番号が表示されます。

音楽用 CD:

 $\cdot \lceil L \rfloor \rightarrow \lceil R \rfloor \rightarrow \lceil L + R \rfloor$

● 音声の表示は、約3秒後に消えます。

■視聴メニューで切り換えるには

1 主・副音声のあるタイトル再生中に



押す 🖒 視聴メニュー表示

2 「●)」を選んで決定します



3 音声を選んで決定します



4 視聴メニューを消すには



または



字墓を切り換えるには

HDD HD

HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR PSPLPEP DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ

DVD ビデオ

主映像と副映像 (アングル) を切り換えるには

映像

(ふた内)

映像表示の例

 HDD HD
 HDD VR
 DVD-RW VR
 DVD-R VR

 HDD SD
 XP SP LP EP
 DVD-RW ビデオ
 DVD-R ビデオ

主・副映像のあるタイトル再生中に

◇ボタンを押すたびに映像が切り換わります。

DVD ビデオ

■ 映像

字幕のあるタイトル再生中に



(ふた内)

◇ボタンを押すたびに字幕が切り換わります。 字幕表示の例



■視聴メニューで切り換えるには

主・副映像のあるタイトル再生中に



■視聴メニューで切り換えるには

字幕のあるタイトル再生中に



押す ⇒視聴メニュー表示

【「■ 」を選んで決定します



「鯔」を選んで決定します



字幕を選んで決定します



映像を選んで決定します



視聴メニューを消すには



または



視聴メニューを消すには





各機能の切り換えについて

・字幕、アングル(主映像/副映像)、音声は、ディスクによっては、ディスクメニュー を使って選ぶ場合があります。ディスクの取扱説明書もご覧ください。


アングル表示を出したいとき

- ・アングルが記録されているシーンで、アングルマークを表示するように設定できます。
- ・「スタートメニュー」- 「各種設定」- 「機能切換」- 「DVD 再生設定」- 「アング ルマーク表示」(149ページ) で設定します。



くり返し再生する(リピート再生)

選んだタイトルやチャプター(章)をくり返しリピート再生できます。

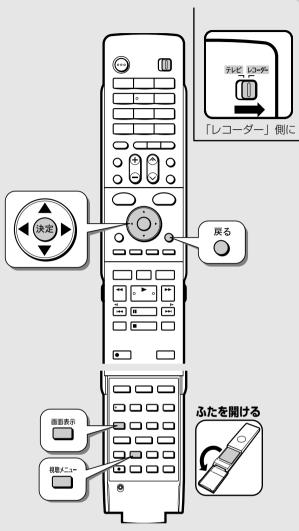

- ・ディスクによってはリピート再生が禁止されているものもあります。
- ・タイトルをまたぐ部分指定リピートはできません。
- ・マルチアングル部分では部分指定リピートはできません。

お知らせ

・以下のボタンを押すと、リピートの状況を確認することができます。



(ふた内)

- ・くり返し再生しているタイトルやチャプターを停止させると、リピー ト再生は「切」になります。
- くり返したいタイトル (トラック) ま たはチャプターを選んで再生します
- 視聴メニューを表示させます




「⊂」→「入」を選んで決定します



リピート再生の種類を選んで決定します



⇒リピート再生開始






・音楽CDの場合は、「再生中のディスク」または「再 生中のトラック」を選びます。

再生中のタイトル	再生中のタイトルをくり返し再生
再生中のチャプター	再生中のチャプターをくり返し再生
部分を指定	下記参照


視聴メニューを消すには



リピート再生を解除するには、視聴メニューで「↓」 → 「切 トを選んでください。

特定の部分をくり返すには

手順 4 で「部分を指定」を選びます



開始点で



終了点で




◇設定された範囲でリピート再生開始

リピート再生を解除するには、視聴メニューで「⊆」 →「切」 を選んでください。

録画中の番組をはじめから見る(追いかけ再生)

HDD(ハードディスク)録画中の番組をはじめから再生できます。

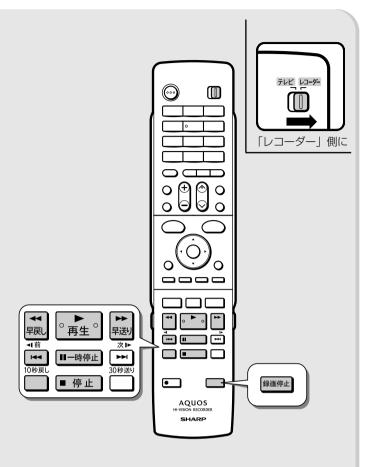

(2)ご注意


- ・追いかけ再生が開始するまで、多少時間がかかることがあります。
- ・番組によっては追いかけ再生ができない場合があります。

次のようなときは、追いかけ再生ができません。

- ・HDD (ハードディスク) にデジタル放送を「HD/SD (放送画質)」 (AUTO) 以外の録画画質で録画しているとき。
- ・i.LINK 入力録画中。
- ・HDDの残量が少ないとき。
- ・ダビング中。

お知らせ

・HDD (ハードディスク) 録画中に、録画中の番組をはじめから見る ことができる機能です。(録画は継続されます。) 録画が終わるのを待たずに、録画をしながら、番組を最初から視聴 できます。

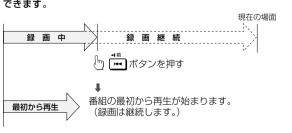

1 HDD(ハードディスク)録画中に

押す

⇒録画中の番組をはじめから 再生開始

●画面左上に緑色の再生マークが出ます。



●ボタンを押すたびに次のように早戻し/早送り再生ができます。

HDD(ハードディスク)にデジタル放送を録画画質 「HD/SD (放送画質)」(AUTO) で録画しているとき

→【子(約2倍速)→【子(約10倍速)→【子(約30倍速)→

HDD (ハードディスク) に地上アナログ放送を録画しているとき

↑ (約1.5倍速) → ((約8倍速) → ((約32倍速) - (1.5倍速) → (1.56倍速) → (1.566€) → (1.

(早戻し中は早見・早聞き視聴ができません。)

3 録画中の場面に戻るには



録画を停止するときは □ を押します。



●録画中に次のボタンを押しても追いかけ再生が楽しめます。




- ●追いかけ再生中に録画禁止の映像になったときや録画が12時間以上続いたときは、追いかけ再生用の録画が停止します。 続きの映像を見るときは、録画リストから「つづき再生」 (87ページ)をしてください。
- 追いかけ再生中に早送りサーチをしたとき、現在放送されている場面(録画中の画面)の手前になると追いかけ再生が解除され、録画中の画面に戻ります。録画中の画面に戻るタイミングは、早送りサーチのスピードや録画画質により異なります。

追いかけ再生中に一時停止した場合




●一時停止した後に番組を最初から見たい場合で、番組の途中にチャプターマークがあるときは、 を何回か押すと最初に戻せます。

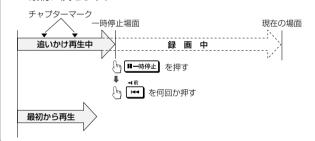

録画しながら他のタイトルを再生する(同時録画再生


録画をしながらすでに録画されている別のタイトルの再生を行うことができます。

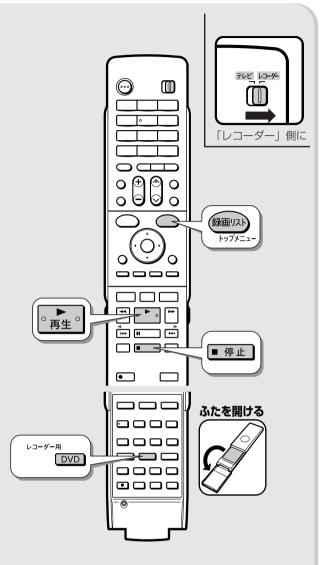

- ・HDD (ハードディスク) にデジタル放送をHD/SD以外の録画画質 で録画しているときは、同時録画再生はできません。
- ・DVDディスクの再生中は、予約録画が開始されると再生は停止します。
- ・再生中に録画を開始することはできません。
- ・ダビング中は、別タイトルを同時再生することはできません。

お知らせ

- ・同時録画再生をするときは、録画の状態によっては再生に影響が出 る場合がありますが、録画は正常に行われます。
- ・重ね録りで録画した番組を再生中に、重ね録り設定されている予約 が始まったときは再生が停止し、重ね録りされます。
- ·i.LINK 入力での録画中は、同時再生できません。



HDD 録画中に DVD/CD を再生するには

- DVD ディスク /CD をセットします
- HDD 録画中に DVD 押す (ふた内)
- 録画リストを表示させます





録画リストで再生します 178ページ


HDD 録画中に HDD の他の タイトルを再生するには

HDD 録画中に (録画リスト

録画リストで再生します 78ページ

再生中に設定をする(視聴メニュ-

再生しながら視聴メニュー画面でまとめて設定を行うことができます。

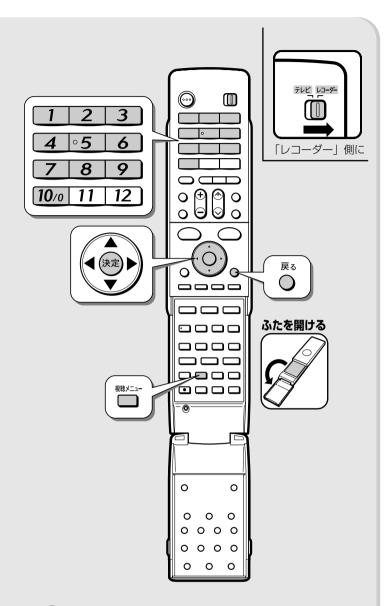

・DVDビデオ再生中に視聴メニュー画面にすると、DVDビデオ側の 操作ができない場合があります。このような場合は視聴メニュー画 面を消してください。

お知らせ

- ・市販のディスクによってはディスクメニューを使って機能を選択する 場合や、視聴メニューでの機能が選択できないものがあります。ディス クの説明書をご覧ください。
- ・HDDに録画した場合で字幕の切り換えができるのは、デジタル放送を HD/SD 画質で録画した場合だけです。
- ・アングルや字幕などで「--」と表示される場合は、そのディスクに選 択できるアングルや字幕が記録されていません。


再生中に



設定項目を選んで決定します



DVD ビデオ再生時の例

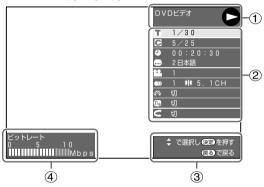

- 1 再生状態表示 動作状態やHDD/DVD(ディスクの種類)。
- ② 設定項目(次ページ参照)
- ③ 操作ガイド表示
- ④ ビットレート表示

再生映像のデータ量。 HDD (ハードディスク) に 「HD/SD (放送画質) 」以外の 録画画質で録画した番組やDVD再生時に表示します。

設定します(次ページ参照)




・画面の「操作ガイド」に従って操作してください。

設定を終わるとき



■各設定項目について

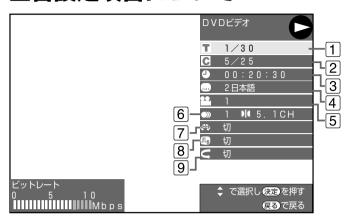

● 再生しているディスクによって設定できる項目は異なります。

□ ▼ タイトル(トラック)選択

●再生中のタイトル番号(CD再生中はトラック番号)が表示されます。番号を選択してタイトル(トラック)の 頭出しができます。

② C チャプター選択

- 再生中のチャプター番号が表示されます。番号を選択 してチャプターの頭出しができます。
- 音楽用 CD はチャプターがありません。

③ 4 再生経過時間

● ディスクのはじめから現在までの経過時間が表示されます。時間を指定して頭出しができます。

①「時」「分」「秒」を選びます



②時間を指定します



リモコンの数字ボタン(1 ~ 10/o) で時間を指定 することもできます。

4 字幕言語切換

現在選ばれている字幕の種類が表示されます。
 他の言語でも字幕が収録されている場合は、お好みの言語に切り換えられます。

5 2 アングル番号/映像切換

- ・現在選ばれているアングルの番号が表示されます。 複数のアングルが収録されている映像の場合は、アン グルを切り換えて楽しめます。

⑥ ●)) 音声表示切換

● 現在選ばれている音声の種類が表示されます。 吹き替え音声や二重音声が収録されている場合は、音 声を切り換えて楽しめます。

7 🍱 ドルビーバーチャルサラウンド入/切設定

● ステレオタイプ (2ch) のテレビやオーディオ機器とア ナログ接続して、サラウンド音声を楽しむ機能です。

⑧ ጤ デジタルスーパーピクチャー入∕切設定

● 映像の細かな部分や輪郭を強調してくっきりとさせる ことができます。3段階のレベルで設定できます。

①「入」を選びます



②レベルを設定します



- ●「切」にするときは (◇) で「切」を選びます。
- 細かい映像などで、よりくっきりした映像を楽しみたいときは、(○)を押してシャープな映像に調整します。

9 ⊊ リピート再生

● 再生中のタイトル(チャプター)を繰り返し再生した り、部分的に繰り返し再生することができます。(**94** ページ)

A E

ドルビーバーチャルサラウンドについて

- ●デジタル接続をしていても、次のような場合にはドル ビーバーチャルサラウンドがはたらきます。
- DVD のリニア PCM 音声を再生したとき。
- 「デジタル音声出力設定」(**148**ページ) を 「PCM」に設定した状態で、ドルビーデジタル音声を再生したとき
- ●ドルビーバーチャルサラウンドは下記の状態のときは 働きません。
- 「DVD音声出力レベル」(**148**ページ) が「シフト」に設 定してあるとき
- VRフォーマットのDVD-RW/-Rで二ヶ国語(二重音声) 放送をダビングしたディスク
- カラオケディスクのマルチカラオケ音声や、96kHz/24 ビットリニア PCM 音声、DTS 音声
- ●ドルビーバーチャルサラウンドを「入」の状態でモノ ラル記録した音声を再生すると、音声が小さくなるな ど聞きにくい場合があります。そのようなときは、 「切」にしてお楽しみください。
- ドルビーバーチャルサラウンドを「入」にして再生中、 音声が正常に聞こえない場合は「切」にしてください。

本機のドルビーバーチャルサラウンドは、スペシャライザー方式*を採用しています。

※「スペシャライザー」は、デスパー・プロダクツ社とのライセンス契約に基づき製造されています。Spatializer® N-2-2™と は、デスパー・プロダクツ社の商標です。

編集のあらまし

「オリジナル」と「プレイリスト」について


・ HDD (ハードディスク) の機能です

- ●本機のHDD(ハードディスク)に録画した番組を編集できます。
- ●編集のしかたには、「オリジナル」を編集する方法と、「プレイリスト」を作って編集する方法の2つがあります。

オリジナル

HDD (ハードディスク) に録画した番組を、「オリジナルのタイトル」 と呼びます。


オリジナルのタイトルを編集すると、記録されている映像そのものが変化します。

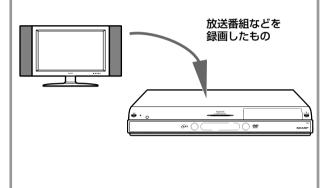

プレイリスト

オリジナルのタイトル (録画した番組) からお気に 入りの映像だけ集めたものを「プレイリスト」と呼 びます。

プレイリストは、オリジナルのタイトルをどのような順序で再生するか、を記述したものです。そのため、プレイリストを編集しても記録されている映像自体(オリジナルのタイトル)に変化はありません。プレイリストを作成できるのは、HDD(ハードディスク)のタイトルのみです。



プレイリストを作るには


・ HDD (ハードディスク) の機能です

●プレイリストを作るには、「タイトルを集めて作る方法」と、「お気に入りのシーンを集めて作る方法」の2つがあります。

タイトル (録画した番組) を集めて作る

録画したタイトルの中からお気に入りのタイトルを 集めたり、タイトルの順番を入れ替えたりできま す。


オリジナル



シーンを集めて作る

お気に入りのシーンなど、タイトルの中にある一部分の映像だけを集めることができます。

オリジナル

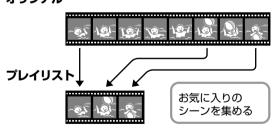

(人) 重要

次のタイトルは、編集できません。

- タイトル保護 (**132**ページ) を設定したタイトル
- ダビング予約を設定したタイトル

次のタイトルは、プレイリストが作れません。

 ◆ HDD (ハードディスク) に録画画質 [HD/SD (放送画質)] で録画 したタイトル

編集したあとに、次のようなことがあります。

● チャプターマークの追加やシーン (部分) 消去などの編集を行った場合、編集画面と実際に編集された画面では、多少のズレが発生する場合があります。

DVDディスクの編集はできません。


- DVD-RW/-Rディスクは、タイトル変更のみ行えます。
- ビデオフォーマットのDVD-RWディスクおよびDVD-Rディスクは、 ファイナライズを行うとタイトル名変更が行えません。


編集

編集をする前にお読みください。HDD(ハードディスク)の編集には、以下の2つの方法があります。

オリジナル(録画した番組)を編集する

録画した番組を「オリジナルのタイトル」と呼びます。オリジナルのタイトルを編集すると、編集後は録画した映像そのものが変化します。





いらないシーンを消したい (コマーシャルを消すなど)

シーン(部分)消去 102ページ

指定の場面で区切りたい (頭出しをしゃすくするなど)

チャプター(章)分割 🚺 104ページ

場面をつなぎたい

チャプター(章)結合 106ページ


画面リストの画面を変えたい (録画リストのタイトル一覧画面を好きな) シーンに変更できます

インデックス画面変更 108ページ

プレイリストを作って編集する

「オリジナルのタイトル」 からお気に入りの映像を集めたものを「プレイリスト」 と呼びます。 プレイリストを作成して編集しても、オリジナルの映像は変化しません。 プレイリストを作成できるのは、HDD(ハードディスク)のタイトルのみです。

オリジナルのタイトル1

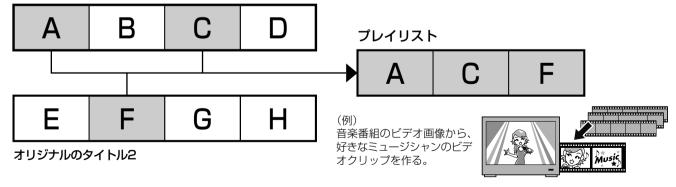

- 上記の例のように録画したオリジナルのタイトルの中からお気に入りの映像(シーン)を集めてプレイリストを作る方法 と、タイトルを集めてプレイリストを作る方法があります。
- オリジナルで編集できる項目(上記参照) に加えて、以下の編集ができます。



プレイリストを作る 109ページ

プレイリストの最後に別シーンを入れたい


(シーン(部分)追加 🔭 112ページ

プレイリストの順序を変えたい

タイトル移動 114ページ

必要のないシーン(CMなど)を消去する(シーン消去)

コマーシャルなど、いらないシーンを消去します。

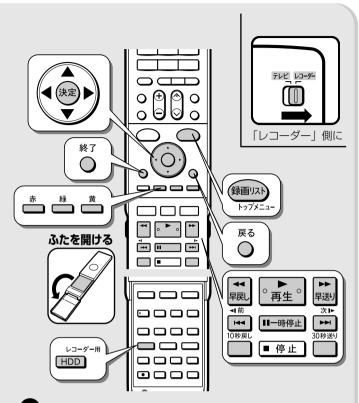

- ご注意
- ・タイトル保護 (132ページ) を設定したタイトルまたはダビング予約を 設定したタイトルは編集できません。
- ・DVDディスクのタイトルはシーン消去はできません。
- ・オリジナルから消したシーンは復活できませんので、消す内容を確認し 十分に注意して操作してください。(プレイリストから消去した場合は、 オリジナルの映像に変化はありません。)
- ・オリジナルのシーンを消す場合でプレイリストにもそのシーンが含まれ ているときは、プレイリストからもそのシーンが消えます。(プレイリス トのチャプターマークの位置がずれることがあります。)
- ・編集画面と実際に編集された画面では、多少のズレが発生する場合があ ります。
- ・編集した映像のつなぎ目が1秒程度ずれたり、静止画となる場合があり
- ·i.LINK 入力録画が始まると、編集が中断します。

(250ページ) をご覧ください。

お知らせ ・シーン消去のイメージです。 消去開始地点 消去終了地点 XX XX XX 消去前 消去後 本編 本編 本編 ・シーン消去は、1 タイトルあたり 50 回まで行えます。 ・シーン消去ができない場合について詳しくは、「故障かな?と思ったら」

- テレビと本機の準備をします 35ページ
- HDD モードを選びます



録画リスト画面を表示させます





オリジナルまたはプレイリストを選び ます



☆オリジナル←→プレイリスト を選択

編集したいタイトル(録画した番組) を選びます



(例:オリジナル選択画面)



機能メニューを表示させます



「編集」を選んで決定します

8 「シーン(部分)消去」を選んで決定します





- ※1オリジナルの場合は、「シーン(部分)追加」と「タイトル移動」は表示されません。
- ※2プレイリストでは、機能メニューとして「再生」「消去」「編集」「タイトル名変更」が表示されます。
- ※2HD/SD録画画質のタイトルを選んだときは、「高速 ダビング優先」は表示されません。

9 再生を始めます





シーンを探すときに便利なボタン



(10分戻し)/((10分送り)

10 編集シーンの開始地点で一時停止させます



- 早送り中、早戻し中は 再生 を押してから
 □ を押します。
 開始地点がずれたときは、 (コマ戻し) または、 (コマ送り) を押して設定します。
- ●細かく設定したい場合【111ページ [メモ]

開始地点を決定します





— 編集開始線




· 🔾 を押すと選び直せます。

12 9 10 11と同様の操作で終了地点を選 んで決定します



◇再生中のタイトルが一時停止します。



13 事前に編集結果を確認できます



14 「する」を選んで決定します







「しない」を選ぶと終了地点を選び直せます。

15 「終了」を選んで決定します



・同じタイトル内でさらに消去を行う場合は **継続** を選 んでください。


16 編集を終了します 🔾 🚤




- ・「</l>・「・「・「・「・「・「・「・「・「・「・「・「・「・「・「・「・「・・「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</l>・・・・・・</l>
- ・編集範囲を細かく設定したい場合は、111ページ「メモ」

タイトルを途中で区切る (チャプター分割)

検索や編集に便利なようにチャプター(章) マークを追加して分割することができます。

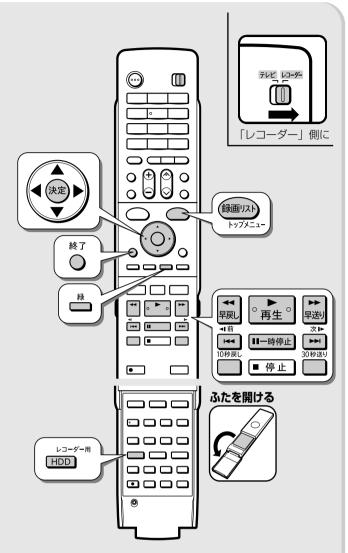

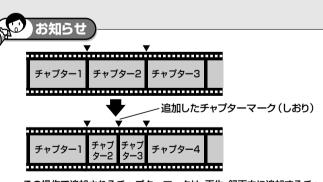

- ・この操作で追加されるチャプターマークは、再生・録画中に追加するチャ プターマークと同じ機能です。
- ・チャプターとチャプターの間隔は3秒以上あけてください。3秒以内の 場合は分割できません。
- ・チャプター(章)分割ができない場合について詳しくは、「故障かな?と 思ったら」(250ページ)をご覧ください。

編集したいタイトル(録画した番組)を 選び、機能メニューを選びます

102ページ 1 ~ 6 参照

「編集」を選んで決定します



内容説明 消去 編集 タイトル名変更 グループ設定 高速ダビング優先	D編集を行いますか? (一ン (部分) 消去 (一ン (部分) 追加 タイトル移動 シデックス画面変更 ヤブター (章) 分割 ヤブター (章) 結合
---	---

※プレイリストでは、機能メニューとして「再生」「消 去|「編集|「タイトル名変更」が表示されます。

「チャプター(章)分割」を選んで決定 します



再生 内容説明 消去 重集 タイトル名変更 グループ設定 高速ダビング優先 タイトル保護設定	どの編集を行いますか? シーン (部分) 消去 シーン (部分) 追加 タイトル移動 インデックス画面変更 チャブター (章) 分割 チャブター (章) 結合
---	---

※オリジナルの場合は、「シーン(部分)追加しと「タ イトル移動」は表示されません。

- ・DVD ディスクのタイトルは、チャプター分割ができません。
- ・以下の数を超えてチャプターを追加することはできません。 HDD(ハードディスク) に HD/SD 画質で録画したタイトル: 4000 HDD(ハードディスク) にHD/SD以外の画質で録画したタイトル:4000
- ・編集画面と実際に編集された画面では、多少のズレが発生する場合があり
- ・i.LINK 入力録画が始まると、編集が中断します。

- · ・「 編集取消」が表示されているときは、 を押すと直前に行っ た操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作してください。
- 編集範囲を細かく設定したい場合は、111ページ「メモ」

4 再生を始めます





・シーンを探すときに便利なボタン



- 10分戻し)/ (10分送り)

5 分割地点で一時停止させます



- 6 チャプター分割を実行します



7 「終了」を選んで決定します




・同じタイトル内でさらにチャプター分割を行う場合は **継続**を選んでください。

8 編集を終了します




チャプター (章) をつなぐ (チャプター結合)

検索や編集に便利なように連続したチャプター(章)をつなぐことができます。

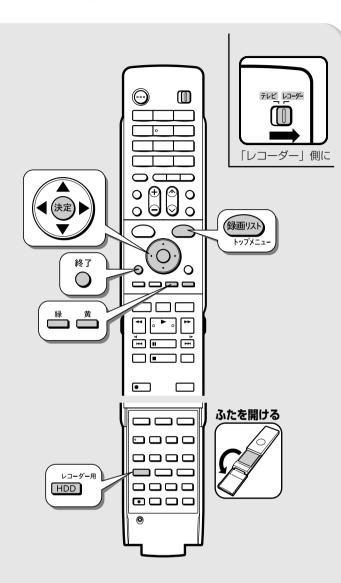

お知らせ

チャプター結合のイメージです

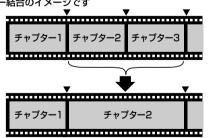

- ・結合できるチャプターは、録画・再生中にリモコンボタンによって分割 したチャプター、オートチャプター機能 (145ページ) によって分割し たチャプター、チャプター(章) 分割 (104ページ) により分割したチャ プターです。
- ・チャプター(章)結合ができない場合について詳しくは、「故障かな?と 思ったら」(250ページ)をご覧ください。

編集したいタイトル (録画した番組)を 選び、機能メニューを選びます

102ページ 1 ~ 6 参照

「編集」を選んで決定します



※	どの編集を行いますか?
---	-------------

※プレイリストでは、機能メニューとして「再生」「消 去」「編集」「タイトル名変更」が表示されます。

3 「チャプター (章) 結合」 を選んで決定 します



再生 内容説明 消去 編集 タイトル名変更 グループ設定 高速ダビング優先 タイトル保護設定

※オリジナルの場合は、「シーン(部分)追加しと「タ イトル移動」は表示されません。

ご注意

- ・タイトル保護 (132ページ) を設定したタイトルまたはダビング予約を 設定したタイトルは編集できません。
- ・DVDディスクのタイトルは、チャプター結合ができません。
- ・シーン消去によって区切られたチャプターは結合できません。
- ·i.LINK 入力録画が始まると、編集が中断します。

・「 編集取消」が表示されているときは、 を押すと直前に行っ

4 つなぎたいチャプターの1つ目を選ん で決定します



チャプター1	チャプター2	チャプター3	チャプター4	チャプター5	チャプター6
チャプター7	チャプター8	チャプター9	チャプター10 *****	チャプター11	チャブター12 ******

5 同じように2つ目以降を選んで決定します(10個まで)

チャプター1	チャプター2 •******	チャプター3 @テャフター	チャプター4	チャプター5	チャプター6
チャプター7	チャプター8	チャプター9	チャプター10	チャプター11	チャプター12 ******



- ・選択したチャプターには、①②③…と番号が付きます。
- ・キャンセルするときは、もう一度 (**) を押します。
- 6 チャプター結合を実行します




チャプター1	チャプター2	チャプター3	チャプター4	チャプター5	チャプター6
チャプター7	チャプター8	チャプター9	チャプター10	チャプター11	

7 編集を終了します



画面リストを好みの画像に変える(インデックス画面変更)

内容がわかりやすいよう、画面リストの小画面画像(インデックス画面)を変更できます。

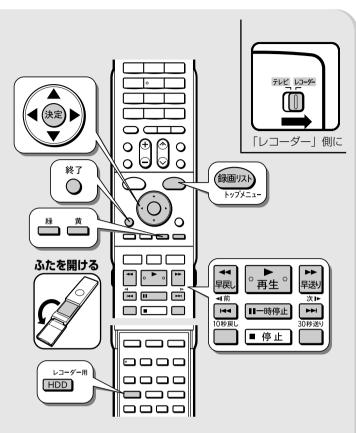



- ・タイトル保護 (132ページ) を設定したタイトルまたはダビング予約を 設定したタイトルは編集できません。
- ・DVD ディスクのタイトルは、インデックス画面を変更できません。
- ・i.LINK 入力録画が始まると、編集が中断します。

お知らせ

・インデックス画面は録画リストに表示される小画面です。




インデックス画面

・編集したタイトル(録画した番組)をダビングすると、変更前のインデッ クス画面に戻ります。



- 「振」編集取消」が表示されているときは、 幸力を押すと直前に行っ た操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作してください。
- 編集範囲を細かく設定したい場合は、111ページ「メモ」



102ページ 1 ~ 6 参照

- 「編集」を選んで決定します
- 「インデックス画面変更」を選んで決定します 103ページ 8 参照
- 再生を始めます





シーンを探すときに便利なボタン



□(10分戻し) /□(10分送り)

インデックス画面にしたいシーンで一 時停止させます



- 早送り中、早戻し中は | 本 を押してから **Ⅲ-**時停止 を押します。 開始地点がずれたときは、「・・・」(コマ戻し)または、 (コマ送り)を押して設定します。 細かく設定したい場合 111ページ「メモ」
- インデックス画面を決定します



「終了」を選んで決定します




⇒編集選択画面に戻る

- シーンを選び直すときは再設定を選んでください。
- 編集を終了します



プレイリストを作る

タイトル(録画した番組)またはチャプターを選んで作る方法と、シーンを選んで作る方法があります。

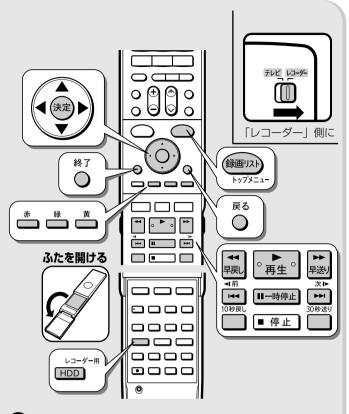

(多)ご注意

- ・HDD (ハードディスク) にHD/SD画質で録画したタイトルからはプレイリストが作れません。
- ・本機では、DVDディスクのタイトルからはプレイリストが作れません。
- ・999を超える数のプレイリストは作れません。
- ・プレイリストを作っても元のオリジナルのタイトルの内容は変化しませんが、オリジナルのタイトルを消去すると、プレイリストからもそのタイトルは消えます。(プレイリストのチャプターマークの位置がずれることがあります。)
- ・12時間を超えるプレイリストは、作成できません。

お知らせ

- ・オリジナルのタイトルに設定されているインデックス画面(録画リストでの小画面)やチャプターはプレイリストにはコピーされません。
- ・シーンを選ぶ際、3秒より短い範囲は選べません。
- 1 テレビと本機の準備をします 35ページ
- 2 HDD モードを選びます



3 録画リスト画面を表示させます





4 プレイリスト表示にします



5 「新規作成」を選んで決定します









- 初めてプレイリストを作る場合は、最初から「新規作成」が選ばれた状態になっています。

6 作成方法を選んで決定します




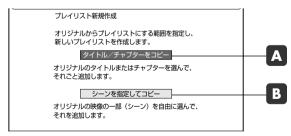

タイトル/チャプターをコピー ▶



シーンを指定してコピー




▲ タイトル/チャプターを選んでプレイリストを作るには

1 プレイリストに移すタイトル (または チャプター) を選んで決定します



番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12



2 作成を終了します



- ・複数のタイトル(録画した番組)をプレイリストに集める場合は、**109**ページからの操作をくり返してください。
- ・プレイリストに集めたタイトルの並び順を変更できます。(**114**ページ)

Bシーンを指定してプレイリストを作るには

オリジナルのタイトル



プレイリストに集めるシーンのあるタイトルを選んで決定します




番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12

2 再生を始めます





シーンを探すときに便利なボタン



□(10分戻し) /□(10分送り)

3 編集シーンの開始地点で一時停止させます。 ます



- 早送り中、早戻し中は 再生 を押してから
 □ を押します。
 開始地点がずれたときは、 (コマ戻し) または、 (コマ送り) を押して設定します。
- ●細かく設定したい場合■ 111ページ 「メモ」

4 開始地点を決定します





— 編集開始線




○を押すと選び直せます。

5 234 と同様の操作で終了地点を選んで決定します



◇再生中のタイトルが一時停止します。



6 事前に編集結果を確認できます



7 「する」を選んで決定します





⇒プレイリスト作成実行



・「しない」を選ぶと終了地点を選び直せます。

8 作成を終了します



A X E

■編集範囲を細かく設定したい場合(コマ送り)

映像は 1 秒当たり 30 フレーム(コマ)で記録されています。より細かく設定したいときは、範囲指定時にコマ送りによってフレーム単位で開始地点、終了地点のシーンを選んでください。

①開始地点 / 終了地点の手前で Ⅲ-時停止 を押す



- ※⊩ ▶ または प4 を使ってコマ送りでシーンを呼び出す
 - ・押すとコマ送りされます。
 - ・2秒以上押すとスロー再生になります。
- ・チャブターの先頭付近に開始地点を指定しようとすると、先頭が開始地点に選ばれます。あるいは最後付近を終了地点に指定しようとすると最後が終了地点に選ばれます。このような場合、より細かく設定したい場合は「チャプター(章)結合」操作を行ってください。(106ページ)
- ・「高速ダビング設定」(146ページ)を「する」にして録画/予約録画したタイトル、「高速ダビング優先」(68ページ)を「する」で予約録画したタイトルは、フレーム(コマ)単位の細かいシーン指定ができません。このような場合、録画リストでタイトルを選んでから一一を押し、「機能メニュー」-「高速ダビング優先」を選んで「解除」に設定するとシーンを細かく選ぶことができるようになります。(高速ダビングの再設定はできませんのでご注意ください。)


■録画リストでのオリジナル/プレイリストの切り換え

オリジナル/プレイリストの表示



プレイリストにタイトル/シーンを追加する(シーン追加)

オリジナルのタイトル(チャプター)、シーンをプレイリストの最後に追加できます。

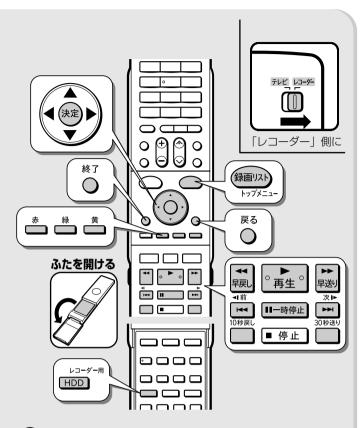

ご注意


- ・プレイリストのみの編集操作です。
- ・ダビング予約を設定したタイトルは編集できません。
- ・編集画面と実際に編集された画面では、多少のズレが発生する場合があ
- ・3秒より短いシーンは選べません。
- ・シーン(部分)追加ができない場合について詳しくは、「故障かな?と 思ったら」(250ページ)をご覧ください。
- ・他の機器で作られたDVDのプレイリストを見ることはできますが、タ イトル/シーン追加をすることはできません。

お知らせ

・シーン追加のイメージです。



- ・1 回の操作で追加できるのは 1 シーンです。
- ・HDD (ハードディスク) にHD/SD 画質以外で録画したタイトルの場 合、1 タイトルあたり 50 回までシーンを追加できます。
- プレイリストを表示させます



編集したいタイトルを選び、機能メ ニューを選びます 102ページ 5~6 鰥

- 「編集」を選んで決定します
- 「シーン(部分)追加」を選んで決定しま す 106ページ 2 参照
- 作成方法を選んで決定します



「タイトル/チャプターを追加」か「シーンを指定し て追加しを選んで決定してください。

タイトル/チャプターを追加するには

追加したいタイトル(またはチャプ ター)を選んで決定します





・チャプターを選ぶ場合



事前に編集結果を確認できます



「する」を選んで決定します



⇒シーン追加実行

・「しない」を選ぶとタイトルを選び直せます。

「終了」を選んで決定します



☆編集選択画面に戻る

さらにシーン追加を続ける場合は 継続 を選んでくだ

編集を終了します



確認


シーンを追加するには

1 追加したいシーンを含むタイトルを選 んで決定します



番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12

2 再生を始めます



シーンを探すときに便利なボタン



3 追加するシーンの開始地点で一時停止 させます



早送り中、早戻し中は ○ 再生 ○ を押してから
 ■ ● 時止 を押します。

細かく設定したい場合

111ページ「メモ」

4 開始地点を決定します





— 編集開始線



· **○** を押すと選び直せます。

 234 と同様の操作で終了地点を選んで決定します



⇒再生中のタイトルが一時停止します。



・ ○ を押すと選び直せます。

| | 多事前に編集結果を確認できます



7 「する」を選んで決定します





・「しない」を選ぶとタイトルを選び直せます。

8 「終了」を選んで決定します



⇨編集選択画面に戻る



・さらにシーン追加を続ける場合は**継続**を選んでくだ さい。

9 編集を終了します






- ・「 編集取消」が表示されているときは、 神 を押すと直前に行った操作が取り消せます。 画面のメッセージに従って操作してください。
- 編集範囲を細かく設定したい場合は、111ページ「メモ」

プレイリストのタイトル順を入れ換える(タイトル移動)

わかりやすいように、プレイリストのタイトルを好きな順に並べることができます。

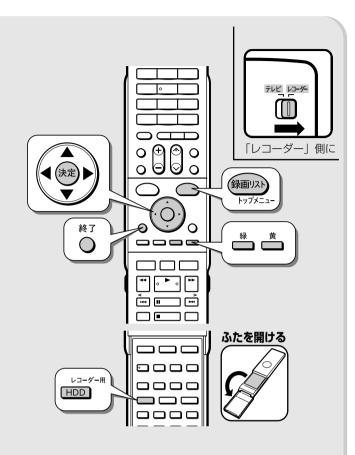




- ・プレイリストのみの編集操作です。
- ・ダビング予約を設定したタイトルは編集できません。
- ・DVD のプレイリストはタイトル移動はできません。



タイトル移動のイメージです。

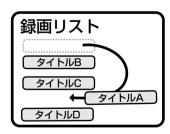

・「タイトル名リスト」でも「画面リスト」でも同じ手順で操作できます。



1 プレイリストを表示させます

102ページ 1 ~ 4 参照

- 3 「編集」を選んで決定します
- 4 「タイトル移動」を選んで決定します 103ページ 8 参照
- 5 移動先を選んで決定します




◇タイトル移動実行

- ●編集したいタイトルよりも前の位置を選ぶと、選ん だタイトルの直前に移動します。
 - 例:番組6を番組3と番組4の間に移動したいときは番組4を選びます。



移動先として選択するタイトル 移動したいタイトル

- ●編集したいタイトルよりも後ろの位置を選ぶと、選 んだタイトルの直後に移動します。
 - 例:番組6を番組9と番組10の間に移動したいときは番組9を選びます。

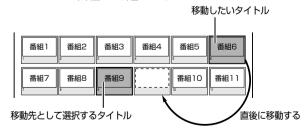


6 編集を終了します



ダビングのあらまし

ダビングしてタイトル(録画した番組)を残すことができます。操作をする前にお読みください。

ダビング操作の種類

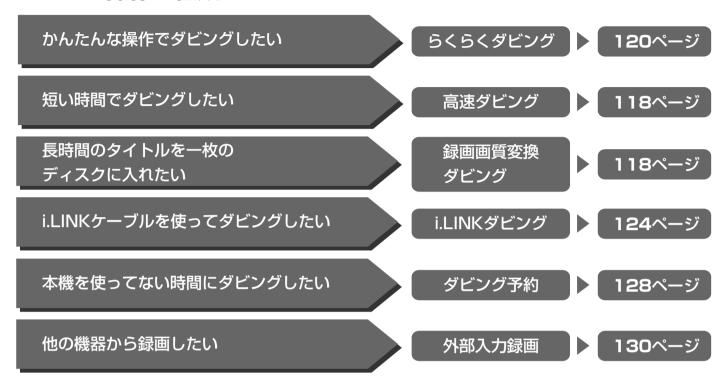



- HDD (ハードディスク) に録画した番組 (オリジナルのタイトル) を DVD ディスクにダビングできます。
- HDD のタイトルから編集で作ったプレイリストのタイトルを DVD ディスクにダビングできます。
 - *デジタル放送(1回だけ録画可能の番組)は、プレイリストからのダビングができません。




〉ケーブル

BD-HP1

● HDD (ハードディスク) に録画したデジタル放送の「1回だけ録画可能」の番組を DVD ディスク* 1またはシャープ製 BD プレーヤー「BD-HP1」* 2 にダビングすると、移動(ムーブ)となり、HDD からオリジナルのタイトルは消去されます。

ダビングに使用するディスクについて

- ※ 1 VR フォーマットの DVD-RW Ver.1.1/1.1 以降(CPRM 対応)をお使いください。 VR フォーマットの DVD-R Ver.2.0/2.0 以降(CPRM 対応)をお使いください。 ビデオフォーマットの DVD には移動(ムーブ)できません。
- ※1 デジタル放送(1回だけ録画可能の番組)は、プレイリストからのダビングができません。
- i.LINK 接続でダビングできる機器
 - ※2 当社製ブルーレイディスク機 2007年7月現在、ダビングできるディスクは BD-RE Ver2.1 ディスクです。

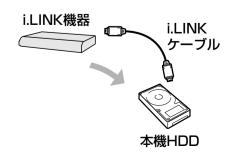

i.LINK(TS)出力できる i.LINK 機器(シャープ製ハイビジョンレコーダー)に録画した番組(オリジナルのタイトル)を本機 HDD(ハードディスク)へダビング(ムーブ)できます。

()(望) ご注意

- ・あなたが本機で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、 著作権法上、権利者に無断では使用できません。
- ・ダビングに使えるディスクはDVD-RWディスクとDVD-Rディスクです。
- ・本機以外で録画したディスクはダビングできない場合があります。
- ・本機ではDVDディスクからHDD(ハードディスク)へのダビングはできません。

お知らせ

- ・移動(ムーブ) を途中で停止すると、停止したところまでがHDDから消去されます。
- ・「1回だけ録画可能」の番組をダビング(移動) したディスクは、CPRMに対応していない DVD プレーヤーでは再生できません。
- 「1回だけ録画可能」の番組をダビング(移動)したDVD-Rディスクを再生できるのは、DVD-R(VRフォーマット)に対応したDVDブレーヤーです。

ダビングができる組み合わせ

HDD → DVD へのダビング

■「録画可能」のタイトル(オリジナル)

●タイトルの録画画質と DVD のフォーマットによって、実行できるダビングは異なります。



録画画質「HD/SD (AUTO)」

録画画質 「XP/SP/LP/EP/MN」

● 高速ダビング : ×

● 高速ダビング : ○

●録画画質変換ダビング:○

● 録画画質変換ダビング:○



録画画質「HD/SD (AUTO)」

録画画質「XP/SP/LP/EP/MN」● 高速ダビング : ○*

● 高速ダビング : ×● 録画画質変換ダビング: ○

録画画質変換ダビング:○

※録画時 : 「高速ダビング設定」(146ページ) を「する」に設定した場合。 予約録画時: 「高速ダビング優先!(68ページ)または「高速ダビング設定!

(146ページ) を「する」に設定した場合。

■「1回だけ録画可能」のタイトル(オリジナル)

●タイトルの録画画質と DVD のフォーマットによって、実行できるダビングは異なります。



録画画質「HD/SD (AUTO)」

録画画質 「XP/SP/LP/EP/MN」

● 高速ダビング : ×

● 高速ダビング : (

録画画質変換ダビング:○------

●録画画質変換ダビング:○------



録画画質「HD/SD (AUTO)」

録画画質 「XP/SP/LP/EP/MN」

● 高速ダビング : ×● 録画画質変換ダビング: ×

●高速ダビング : ×●録画画質変換ダビング: ×

■ プレイリスト

- ●「録画可能」のタイトルのみダビングできます。(「1回だけ録画可能」のタイトルはダビングできません。)
- ●DVDのフォーマットによって、実行できるダビングは異なります。
- ●HDDに録画画質「HD/SD」で録画したタイトルは、プレイリストが作成できませんので、プレイリストからのダビングはできません。



録画画質 「XP/SP/LP/EP/MN」

● 高速ダビング : ○

● 録画画質変換ダビング:○



録画画質 「XP/SP/LP/EP/MN」

● 高速ダビング : ×

● 録画画質変換ダビング:○

重要

- ●ダビングには、DVD-RW または DVD-R をお使いください。
- ●「1回だけ録画可能」の番組をHDD(ハードディスク)からDVDにダビングするときは次のディスクをお使いください。 VR フォーマットの DVD-RW [Ver.1.1/1.1 以降(CPRM 対応)] VR フォーマットの DVD-R [Ver.2.0/2.0 以降(CPRM 対応)]

本機 HDD ^{から} i.LINK 機器へのダビング

●HDD(ハードディスク)からシャープ製 BD プレーヤー「BD-HP1」にダビングできるタイトルは、録画画質「HD/SD」で 録画したタイトル(デジタル放送番組)だけです。録画画質「HD/SD」以外で録画したタイトルはダビングできません。



● 高速ダビング:×

i.LINK 機器 → 本機 HDD へのダビング

●本機の HDD ヘダビングできる i.LINK 機器は i.LINK (TS) 出力できるシャープ製ハイビジョンレコーダーです。



(Salar) 4

お知らせ

・「1回だけ録画可能」の番組を本機のHDD (ハードディスク) からDVDディスクや 「BD-HP1」、 へダビングしたとき、HDD のタイトルは DVD ディスクや 「BD-HP1」への移動(ムーブ)となり、HDD からは消去されます。

また、ダビングを途中で停止(中断)したときは、停止したところまでがHDDから消去されます。再度ダビングを始めたときは、残りの部分が別タイトルとしてダビングされます。(ただし、中断した地点と再度ダビングを始めた部分は、多少すれることがあります。)

・「1 回だけ録画可能」の番組を本機で録画・ダビングしたディスクは、CPRMに対応していない DVDプレーヤーでは再生できません。DVD-Rに録画・ダビングしたディスクを再生できるのは、 DVD-R(VR フォーマット)に対応した DVD ブレーヤーです。

本機のHDD(ハードディスク)



- ・DVDディスク
- ・BDプレーヤー「BD-HP1」

「録画可能」の番組を DVD(ビデオフォーマット)に高速ダビングしたいときは

- ●ダビングしたいタイトルを HDD(ハードディスク)に録画する前に、高速ダビングの設定をしておく必要があります。
 - 番組をすぐに HDD に録画をするときは、録画の前に「高速ダビング設定」(**146** ページ)を「する」に設定しておく必要があります。
- HDD に予約録画をするときは、予約の詳細設定で「高速ダビング優先」(**68**ページ)を「する」に設定しておく必要があります。(「高速ダビング設定」を「する」にしている場合は、この設定は必要ありません。)
- ※ HDD にデジタル放送を録画画質「AUTO(HD/SD)」で録画したタイトルは、高速ダビングできません。録画画質変換ダビングを行ってください。

お知らせ

■ DVD-R DL(2 層)ディスクについて

- ・ビデオフォーマットの DVD-R DL (2層) ディスクで、1層から2層にまたがるダビングをした場合、それぞれが別タイトルとして記録されます。
- ・VRフォーマットのDVD-R DL (2層) ディスクの場合、連続で ダビングできる時間は最大9時間です。

■二重音声放送のダビングについて

- ・ビデオフォーマットの DVD ディスクにダビングすると、1 つの音 声しか記録できません。主音声・副音声のどちらを記録するかを 「二ヶ国語音声設定」で選んでください。(145 ページ)
- ・VRフォーマットのDVDディスクには主音声・副音声の両方が記録できますが、「音声記録方式設定」が「リニアPCM」設定で(145ページ)録画画質「XP」でダビングする場合には、1つの音声しか記録できません。どちらを記録するかを「二ヶ国語音声設定」で選んでください。(145ページ)

- ・二重音声放送を記録したタイトルを録画画質変換ダビングすると、次のようになります。
- ダビング中の音声は主音声と副音声が混ざって聞こえます。ダビン グが終わるまで主音声と副音声が切り換えられません。

■ほかのDVDレコーダーで編集したディスクについて

- ・チャプターが 999 以上あると、本機ではダビングができません。
- ・1 タイトルあたり 51 回以上シーンの追加や消去を行ったディスクは、本機ではダビングができない場合があります。
- ・ディスク保護が設定されていると、本機ではダビングができません。
- ・他機で長時間録画したディスクはダビングができなくなる場合があります。
- ・推奨ディスクなど DVD ディスクについて詳しくは、240ページ
- ・「1回だけ録画可能」のデジタル放送番組をダビングするには、 CPRM 対応のディスクを VR フォーマットしてお使いください。

ダビングの種類とダビングにかかる時間

高速ダビング(きれいな画質のままでダビングできます)

- ●ダビング元の録画画質を落とさずにダビングできます。
- ●元の映像よりも短い時間でダビングできます。
- ●録画画質の選択やジャストダビングの設定はできません。

高速ダビングにかかる時間

- ●録画するときに設定した録画画質、番組の長さ、ディスク の種類によって、かかる時間が異なります。
- 例:1時間番組をHDD (ハードディスク) から8倍速の DVD-R ディスクへ高速ダビングしたときのめやす

録画画質 ダビングの種類 (ダビングスピード)	XP (高画質)	SP (標準画質)	LP (2倍長時間)	EP (3倍長時間)	MNO 1 (4倍長時間)
高速ダビング	約8倍速	約16倍速	約32倍速	約48倍速	約65倍速
(最大約65倍速)	約8分	約3分50秒	約2分	約1分20秒	約55秒
高速ダビング	約2倍速	約4倍速	約8倍速	約12倍速	約16倍速
(最大約16倍速)	約30分	約15分	約7分30秒	約5分	約3分45秒



- ・高速ダビング(最大約65倍速)のダビング速度は録画画質「XP(高画質)」で約8倍速、「MN01」で約65倍速となります。
- ・16倍速のDVD-Rディスクを使用しても、ダビング速度は録画画質「XP (高画質)」で約8倍速、「MNO1」で約65倍速となります。
- ・8 倍速の DVD-R DL (2層) ディスクの場合、ダビング速度は録画画質 「XP (高画質)」で2 倍速、「MNO1」で約16 倍速となります。
- ・未使用の2倍速以上のDVD-RWディスクを他のDVDレコーダーで初期 化したときは、高速ダビングを選んだ場合でも1倍速のダビング速度と なる場合があります。
- ・ダビング予約の際は、高速ダビングの場合でもダビング元タイトルの時間 ぶんの予約時間が必要です。その時間と重複した他の予約はできません。

※録画画質、録画した番組の長さ、ディスクによっては、上記の時間よりも長くかかる場合があります。

録画画質変換ダビング(記録時間を優先してダビングできます)

- ●長時間のタイトル (録画した番組) などを 1 枚のディスク (こ入れたいときにおすすめです。
- ●録画時間を変えてダビングできます。
- ●元の映像より高画質にはなりません。
- ●画質の選択に迷ったときは、「ジャストダビング」がおすすめです。

録画画質変換ダビングにかかる時間

●元の映像と同じ時間がかかります。

ジャストダビング(123ページ)

- ●DVD ヘダビングするときに働く機能です。
- ディスクの残量を調べて録画画質を自動で設定します。

お知らせ

- ・HDD (ハードディスク) からビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに 16:9 (ワイド) の番組をダビングすると、映像が縦長に見えることがあります。このようなときは、再生時にテレビ側の設定を変更してください。設定のしかたはテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・「ドルビーバーチャルサラウンド」(**99**ページ) は「切」の状態でダビン グされます。
- 「DVD 音声出力レベル」(148ページ) は「ノーマル」の状態でダビン グされます。
- ・ダビング元の番組とダビング先の番組は、チャプターマークの位置が少しずれることがあります。

タイトルといっしょにダビングされる内容

- ●ダビングすると、「タイトル名*」「チャプターマーク*」が記録されます。ダビング元の録画した日時はダビングした日時に変わります。
- ●ダビング元の「インデックス画面」は記録されません。

※タイトル名について

●DVD にダビングしたとき、コピーされるタイトル名は 32 文字です。

※チャプターマークについて

- ●HDD から DVD(ビデオフォーマット)の録画画質変換ダビングでは、ダビング元のチャプターマークはコピーされません。
- ●HDDからDVD(ビデオフォーマット)の高速ダビングでは、1タイトルあたり最大99個までチャプターをコピーできます。

お知らせ

- ・電子番組表を使って HDD (ハードディスク) に録画した番組を DVD ディスクにダビングしたとき、
- ・編集などでインデックス画面を変更しているタイトルをダビングした場合は、ダビング後のインデックス画面は、変更前のインデックス画面に戻ります。

ダビングの制限事項

次のようなときはダビングできません

- ●録画中、予約録画中、または再生中は、ダビングができません。
- ●HDD (ハードディスク) に録画画質「HD/SD (放送画質)」で録画したタイトルと「HD/SD」以外の録画画質で録画したタイトルが、それぞれ999タイトル(または、それぞれに4000チャプター)が録画されている場合、HDDにはダビングできません。(「HD/SD」で録画したタイトルは、1タイトルあたり最大99チャプター、「HD/SD」以外で録画したタイトルは999チャプターまでとなります。)
- ●DVDディスクに99タイトル (または999チャプター) が ダビングされている場合、その DVD ディスクにはダビン グできません。
- ●「DVDディスク保護」(**133**ページ)が「保護する」に設定されている DVD ディスクにはダビングできません。
- ●本機は、DVDディスクからHDDにはダビングできません。


ダビング時の映像や音声について

- ■二重音声放送を記録したタイトルを録画画質変換ダビングすると、次のようになります。
 - ダビング中の音声は主音声と副音声が混ざって聞こえます。 ダビングが終わるまで主音声と副音声が切り換えられません。
 - ビデオフォーマットのDVDディスクにダビングしたときは、「二ヶ国語音声設定」(145ページ)で設定した音声(主音声または副音声)のどちらかがダビングされます。
- ●高速ダビング中にダビング中の映像は見られません。(放送中の映像になります。)

- ●録画画質変換ダビング中は、ダビング中の映像が見られます。ただし、放送は視聴できません。
- ●ビデオフォーマットのDVD-R DL (2層) ディスクに1層 目と2層目にまたがる長時間番組を録画画質変換ダビング したとき、1層目と2層目は別のタイトルとしてダビング されます。(高速ダビングしたときは1つのタイトルとなり ます。)
- ●VRフォーマットのDVD-R DL (2層) ディスクは、ダビングが9時間を超えるとダビングを中止します。
- ●HDD に録画したマルチビューサービス放送(マルチ音声やステレオニヶ国語放送)をDVDディスクにダビングすると、主の放送(主音声)がダビングされます。

HDDに録画したタイトルを何枚かのDVDディスクに分けてダビングする場合


- ●1時間以上のタイトル(録画した番組)や高画質で録画した番組をHDD(ハードディスク)からDVDディスクにダビングする場合、1枚のDVDディスクに記録しきれないことがあります。そのときは、何枚かのDVDディスクに分けてダビングします。
- ●何枚かのDVDディスクに分けてダビングするためには、1つのタイトルを1枚のDVDディスクに記録できる長さに分割する必要があります。次のどちらかの方法でタイトルを分割し、ダビングしてください。

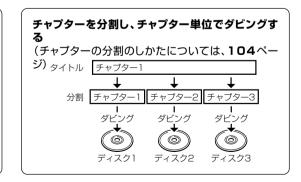

- ●録画画質を設定してダビングしたいときは、ジャストダビング以外の録画画質に設定してください。
- ●「1回だけ録画可能」の番組は、録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画したタイトルに限りチャプター単位でのダビングが行えます。
- ●「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画した「1回だけ録画可能」の番組を何枚かのディスクに分けてダビングするときは、手動でダビングを停止してください。
- ●アナログ放送は、プレイリストからのダビングとチャプターからのダビングができます。


HDD から DVD ヘダビングする(らくらくダビング)

HDD(ハードディスク)から DVD へかんたんな操作でダビングできます。 (DVD から HDD (ハードディスク) へのダビングはできません。)

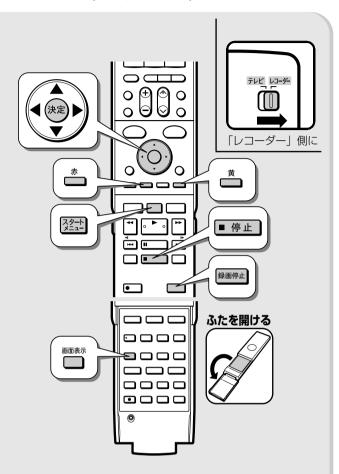



- ・HDD (ハードディスク) からDVDディスクにダビングすると、5.1ch サラウンドやマルチ音声などの番組は、2ch の音声になります。(サラ ウンド音声はステレオ音声になります。)
- ・HDD (ハードディスク) から DVD ディスクにダビングしたとき、映 像信号とは別に放送されている字幕のある番組の場合、字幕はダビング されません。
- ・HDD(ハードディスク)に録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画し たタイトルは DVD ディスクに高速ダビングできません。
- ・「1回だけ録画可能」のタイトルは、録画画質「HD/SD(放送画質)」 で録画したタイトルに限りチャプター単位でダビングできます。
- ・HDD (ハードディスク) では全角 40 字までのタイトル名が付けられ ますが、DVD ヘダビングすると 32 文字までとなります。
- ・本機では、DVDディスクからHDD (ハードディスク) へのダビングは
- ・未使用のDVD-RWディスクをセットしたときに行われる自動初期化は、 工場出荷時は「VR フォーマット」に設定されています。「スタートメ ニュー」- 「各種設定」- 「録画機能設定」- 「DVD 自動初期化設定」で 「ビデオフォーマット」に変更できます。(146ページ)



- テレビと本機の準備をします 35ページ
- 録画用の DVD ディスクをセットします 録画されていないディスクを セットしたとき

ディスクの種類によって次のような手順で初期化が行われます。 デジタル番組をダビングするときは VRフォーマットで初期化 してください。

CPRM 対応の DVD-RW ディスク

● VR フォーマットで自動初期化されます。

CPRM 非対応の DVD-RW ディスク

● VR フォーマットで自動初期化されます。(工場出荷時の設定)

CPRM 対応の DVD-R ディスク

- ●「初期化する」を選ぶと VR フォーマットで初期化されます。
- ●「初期化しない」を選ぶとビデオフォーマットとなります。

CPRM 非対応の DVD-R ディスク

● ビデオフォーマットでダビングされます。VR フォーマットでダ ビングしたい場合は、あらかじめ初期化の操作を行ってください。

すでに録画しているディスクに ⇔ 4 へ 追加でダビングするとき

3 「ダビングする」を選びます

このDVDへダビングを行いますか。

ダビングする

ダビングしない

◇タイトル選択 7 へ

スタートメニューを表示させます

押す □ スタートメニュー表示

5 「ダビング」を選んで決定します





i.LINK 機器を接続 したことがない場合



「HDD → DVD」を選んで決定します



HDD ⇒ DVD HDD⊏⊳i.LINK

● 録画リストが表示されます。

ダビングしたいタイトルを選びます

1 つのタイトルをダビングしたいとき

ダビングしたいタイトルを選んで決定します。



複数のタイトルをダビングしたいとき

- 1. ダビングしたいタイトルを選んで (黄)を押し決定 します。
 - ●これを繰り返して 10 タイトルまで選べます。 (選んだ順にダビングされます。)






2. 複数のタイトルの選択が終わったら、(**)を押します。

タイトル選択の操作例



選んだタイトルには、番号とダビングマーク「① 👀 」 が付きます。



- 必要に応じてオリジナル/プレイリストやタイトルリ スト/チャプターリストに切り換えてください。
- チャプターは、同一タイトル内のみ選べます。(他のタ イトルのチャプターは選べません。)




- ■選んだタイトルがそのままの画質で ダビングできる時
 - **⇒122ページ 9** の画面になります。
- ■選んだタイトルがそのままの画質でダビング できない時はジャストダビングになります **⇒122ページ 8** の画面になります。

– ジャストダビングとは –

選んだタイトルをダビングする際、DVDディスク の残時間が足りないときに、1枚のディスクに記 録できる録画画質を選択しダビングする機能です。

8 選んだタイトルがジャストダビングとなるとき

• 確認画面が表示されます。




- 「する」を選ぶと 9 のダビング開始画面になります。
- 「しない | を選ぶとタイトル選択画面に戻ります。

9 ダビングをいつ開始するかを決定します



- 表示されるメッセージはダビングされる状態に合わせた文章となります。
- 「すぐにダビング」で決定すると、ダビングが開始 されます。
- ダビング予約について



詳細設定

高速ダビング

●ダビングするタイトルが、すべて高速ダビング可能な場合 (123ページ)、自動的に高速ダビングになります。

録画画質変換ダビング

- 次の場合は、録画画質変換ダビングになります。
- 高速ダビングできないタイトルがある場合

詳細設定

●「詳細設定」を選択すると、ダビングの種類やダビング画質を で自身で設定できます(**123**ページ)。

A X E

・HDD (ハードディスク) から DVD ディスクにダビングするとき、 「1 回だけ録画可能」の番組は、ダビングされた部分がダビング元か ら消去されます。

ダビング中の表示を 消したいとき



・再度押すと表示します。

ダビングを途中で止めるとき



ダビング中にディスクがいっぱいになったときは

・ダビングしている途中でダビング先がいっぱいになったときは、 ダビングが停止します。

グループまたはジャンル別リストからタイトルを選びダビングしたい とき

タイトル名リストで $\stackrel{*}{\blacksquare}$ (並べ換え) を押したあと、「グループへ」を選んで決定します。

グループリストからダビングするタイトルのあるグループを選び決定したあと、タイトルを選びます。グループリストから、タイトルをジャンル別に表示させ、ダビングするタイトルを探すこともできます。

ダビングの種類を手動選択する場合

122ページ手順 🖸 で 「詳細設定 | を選 びます

ダビングの種類を選んで決定します



高速ダビング(最大約65倍速)

ディスクで対応している最大の速度でダビングを行います。 録画画質は元のままで、画質・音質の劣化がほとんどありません。

高速ダビング 優大約16倍速 深夜など動作音が気になる場合のダビングにご使用いただけます。 録画画質は元のままで、画質・音質の劣化がほとんどありません。

録画画質変換ダビング(1倍速 ディスクの残量などに合わせ録画画質を選択し、ダビングできます。 ダビング時間は選択したタイトルの録画時間ぶんかかります。

「高速ダビング(最大約65倍速)」

- 次の条件を満たす場合に選べます。
- ダビング元が録画画質 [XP]、「SP」、「EP」、「LP」、「MN」 のいずれかで録画されているタイトル。
- ダビング先が VR フォーマットの DVD ディスク。
- ※ビデオフォーマットのDVDディスクへ高速ダビングできる のは、高速ダビングの設定をしてHDD (ハードディスク) へ 録画したタイトル(146ページ)または予約録画時に高速 ダビング優先で録画したタイトル(68ページ)です。

「高速ダビング(最大約 16 倍速)」


● 高速ダビング (最大約65倍速) ができる条件で、ダビング の動作音が気になる場合(深夜など)に選びます。

「録画画質変換ダビング(1倍速)」

- DVD にぴったり入れたいときなど、ダビング録画画質を選 びたい場合のほか、以下のような場合に選びます。
- ・録画画質「HD/SD」のタイトルをダビングするとき。
- ビデオフォーマットの DVD にダビングするとき。
- 高速ダビングをしない設定で録画したタイトルをダビング するとき。
- 高速ダビング(最大約 16 倍速)でもダビングの動作音が 気になる場合。

録画画質を選んで決定します



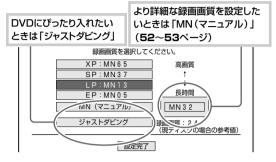

- ジャストダビングを選んだときは、DVDディスク の残時間に合わせ自動で録画画質が設定されます。
- ●「MN」を選びたいときは、(○) で「MN」を選んで
 - ★ を押した後、 (⑤)で録画画質(数字)を選んで
 - (**)を押して決定してください。
- 録画画質を決定します



ダビングをいつ開始するかを決定します



- ●ダビング予約について **128**ページ
- ●残時間が不足しているときは、お知らせ画面が表示 されます。「する」を選んだときは、ディスクの空 き時間が無くなるまでダビングします。

i.LINK(TS)機器との接続について

● i.LINK (アイリンク) について


● i.LINKとは、i.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのマルチメディア系のデータ転送や、接続した機器 の操作ができるシリアル転送方式のインターフェースで、i.LINKケーブル1本で接続することができます。 i.LINKは、IEEE1394の呼称で、IEEE(米国電子電気技術者協会)によって標準化された国際標準規格です。現在、100Mbps/ 200Mbps/400Mbpsの転送速度があり、それぞれS100/S200/S400と表示されます。 本機では最大400Mbps の転送 速度が可能です。

本機に i.LINK(TS)接続できる機器について

本機からi.LINK (TS)接続で信号を出力できる機器

◆本機のHDD(ハードディスク)にHD/SD画質で録画したデジタル放送番組は、ダビング操作(125ページ)でi.LINK機器に 出力することができます。本機のチューナーの信号は出力できません。 接続できる機器は、シャープ製BDプレーヤー「BD-HP1」です。それ以外の機器は正しく動作しない場合があります。

■ダビング機器を使用する場合の接続(本機から i.LINK 信号を出力)

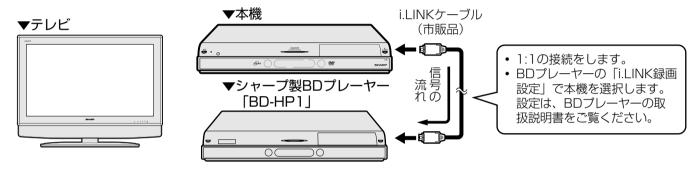

ダビングの操作は 125ページ


│i.LINK (TS)接続で本機へ信号を入力できる機器|

- i.LINK (TS) 接続し、本機のHDD (ハードディスク) に録画できる映像はTS出力される映像です。 接続できる機器は、シャー プ製ハイビジョンレコーダーまたはシャープ製デジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス | です。それ以外の機器は正しく 動作しない場合があります。
- 接続は、必ず 1:1 接続でご使用ください。 数珠つなぎをしたときは正しく動作しない、または接続した機器を認識できな い場合があります。

お知らせ


- ・「i.LINK (TS)」出力ダビ<u>ングをし</u>ているときは、ダビング中のメッセージが表示され、他の操作はできません。
- ・他の操作をしたいときは、・他の操作をしたいときは、
 ・使止
 を2度押すとダビングを中止できます。

■i.LINK (TS) 接続で本機へ信号を入力(録画) する場合の接続

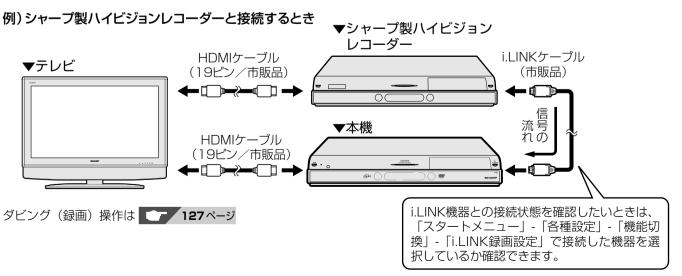

HDDからi.LINKでBD-HP1 にダビングする

HDD(ハードディスク)に「HD/SD | 画質で録画した番組を、シャープ製ブルーレイディスクプレーヤー「BD-HP1 | (i.LINK 機器) にダビングできます。

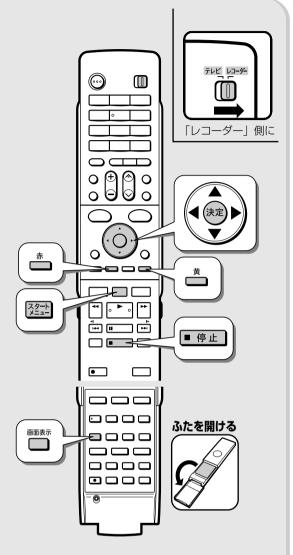

・HDD(ハードディスク)に HD/SD 録画した番組を「BD-HP1」へダ ビングするとき、デイジーチェーン接続やツリー接続をしないでくださ い。本機と「BD-HP1」を1対1の接続にしてください。

お知らせ

- ・i.LINK ダビングの操作以外では、本機のi.LINK 端子から信号は出力さ れません。
- 番組によってはダビングできないことがあります。

テレビと本機の準備をします 35ページ

BD-HP1の電源を入れ、録画用ディス クをセットします

- あらかじめ、i.LINKケーブル (市販品) で本機とBD-HP1 が接続されているか確認します。
 - BD-HP1 の「i.LINK 録画設定」で本機を選択して いるか確認します。
- スタートメニューを表示させます



「ダビング」を選んで決定します



■スター	トメニュー			**/**[*]午前 **:**
ハード デジタ	ディスクに録画した ル放送番組の場合に	と番組をDV こは「CPRI	Dにダビングしま MJと書かれたDV	す。 ロディスクが必要です。
	再生・編集		予 約	ダビング
0	消去		放送視聴 外部機器	ディスク管理
¥	各種設定	M	お知らせ	

「HDD → i.LINK」を選んで決定します



ダビング先を選択してください。 HDD⇔DVD HDD **⇒** i.LINK

ダビング先の機器を選びます



● 複数の機器を接続しているときは、複数の機器名 (ダビング先) が表示されます。

	録画	する機器を選択してく	ださい。	
▲前へ	機器名	メーカー	形名	_
	D-VHS01	•••	•••	
	D-VHS02	•••	•••	
	D-VHS03	•••	•••	
	D-VHS04	•••	•••	
	D-VHS05	•••	•••	
	D-VHS06	•••	•••	

7 ダビングしたいタイトルを選びます

ダビングしたいタイトルを選んで決定します。





●BD-HP1 ヘダビングするとき、選択できるタイトルは 1 タイトルのみです。

タイトル選択の操作例

番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12




グループまたはジャンル別リストからタイトルを 選びダビングしたいとき

・タイトル名リストで ━(並べ換え) を押した あと、「グループへ」を選んで決定します。 グループリストからダビングするタイトルのあ るグループを選び決定したあと、タイトルを選 びます。グループリストから、タイトルをジャ ンル別に表示させ、ダビングするタイトルを探 すこともできます。

ダビングをいつ開始するかを決定します





メモ

・HDD(ハードディスク)に録画した「1回だけ録画可能」の番組を「BD-HP1」にダビングすると、ダビングしたところまでがHDD(ハード ディスク) から消去されます。

ダビングを途中で止めるとき

■ 停止 2回押す

i.LINK 機器から本機へダビングする


i.LINK (TS) 接続で本機のHDD (ハードディスク) ヘダビングできる機器は、シャープ製ハイビジョンレコーダー です。

- 本機とハイビジョンレコーダーを i.LINK 接続します
- 本機とハイビジョンレコーダーをテレ ビに HDMI ケーブルなどで接続しま す 124ページ
- それぞれの電源を入れます
- 本機からハイビジョンレコーダーとの 接続状態を確認します
 - ①テレビの入力を、本機が接続された入力に切り換
 - ② 本機の「スタートメニュー」 「各種設定」 「機 能切換」 - 「i.LINK 録画設定」で、接続したハイ ビジョンレコーダーを選択していることを確認し ます。
- ハイビジョンレコーダーから本機との 接続状態を確認します
 - ① テレビの入力を、ハイビジョンレコーダーが接続 された入力に切り換えます。
 - ② ハイビジョンレコーダーの 「スタートメニュー」 -「各種設定 | - 「機能切換 | - 「i.LINK 録画設定 | で、 接続した本機を選択していることを確認します。
 - ※ ハイビジョンレコーダーによっては、「i.LINK録画 設定 | がないものもあります。 この場合、確認は不要です。
 - ※ 詳しくはハイビジョンレコーダーの取扱説明書を ご覧ください。
- ハイビジョンレコーダーでダビングコ ントロールの設定をします
 - ①「スタートメニュー」の「ダビング」を選んで決定 します。
 - ② 「HDD | を選んで決定します。
 - ③「i.LINK」を選んで決定します。

- ハイビジョンレコーダーでダビングす るタイトルを選び、ダビングを開始し ます
 - ①録画リストでダビングするタイトルを選んで決定 します。
 - ②選択が終了したら、 を押します。
 - ③機器選択画面で、本機を選んで決定します。
 - ※ 機器によっては動作内容が異なる場合があります。
- 「すぐにダビング」を選んで決定しま व
- 「確認」で決定します
 - ☆ ダビングが開始します。

ダビング予約する

ダビング予約をして、本機を使わない時間にダビングすることができます。

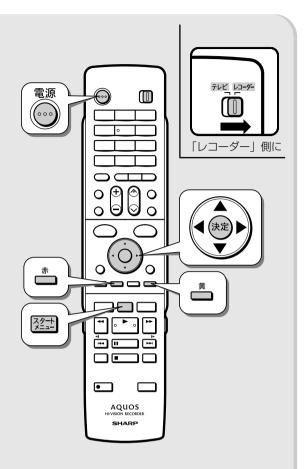

- ・ダビング予約ができるのは1件だけです。
- ・DVD ディスクから HDD (ハードディスク) へはダビングできません。
- ・録画予約とダビング予約が重複しているときは、メッセージが表示され

重複している録画予約を取り消してから、再度設定してください。

- ・65件(電子番組表予約、日時指定予約、休止中の予約を含む)を超 えての予約はできません。予約を取り消してください。(70ページ)
- ・ダビング予約待機中は、ダビング元の消去や初期化、編集操作ができま
- ・予約録画の「重ね録り」を設定したタイトルをダビング予約する場合、 ダビング予約の待機中に上書き番組が録画されると、正しくダビングで きない場合があります。

お知らせ

- ・ダビング予約を解除したいときは、予約リストから取り消してください。
- ・ダビング予約が完了するまで、他のダビングはできません。
- ・ダビング予約では「高速ダビング」を選んでもダビング元と同じ時間分 の予約時間が必要です。
- ・ダビング予約ができない場合について詳しくは、「故障かな?と思った ら」(251~252ページ) をご覧ください。

「HDD から DVD ヘダビングする」の 手順を行います

120~121ページ 1 ~ 7

「ダビング予約」を選んで決定します



ダビング開始時刻(時・分)を入力します



●設定できる時刻は、現在時刻から24時間以内の時 刻です。

自動ファイナライズの「する/しない」 を選んで決定します





5 「設定」を選んで決定します



■取消しを選ぶと手順 3 の画面に戻ります。

6 予約を確認します



◇ ダビング予約設定完了

メモ

- ・ダビング終了後に自動的に電源を切りたい場合は、ダビング予約設定後に 電源 電源を切るか、ダビング予約実行中に の を 1 回押してください。
- ・ファイナライズとは、本機で録画したDVDディスクを他機器で再生するために必要な処理です。「自動ファイナライズ」を「する」に設定するとダビング終了後に自動的に行われます。(数分~約1時間以上:ディスクにより異なります。)
- ・DVD-R DL (2層) ディスクの場合は、さらにファイナライズに時間を要します。


i.LINK ダビング「HDD → i.LINK」で BD-HP1 ヘダビング予約するとき

- ●BD-HP1 へのダビング予約をするときは、BD-HP1 の「クイック起動設定」を「する」に設定しておいてください。電源を切っていても、ダビング予約開始時刻になると、ダビングが開始されます。
- BD-HP1 の「クイック起動設定」を「する」に設定していても、ダビング予約開始時刻の直前(5 分以内)に電源を切ったときは、ダビングができない場合があります。そのときは、電源を入れた状態にしてください。
- ●BD-HP1の「クイック起動設定」を「しない」に設定しているときは、BD-HP1の電源は入れた状態にしてください。

外部入力録画 HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 DVD-RW VR DVD-R V元 DVD-R V DVD-

ビデオカメラやビデオデッキから録画する

ビデオカメラやビデオデッキ、外部チューナーなどの映像を本機のHDD(ハードディスク)に録画できます。

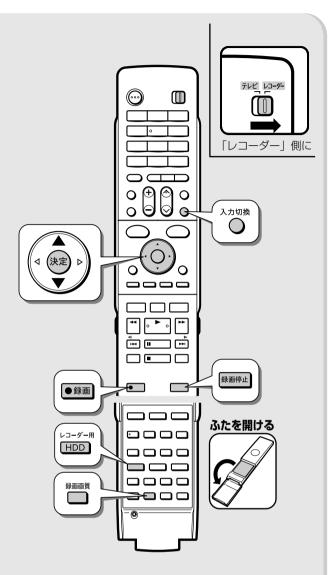


(2)ご注意

- ·[コピー禁止(コピーガード)]信号が入っている映像は録画できません。 視聴のみ行う場合でも、正しい映像にならない場合があります。
- ・著作権保護された番組をビデオデッキを介してテレビに出力すると、ビデオデッキの著作権保護機能がはたらいて画質劣化することがありますが機器の問題ではありません。このような場合は本機とモニターを直接接続してください。
- ・ビデオカメラやビデオデッキとの接続の方法は、接続する機器によって 異なります。接続する製品の取扱説明書もご覧ください。


お知らせ

- ・外部チューナーから CS 放送や WOWOW の二重音声番組を録画するときは、あらかじめ「外部入力音声設定」で「二ヶ国語」を選んでおいてください。(145ページ)
- ・外部機器の映像を本機を介して見た映像と直接テレビに入力した映像は、画質が多少異なります。
- ・ビデオカメラなどの日付表示などを入れて録画したい場合は、ビデ オカメラ側で表示させておいてください。

本機の「入力 1」端子にビデオカメラ などを接続します

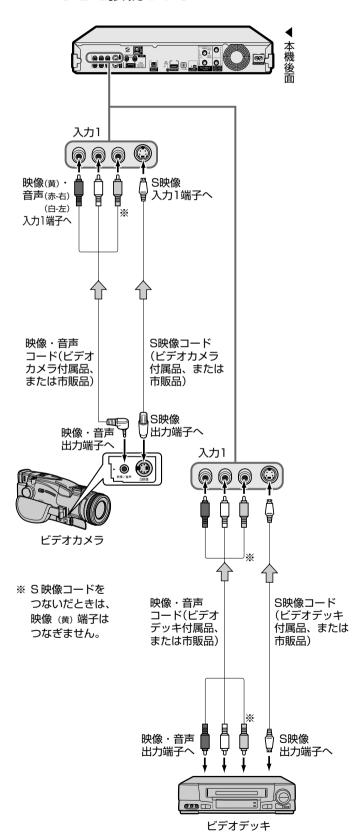

- 2 テレビと本機の準備をします 35ページ
- 3 ビデオカメラなどの準備をします
- 4 HDD モードを選択します



5 録画画質設定画面を表示させます



6 録画画質を選んで決定します






(例:HDD) ├AUTO ↔ XP ↔ SP ↔ LP ↔ EP ↔ MNOO ←



7 外部入力を選びます



- 8 接続した機器を再生します
- 9 録画したい場面で録画を始めます




10 録画を終了するには



タイトル(録画した番組)を消さない設定をする

間違って消さないよう、大切なタイトル(録画した番組)を保護できます。

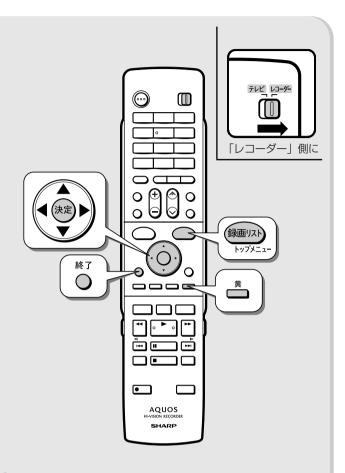




- ・プレイリストは保護できません。
- ・「1回だけ録画可能」のタイトルを「保護する」に設定すると、そのタイトルは HDD(ハードディスク)からダビング(ムーブ)できなくなります。

お知らせ

・予約録画時に予約の詳細設定で「消さないで」を設定したタイトルの保護設定は、録画終了後に手順 6 で保護解除できます。

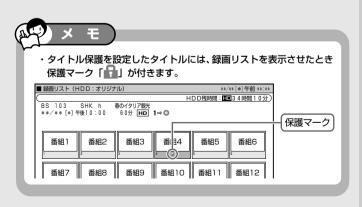

- テレビと本機の準備をします 35ページ
- 2 録画リストを表示させます



3 録画リストで保護したいタイトルを選び ます




4 機能メニューを表示させます



5 「タイトル保護設定」を選んで決定します





6 「保護する」を選んで決定します






- ●保護設定したタイトルを編集または消去したいときは、「保護解除」を選んで決定してください。
- 7 設定を終了します



DVD ディスクの内容を消さない設定をする

DVD ディスクの録画内容を消さないよう、ディスク全体を保護できます。

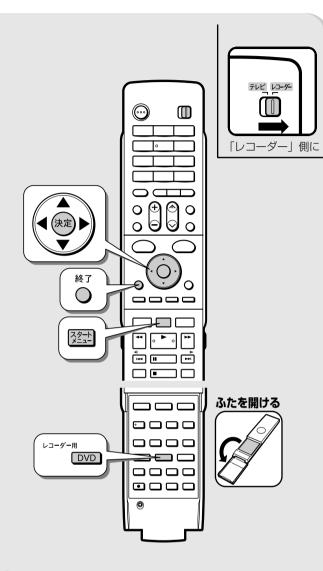



・ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクはディスク保護設定ができ ません。

お知らせ

- ・VRフォーマットのDVD-Rディスクは、ファイナライズするとディスク 保護や解除ができなくなります。
- テレビと本機の準備をします 35ページ
- DVDモードにします




- 保護したいディスクをセットします
- スタートメニューを表示させます




「ディスク管理」を選んで決定し、「DVD ディスク保護」を選んで決定します



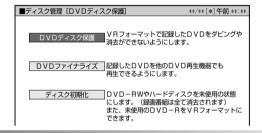

「保護する」を選んで決定します





- ●保護設定を解除してダビングやタイトル名変更を行 いたいときは、「保護解除」を選んでください。
- 「確認」を選んで決定します




設定を終了します



録画リストからタイトル(録画した番組) を選んで消去する

すでに見て不要なタイトル(録画した番組)あるいはチャプターを録画リストから消去します。

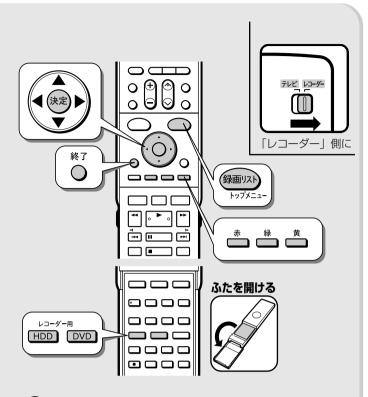

ご注意

- 消去したタイトルは復活できません。
- ・プレイリストがある場合、そのオリジナルのタイトルを消去するとプレ イリストも消去されます。この場合、プレイリストのチャプターマーク の位置がずれることがあります。なお、プレイリストを消去してもオリ ジナルのタイトルは消去されません。
- ・ビデオフォーマットのDVD-RWディスクでは、タイトルを消去しても 残量は増えません。ただし最後にダビングしたタイトルを消去した場合 だけ残量が増えます。
- ・DVD-Rディスクはタイトルを消去しても残量は増えません。
- ・プレイリストを消去しても残量は増えません。
- ・DVD ディスクでは、チャプターの消去はできません。

次のディスクはタイトルの消去ができません。

- ・ファイナライズを行ったビデオフォーマットの DVD-RW
- ・ファイナライズを行った DVD-R

お知らせ

- 保護されたタイトルは消去できません。保護されたタイトルを消去した い場合は、保護解除(132ページ)を行ってください。
- ・複数のタイトルを一度に消去したい場合は、次ページをご覧ください。
- テレビと本機の準備をします (35ページ
- 消したいタイトルのある録画先を選びます

または DVD 押す HDD -(ふた内) (ふた内)

●DVD の場合、ディスクをセットしてください。

録画リストを表示させます



録画リストから消したいタイトルを選 びます







チャプターを選ぶには画面リストから



プレイリストを選ぶには



(切り換え)



・DVD ディスクでは、チャプターの消去はできません。


機能メニューを表示させます



「消去」を選んで決定します



画面例 (HDD)



●表示される項目は HDD と DVD で異なります。

「する」を選んで決定します




⇒消去を実行して録画リストへ

設定を終了します



複数のタイトル(録画した番組)を選んで消去する

複数のタイトル(録画した番組)またはチャプターを選んで一度に消去することができます。

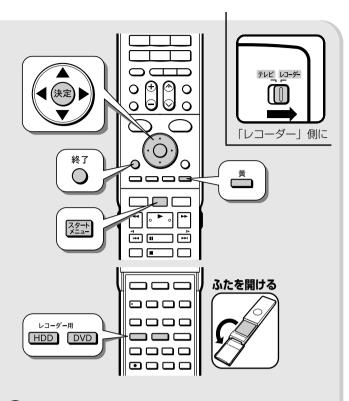



- 消去したタイトルは復活できません。
- ・プレイリストがある場合、そのオリジナルのタイトルを消去するとプレ イリストも消去されます。この場合、プレイリストのチャプターマーク の位置がずれることがあります。なお、プレイリストを消去してもオリ ジナルのタイトルは消去されません。
- ・ビデオフォーマットのDVD-RWディスクでは、タイトルを消去しても 残量は増えません。ただし最後にダビングしたタイトルを消去した場合 だけ残量が増えます。
- ・DVD-Rディスクはタイトルを消去しても残量は増えません。
- ・プレイリストを消去しても残量は増えません。
- ・DVD ディスクでは、チャプターの消去はできません。

次のディスクはタイトルの消去ができません。

- ・ファイナライズを行ったビデオフォーマットの DVD-RW
- ・ファイナライズを行った DVD-R


お知らせ

- ・保護されたタイトルは消去できません。保護されたタイトルを消去した い場合は、保護解除(132ページ)を行ってください。
- テレビと本機の準備をします 35ページ
- 消したいタイトルのある録画先を選びます





●DVDの場合、ディスクをセットしてください。





「消去」を選んで決定し、「タイトル選 択消去 | を選んで決定します



消したいタイトルを選んで決定します





- ●一度に選べるタイトル(またはチャプター)は、 最大20タイトル(またはチャプター)です。
- 選んだタイトルに「m | マークが付きます。
- ●もう一度選ぶと、選択が解除されます。



·HDD (ハードディスク) の編集でチャプターや プレイリストを選ぶには 前ページ

消去を実行します



「する」を選んで決定します




- ⇒消去を実行して録画リストへ
 - ●しないを選ぶと手順 5 の画面に戻ります。
- 設定を終了します



タイトル(録画した番組) をすべて消去する

HDD(ハードディスク)あるいは DVD ディスク内の全タイトルを消去します。

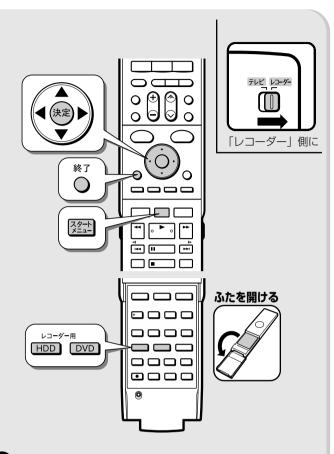



- ・消去したタイトルは復活できません。
- ・プレイリストがある場合、そのオリジナルのタイトルを消去するとプレ イリストも消去されます。この場合、プレイリストのチャプターマーク の位置がずれることがあります。なお、プレイリストを消去してもオリ ジナルのタイトルは消去されません。

次のディスクはタイトルの消去ができません。

- ・ファイナライズを行ったビデオフォーマットの DVD-RW
- ・ファイナライズを行った DVD-R

お知らせ

- ・保護されたタイトルは消去されません。保護されたタイトルも消去した い場合は、保護解除(132ページ)を行ってください。
- テレビと本機の準備をします 35ページ
- 消したいタイトルのある録画先を選びます

(ふた内)

(ふた内)

●DVD の場合、ディスクをセットしてください。

または DVD→

スタートメニューを表示させます



「消去」を選んで決定し、「タイトル全 消去 | を選んで決定します



タイトルを全消去したい方を選んで決 定します



DVD

6 「する」を選んで決定します




- ∮ 消去したタイトルは復活できません。
- 「確認」で決定します



- ・ 消去確認が終わると、手順 5 に戻ります。
- 終了します

タイトル名を好みの名前に変える

録画した番組のタイトル名を、ご自分がわかりやすい名前に変更できます。

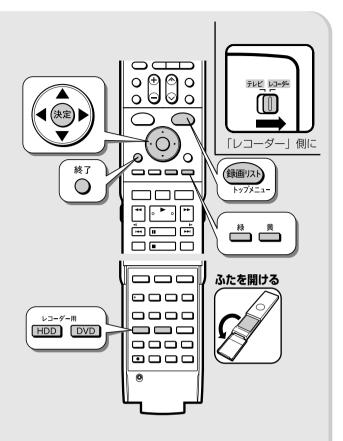




ビデオフォーマットの DVD-RW ディスクおよび DVD-R ディスクは、 ファイナライズを行うとタイトル名を変えられません。

お知らせ

- 電子番組表のデータが取得できているときは、その番組表の番組名が自 動的に付けられています。
- ・地上アナログ放送または外部入力で録画したときは、「チャンネル・画 質」がタイトル名として自動的に付けられています。
- ・HDD (ハードディスク) では全角 40 字まで、DVD では 32 文字まで のタイトル名を付けられます。
- テレビと本機の準備をします 35ページ
- 名前を変えたいタイトルのある録画先 を選びます



●DVDの場合、ディスクをセットしてください。

録画リストを表示させます



- 録画リストから名前を変えたいタイト ルを選びます
 - ◆ () やリモコンのカラーボタンなどで、名前を変 えたいタイトルを選びます。



・プレイリストを選ぶには



機能メニューを表示させます



「タイトル名変更」を選んで決定します



「する」を選んで決定します





◇文字入力画面表示

- 8 タイトル名を変えます
 - ① 文字を入力します(138ページ)
 - ② 入力が終了したら (入力終了)を押します
 - ◆入力した文字を確認する画面になります。
- 「変更して終了」を選んで決定します




設定を終了します



文字入力のしかた

文字入力画面での文字入力の基本操作を説明します。

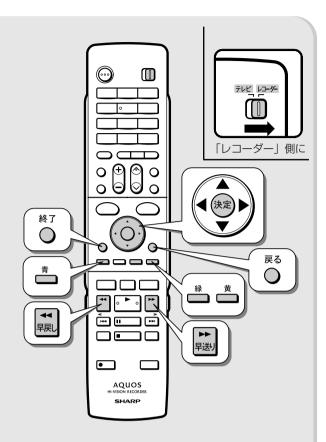



お知らせ

- ・文字入力画面が表示されるのは、予約名、グループ名、タイトル名など の操作です。
- ・漢字に変換できるのは「ひらがな」で入力したときだけです。

文字入力画面を表示させます


● タイトル名の場合【 137ページ





(押すごとに1文字消去)

文字モードと文字グループを選んで決 定します

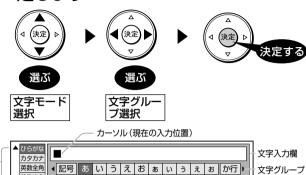

 ◆
 で選択し 決定 を押す 戻る で文字消去

 ◆◆
 で左へ
 ▶
 で右へ

湿 確定

鬩 入力終了

入力文字を選んで決定します



(◀◀) で左へ



文字入力欄に、決定した文字が表示されます。



英数半角

記号半角

・文字グループを変えるには (文字候補の先頭/最後で)





・文字モードを変えるには



・入力中に文字を消すには



2 ~ **3** をくり返します

●漢字に変換したいときは 139ページ



文字入力を終了します



押す 🖒文字入力画面が消えて、完成さ れた文字列を表示

「゛」や「°」を付けるには

「例」「ぴし

「ひらがな」-「は行」を選んで決定し



2 「ひ」を選んで決定します



「゜」を選んで決定します








`**℃** · 「 ゙」を選ぶと「び」になります。

スペースを入れるには

文字グループから「空白」を選んで決定します



・選んでいる文字モードによって、半角スペースか 全角スペースか決まります。



漢字に変換するには

「例」「しまいたび」⇒「姉妹旅」

ひらがなモードで「しまいたび」と入 力して決定します

漢字変換を選びます



◇変換候補表示



変換候補を選んで決定します



または (漢字変換) で候補を選びます。

くり返す







・最初に正しい変換がされた場合はそのまま決定し てください。

入力文字を確定します



文字入力を終了します



⇒文字入力画面が消えて、完成さ れた文字列を表示

入力した文字に変更します





文字編集を終了します




入力文字一覧表

文字モード	文字グループ(展開表示)		
ひらがな	記号あ行か行さ行た行力	な行 は行 ま行 や行 ら行 わ	行空白
	記号一、。・「」一(角パイフン)	あ行 あいうえおぁぃぅぇぉ	か行 かきくけこ゛
	さ行 さしすせそ゛	た行 たちつてとっ゛	な行 なにぬねの
	は行 はひふへほ゛゜	ま行 まみむめも	や行 やゆよゃゅょ
	ら行 らりるれろ	わ行 わをんゎ	空白 (全角スペース)
カタカナ	記号ア行力行サ行タ行	ナ行 八行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ	行空白
	記号 一、。・「」 — (角//72)	ア行 アイウエオァィゥェォ	* 力行 カキクケコ *
	サ行 サシスセソ゛	タ行 タチツテトッ゛	ナ行 ナニヌネノ
	八行 ハヒフヘホ゛゜	マ行 マミムメモ	ヤ行 ヤユヨャュョ
	ラ行 ラリルレロ	ワ行 ワヲンヮ	空白 (全角スペース)
英数全角	数字 ABC DEF GH	I JKL MNO PQRS	TUV WXYZ 空白
	数字 1234567890	ABC ABCabc	DEF DEFdef
	GHI GHIghi	JKL JKLjkl	MNO MNOmno
	PQRS PQRSpqrs	TUV TUVtuv	WXYZ WXYZwxyz
	空白 (全角スペース)		
英数半角	数字 ABC DEF GHI JKL I	MNO PQRS TUV WXYZ 空白	
	数字 1234567890	ABC A B C a b c	DEF DEFdef
	GHI GHIghi	JKL J K L j k I	MNO M N O m n o
	PQRS PQRSpqrs	TUV T U V t u v	WXYZ W X Y Z w x y z
	空白 (半角スペース)		
記号全角	@.,: ;\ \$%!? &#+* =/ ⁻	''^' ()<> []{} 空白	
	@.,: @.,:	;¥ ; - ¥	\$%!? \$%!?
	&#+* &#+*</th><th>=/ - = / </th><th>11 1 ^ 6 29 9 ^ 6</th></tr><tr><th></th><th>()<> ()<></th><th>[]{} [] {}</th><th>空白 (全角スペース)</th></tr><tr><th>記号半角</th><th>@.,:[;\f\\$%!?[&#+*]=/ ⁻["</th><th>' ^ ` () <> [] { } 空白</th><th></th></tr><tr><th></th><th>@ . , : @ . , :</th><th>;¥ ; ¥</th><th>\$%!? \$ % ! ?</th></tr><tr><th></th><th>&#+* & # + *</th><th>=/ - = / -</th><th>11 1 1 1 1 1</th></tr><tr><th></th><th>()<> () < ></th><th>[]{}[] {}[]</th><th>空白 (半角スペース)</th></tr><tr><th> 編集</th><th>漢字変換を大へし右へし終</th><th>字 文字削除</th><th></th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th>カラーボタン、戻るボタンの</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></tbody></table>		

DVD ディスクを他の機器で再生できるようにする (ファイナライズ)

本機でダビングしたDVDディスクを他機器で再生できるようにします(ファイナライズ)。

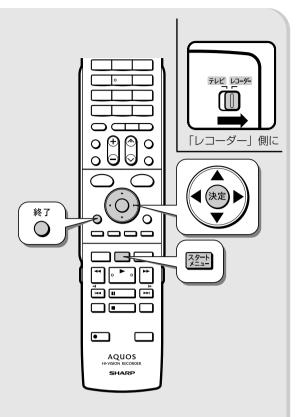



- ファイナライズ中は、電源を切る、ディスクを取り出すなどすべての操 作ができなくなります。このとき電源プラグをコンセントから抜かない でください。(ディスクが使えなくなる場合があります。)
- ・本機でダビング / 編集したディスクを他社のレコーダーやパソコンで ファイナライズしたり、他社のレコーダーやパソコンで記録したディス クを本機でファイナライズすると、不具合が生じることがあります。
- ・DVD-Rはファイナライズすると、再生専用ディスクとなりタイトル名 変更、追加ダビングやファイナライズ解除はできません。
- ・ビデオフォーマットのDVD-RWをファイナライズすると追加ダビング はできませんが、解除すると追加ダビングできるようになります。(VR フォーマットのDVD-RWではファイナライズをしても追加ダビングが できます。その後のファイナライズは必要ありません。)

お知らせ


- ・ビデオフォーマットのディスクをファイナライズすると、録画リストは 表示されずタイトルメニュー(85ページ)となります。
- ・ファイナライズには数分~約 1 時間以上かかります。(録画タイトル数 やディスクにより異なります。)
- テレビと本機の準備をします 35ページ
- ファイナライズしたい DVD ディスク をセットします 👉 30ページ

スタートメニューを表示させます



「ディスク管理」を選んで決定し、「DVD ファイナライズ|を選んで決定します





「ファイナライズ実行」を選んで決定し、 「する」を選んで決定します





◇ファイナライズ実行



「確認」で決定します



設定を終了します



スタートメニューの「各種設定」について

- ●「各種設定」には、録画や再生、本機の設置など、本機をより活用していただくための設定項目があります。
 本機の使用状況に応じて各項目を設定してください。
- ●各項目の説明や操作のしかたは、それぞれのページを ご覧ください。



●スタートメニューは、約1分間何も操作しないと解除され、放送の画面に戻ります。



スタートメニューの「各種設定」で設定できること

- 「各種設定 | の中には、設定の目的別に5つのグループがあります。各グループの中に、各設定項目があります。
- 各項目の内容と設定のしかたについては、それぞれの説明ページをご覧ください。

【録画機能設定(145ページ)】

番組を録画するときに必要な設定をします。



本体設定(14**7**ページ)

放送を受信するための設定や、映像や音声など 本機を楽しむための設定をします。

■各種設定 [本体設]	1	**/	**[*]午前 **:*:
録画機能設定 本体	設定機能切換	デジタル設定	かんたん設定
地域設定			
チャンネノ	レ設定		
アンテナ	定		
映像・音声	記定		
日付・時	引設定		
クイック	動設定		
無操作才	フ設定		
設定リセ	ット		
個人情報	初期化		


(機能切換(149ページ))

本機をより便利に活用していただくための設定をします。

■各種設定 [機	能切換]		**/*	**[*]午前 **:**
録画機能設定	本体設定	機能切換	デジタル設定	かんたん設定
		ファミリンク設定		
		高精細表示設定		
		DVD再生設定		
		画質調整		
		液晶設定		
		電源オフ時計表示設定	·	
		i.LINK録画設定		
		タイムシフト視聴設定	:	


(デジタル設定(151ページ))

本機内蔵のデジタルチューナーに関する設定をします。

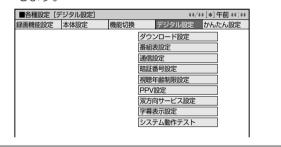

かんたん設定(201ページ)

テレビやオーディオ機器との接続設定やチャンネル設 定をします。

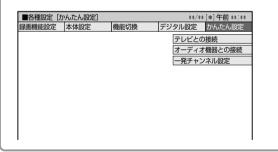

・以下の設定項目グループに分かれています。

「録画機能設定」: 番組を録画するときに必要な設定(145ページ) 「本体設定」 : 本体の動作に関する設定(147ページ) : さまざまな機能に関する設定(149ページ) 「デジタル設定」: デジタル放送の受信に関する設定(151ページ) 「かんたん設定」:接続やチャンネルに関する設定(201ページ)

・「かんたん設定」の各項目については以下のページをご覧ください。 「テレビとの接続」(201ページ)

「オーディオ機器との接続」(203ページ) 「一発チャンネル設定」(204ページ)

・スタートメニューは何も操作しない状態が約1分間続くと解除され、放 送画面に戻ります。

・操作中、間違ったときや設定し直したいときは



テレビと本機の準備をします 35ページ

スタートメニューを表示させます




「各種設定」を選んで決定します





設定したい項目を選んで決定します (「本体設定」 - 「映像・音声設定」を選ぶ場合)

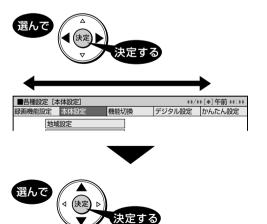



5 画面下のガイド表示に従って設定を進めます


〈例「DVD 音声出力レベル」で「シフト」を選ぶ場合の設定操作〉

①「DVD 音声出力レベル」を選んで決定します



②「シフト」を選んで決定します



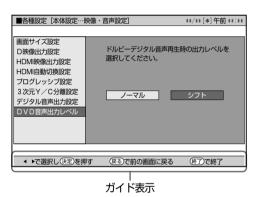

6 設定を終了します



録画に関する設定をする

番組を録画するときに必要な設定をします。(☆の付いた項目は、工場出荷時の設定/設定リセットをした後の設定です。)

	■各種設定 [録画機能設定]			**/*:	*[*]午前 **:**
	録画機能設定	本体設定	機能切換	デジタル設定	かんたん設定
1)-	MN録画画質設	定			
2-	音声記録方式設	定			
3-	外部入力音声設	定			
4)-	ニヶ国語音声設	定			
(5) -	オートチャプタ	一設定			
6-	高速ダビング設	定			
7	DVD自動初期	化設定			
	◆◆ トで追	訳し 決定を押す	戻るで前の	の画面に戻る	終了で終了

①MN 録画画質設定

_{録画画質} リモコンの ____ を押して「MN○○」(マニュアル録画画質)を選 んだときの、画質の数値の設定です。

詳しくは51~53ページをご覧ください。

設定項目	設定内容	
65 段階	「MN」の数値を 65 段階で選択。 数値:大→高画質録画 数値:小→長時間録画	

② 音声記録方式設定

DVD-RW/-Rディスクに録画画質「XP(高画質)」で録画するとき の音声記録方式を選びます。

11, 10,000				
設定項目	設定内容			
ドルビーデジタル 2ch ☆	音声をドルビーデジタル 2 チャンネ ル音声にして記録します。			
リニア PCM*	録画画質を「XP(高画質)」に設定し てダビングしたときに、高音質な PCM(非圧縮)音声にして記録します。			

- 二重音声をリニアPCM記録するときは、VRフォーマットの DVD-RWディスクでも、「二ヶ国語音声設定」で選んだ音声のみ 記録されます。
- ※ 録画画質「XP(高画質)」以外に設定してダビングしたときは機 能しません。
- ※ 録画画質 「XP (高画質)」 でドルビーデジタル2chに設定して録 画した画質よりも、少し画質が落ちます。

③ 外部入力音声設定

本機につないだ外部機器から入力される音声を選びます。

設定項目	設定内容
ステレオ☆	ステレオ音声を記録します。
二ヶ国語	ニヶ国語放送などの二重音声 (主音声・副音声) を 記録します。

● 二重音声付きの映像を録画するときは、必ず「二ヶ国語」を選ん でください。「ステレオ」を選んで録画すると、再生時に主音声と 副音声が重なって聞こえます。

④ 二ヶ国語音声設定

DVD-RW/-Rディスクにビデオフォーマットで二ヶ国語放送をダ ビングするときに、主音声を記録するか副音声を記録するかを選 びます。

設定項目	設定内容
主音声☆	主音声が記録されます。
副音声	副音声が記録されます。

⑤ オートチャプター設定

録画するときに、自動的に入るチャプターの間隔を設定しま

設定項目	設定内容
10	10 分間隔
15	15 分間隔
30	30 分間隔
☆	切

• DVDディスクに記録されているチャプターマークは、結合で きません。

二重音声放送を録画するとき

● 二重音声放送を録画したときは、放送されている音声の種類と録画の種類(記録フォーマットや本機の設定)で記録される音声が異なります。

HDD (ハードディスク) に録画するとき

本機の設定	録画画質	HD/SD録画	HD/SD以外の録画		
	高速ダビング設定*	_	する しない		
放送の種類	マルチ音声*2(ステレオ二重音声など)	すべての音声を記録します。	視聴中の音声を記録します。*5		
	モノラル二重音声*3	主/副両方の音声を記録します。	ニヶ国語音声設定*4で設定されて いる音声を記録します。	主/副両方の音声を記録します。	

DVDにダビングするとき

HDD の録画状態	VRフォーマット	ビデオフォーマット
マルチ音声(ステレオ二重音声など)を HD/SD 録画	音声 1 を記録します。	録画制限のあるデジタル放送は記録できません。
マルチ音声(ステレオ二重音声など)を HD/SD 録画 以外の録画モードで録画* ⁵	HDD に記録された音声が記録されます。	録画制限のあるデジタル放送は記録できません。
	主/副両方の音声を記録します。 リニア PCM 記録するときは、「二ヶ国語音声設定」 で選んだ音声のみ記録します。 (録画画質 XP 以外のダビングでは働きません。)	録画制限の無いデジタル放送とアナログ放送は、「二ヶ国語 音声設定」で選んだ音声を記録します。

- *1: 「スタートメニュー」 「各種設定」 「録画機能設定」 「高速ダビング設定」で設定します。
 *2: デジタル放送で放送される場合があります。番組情報で「音声1」「音声2」などと表示されます。
 例: 「音声1は日本語のステレオ放送、音声2は外国語でステレオ放送を行っている番組」などをマルチ音声といいます。
 *3: デジタル放送やアナログ放送で放送される場合があります。番組情報で「言」「副」などと表示されます。
 *4: 「スタートメニュー」 「各種設定」 「録画機能設定」 「「二ヶ国語音声設定」で設定します。
 *5: HD/SD 録画画質以外で録画したマルチ音声(ステレオニ重音声など)は、視聴中の音声がHDD に記録されます。
 予約録画時に詳細設定で番組情報取得を行うと、音声設定で記録する音声を設定できます。(65 ページ)

⑥ 高速ダビング設定

HDD(ハードディスク)からビデオフォーマットのDVD-RW/-R ディスクに高速ダビングしたいときは、HDD(ハードディスク)に録 画する前に「高速ダビング設定」を行います。

設定項目	設定値
する	HDD(ハードディスク)に録画した後でビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに高速ダビングしたいときは、「する」に設定します。 ※ HDD(ハードディスク)にデジタル放送をAUTO (HD/SD)録画した番組は高速ダビング設定はできません。
しない☆	フレーム単位の編集を行いたいときは、「しない」に設 定します。

⑦DVD 自動初期化設定

未使用のDVD-RWディスクを本機にセットすると、自動的に初期化されます。その際の録画フォーマットを設定できます。

設定項目	設定値
VRフォーマット☆	VRフォーマットで自動初期化されます。
ビデオフォーマット	

● VRフォーマット、ビデオフォーマットのいずれかで初期化します。

本体の動作に関する設定をする

本体の動作に関する設定をします。(☆の付いた項目は、工場出荷時の設定/設定リセットをした後の設定です。)

	■各種設定 [本体設定]				**/**[*]午前 **:**		
	録画機能設定	本体設定	機能切	換	デジタル設定	かんたん設定	
8-	地	域設定					
9-	チ	ャンネル設定					
10-	ア	'ンテナ設定					
11)-	映	像・音声設定					
12)-		付・時刻設定					
(12) - (13) -	ク	イック起動設定					
<u>(14)</u> -	無	操作オフ設定					
15)-	設	定リセット					
16)-	個	人情報初期化					
	4 \$► 7	選択し 決定を押る	f (戻る で前の	D画面に戻る	終了で終了	

⑧ 地域設定

各項目について詳しくは215ページをご覧ください。

⑨ チャンネル設定

各項目について詳しくは**206~213、218、220~225**ページ をご覧ください。

⑩ アンテナ設定

各項目について詳しくは216~217ページをご覧ください。

⑪映像・音声設定

画面サイズ設定

テレビを買い換えたときなど、接続するテレビの画面サイズが変わったときは、「画面サイズ設定」の変更が必要です。 接続するテレビの画面サイズ(横縦比)、映像出力を設定します。

設定項目	設定内容
16:9 (ワイド) ☆	16:9画面サイズのテレビと接続するとき に設定します。
4:3 (ノーマル)	4:3画面サイズのテレビと接続するとき に設定します。

「4:3(ノーマル)」選択時に表示

設定項目	設定内容
レターボックス	画面サイズが4:3のテレビと接続して16:9映像を再生するとき、16:9の比率を保ったまま上下に黒い帯を入れて再生します。
パンスキャン	画面サイズが4:3のテレビと接続して16:9映像を再生するとき、映像の左右をカットして4:3のサイズで再生します。(4:3PS指定の表示があるDVDビデオで動作する機能です。)

D映像出力設定

テレビを買い換えたときなど、接続するテレビの端子の種類が変わったときは、「D映像出力設定」の変更が必要です。

設定項目	設定内容
D1 ☆	テレビのD1 映像入力端子と接続するとき。
D2	テレビの D2 映像入力端子と接続するとき。
D3	テレビの D3 映像入力端子と接続するとき。
D4	テレビの D4 映像入力端子と接続するとき。
1125i 優先*	映像を 1 1 25i で出力します。
750p 優先*	映像を 750p で出力します。

- ※「1125i優先」や「750p優先」に設定していても、DVDの再生 映像は「525i」または「525p」で出力されます。
- 設定後、D映像ケーブルを抜き差しすると、設定はD1に戻ります。

HDMI映像出力設定

市販のHDMIケーブル(19ピン)を使って本機とテレビを接続したときの設定です。本機のHDMI端子から出力される映像の解像度を設定します。

通常は「オート」に設定してください。

設定項目	設定内容
オート ☆	通常は「オート」に設定します。
1125i固定	1125iの映像を出力します。
750p固定	
525p固定	525pの映像を出力します。

HDMI自動切換設定

市販のHDMIケーブル(19ピン)を使って本機とテレビを接続しているとき、テレビの電源を入れると(本機がテレビを認識すると)、HDMI出力に自動的に切り換えるかを設定します。

設定項目	設定内容
する☆	自動切換を行います。
しない	自動切換を行いません。

※HDMIとD映像の両方を接続している場合は、自動切換は行われません。

プログレッシブ設定

通常画質の映像(525i)を再生時にプログレッシブ(525p)に変換して出力するかしないかを設定します。

)/O CH/	CEL/33 0/3 0 0/0/3 CEL/CO073	
設定項目	設定内容	
する	プログレッシブ(525p)の映像を出力します。	
しない☆	通常画質(525i)の映像を出力します。	

- D映像端子が接続されていない場合や、D映像出力の設定がD1 に設定されている場合は、プログレッシブ出力ができません。
- 再生映像やテレビとの相性によりプログレッシブ再生した映像が 乱れて見える場合があります。そのようなときは「プログレッシブ 設定」を「しない」に設定してください。

3次元Y/C分離設定

テレビ放送や外部入力に接続された機器の映像を、よりきれいな映像で、再生・録画するときに設定します。

B(C (1) I	3 D J J J J J J J J J J J J J J J J J J
設定項目	設定内容
する☆	より高画質の録画ができます。(通常は「する」に設 定します。)
しない	電波の弱い放送を受信していて映像が正常に見えない場合や、本機の外部入力端子にビデオ機器やゲーム機などを接続したときに映像が乱れる場合は、「しない」に設定します。

● S映像入力では働きません。

デジタル音声出力設定

デジタル入力端子付きのオーディオ機器などとデジタル接続をして、 ドルビーデジタルサラウンドなどを楽しむための設定です。

デジタル放送視聴時などの信号形式

設定項目	設定内容
PCM ☆	・2chオーディオ機器やMDとデジタル接続したとき に選択します。・AAC音声を、2chオーディオ機器で再生可能な PCM(非圧縮)音声にして出力します。
AAC*	AAC対応のAVアンプなどを接続するときに選択し ます。

DVD再生時等の信号形式

設定項目	設定内容
PCM ☆	・2chオーディオ機器やMDとデジタル接続したときに選択します。 ・ドルビーデジタル音声を、2chオーディオ機器で再生可能なPCM(非圧縮)音声にして出力します。
ドルビー デジタル*	・ドルビーデジタル(5.1ch)対応のオーディオ 機器とデジタル接続したときに選択します。 ・ドルビーデジタルサラウンドが楽しめます。
ドルビーデジタル/ DTS	・ドルビーデジタル、DTS対応のオーディオ機器とデジタル接続したときに選択します。 ・ドルビーデジタルサラウンド、DTSデジタルサラウンドが楽しめます。

※「AAC」「ドルビーデジタル」に対応していないHDMI端子付きのテレビと接続したときは、HDMI端子からは、「PCM」音声が出力されます。

DVD音声出力レベル

音の強弱の幅(ダイナミックレンジ)を調整し、平均的な音量で再生します。セリフが聞きづらいときに調整します。

設定項目	設定内容
ノーマル☆	記録されている音声をそのまま出力します。
シフト*	ドルビーデジタル音声を再生したとき、音楽用CD の音声と同じ音量に聞こえるよう、平均音量を上げます。(音声が正常に聞こえないときはノーマルにしてください。)

※設定する際は、音量を下げてください。大きな音が出たり、スピーカーに過大な入力が入る場合があります。

⑩ 日付・時刻設定

自動設定について

デジタル放送を受信している場合、日付・時刻の設定は自動的 に行われます。受信していない場合は設定を行ってください。

日付・時刻設定

予約設定の前に時計が合っていることを確認し、合っていない場合は時計を合わせてください。

デジタル放送を受信すると自動的に日付・時刻が設定されますので、この設定は不要です。

詳しくは**196**ページをご覧ください。(設定方法が、基本操作と少し異なります。)

③ クイック起動設定

素早く電源を入にして、番組表などを表示することができます。

赤十く电源で入	として、田旭教体とで教がするととかてである。
設定項目	設定内容
する (設定 1)	「電源を入れる」「電子番組表を表示させる」「スタートメニューを表示させる」などの操作や、 「録画」「再生」の操作がすぐにできる設定です。
する (設定2)	電源を切ったあとの2時間は、設定1と同じ操作ができます。 電源を切ったあと2時間を過ぎると、「しない」 の設定と同じになります。
しない☆	クイック起動設定を「切」にします。

- ●「クイック起動」が設定されている状態で「ダウンロードサービス」を行うとき、ダウンロードサービスを開始する5分前になると、一時的に「クイック起動」設定を解除します。そのため、すぐに電源が入らない場合があります。
- 操作方法は**200**ページをご覧ください。

⑭ 無操作オフ設定

操作をしない状態が約3時間続くと、自動的に電源が切れるように 設定できます。

設定項目	設定内容
する	操作をしない状態が約3時間続くと、自動的に電源を 切ります。
しない☆	電源は自動的に切れません。

● 無操作オフ機能は、再生や録画を行っているときは働きません。

⑤ 設定リセット

システムに保存している情報を初期状態(工場出荷時の状態)に戻します。

設定項目	設定内容
する	リセットして、本機に保存している情報を、初期状態 に戻します。
しない☆	 リセットしません。

- リセットを実行すると、予約内容、番組表データは消去されますが、HDD(ハードディスク)内の録画番組は消去されません。また、暗証番号の設定はリセットされません。
- 設定リセットを行うと、自動的に電源は「切」となります。
- 操作方法は**262**ページをご覧ください。
- リモコン番号は1に戻ります。

⑥ 個人情報初期化

本機には、放送局とデータの送受信をするために入力した、お 客様の個人情報が記憶されています。

本機を他人に譲渡したり、廃棄したりする際には、個人情報の初期 化を行い、情報を消去してください。

10 -15 - 1	113114 - 1132-1 - 1142-1 - 1
設定項目	設定内容
する	個人情報が初期化されます。
しない☆	 個人情報が残ります。

- 個人情報初期化を行うと、設定が工場出荷時の状態に戻り、自動 的に本機の電源が切れます。
- リモコン番号は1に戻ります。

本機の機能に関する設定をする

さまざまな機能に関する設定をします。(☆の付いた項目は、工場出荷時の設定/設定リセットをした後の設定です。)

	■各種設定 [機	能切換]				**/*	*[*]午前 **:**
	録画機能設定	本体設定	機能切]換	デジタ	ル設定	かんたん設定
① 18-			ファミリング				
(18)-			高精細表示語	定			
19-			DVD再生記	定			
20-			画質調整				
(21) - (22) -			液晶設定				
22)-			電源オフ時記	表示設定			
23-			i.LINK録画談	淀			
<u>24</u>)-			タイムシフト	- 視聴設定			
		•					
	◆ ◆► で選	訳し 決定	を押す(戻るで前の	の画面に	戻る	終了で終了

⑪ ファミリンク設定

連動設定

「ファミリンク」を搭載したシャープ製のテレビとHDMIケーブルで接続したとき、テレビから本機を操作できるようにするか、しないかを設定します。

設定項目	設定内容
する☆	HDMI で接続した機器から操作できるようにします。
しない	HDMIで接続した機器から操作できないようにします。

• その他のテレビの場合は設定が無効となります。

テレビの設定取得

ファミリンクに対応したテレビ(シャープ製)の設定情報を取得し、チャンネルをテレビと同じ設定にすることができます。

⑱ 高精細表示設定

本機からテレビへ1125iの解像度で映像出力している場合、電子番組表やスタートメニュー、録画リストを高精細画面で表示することができます。

	設定	内容
設定項目	電子番組表	録画リスト
する☆	6 時間表示	18画面
しない	3 時間表示	6 画面

- 高精細表示にするには、デジタルハイビジョンテレビと本機 を次のどちらかの方法で接続、設定してください。
 - ・D映像ケーブルで接続し、「D映像出力設定」(147ページ)を 「1125i優先」に設定する。
 - ・HDMIケーブルで接続し、「HDMI映像出力設定」(**147**ページ)を「オート」または「1125i固定」に設定する。

⑨DVD 再生設定

視聴制限レベル

ディスクの内容により、視聴制限を設定できます。操作方法については**153**ページをご覧ください。

視聴制限レベル

● 視聴制限は、「暗証番号」を設定した場合のみ設定できます。

設定項目	設定内容
1	子供向けディスクを再生できます。 成人指定ディスク と一般向けディスク (R指定含む) は再生できません。
2~3	一般向けディスク (R指定を除く) と子供向けディスク を再生できます。成人指定ディスクと一般向け制限付き (R) 指定ディスクは再生できません。
4~7	一般向けディスク(R 指定を含む)と子供向けディス クを再生できます。成人指定ディスクは再生できませ ん。
8	すべてのディスクを制限無しで再生できます。
切☆	視聴制限を「切」にします。

国コード

設定項目	設定内容
(国コード)	国コードを選びます。 (国コード一覧 153 ページを参照)

ディスク優先言語

画面に表示するメニューや、音声の言語を選択できます。 操作方法については**153**ページをご覧ください。

字幕言語

設定項目	設定内容
(言語コード)	字幕の言語コードを選びます。 (言語コード一覧 153 ページを参照)

音声言語

設定項目	設定内容
(言語コード)	音声の言語コードを選びます。
	(言語コード一覧153ページを参照)

メニュー言語

設定項目	設定内容
(言語コード)	メニューの言語コードを選びます。 (言語コード一覧 153 ページを参照)

● 画面に表示されるメニューや音声の言語はディスクによって異なります。上記の設定を行っても、ディスクによっては自動的に言語が切り換わったり、字幕の表示/非表示や切り換えを禁止している場合があります。また、ディスクメニューを使って選ぶ場合があります。

アングルマーク表示

設定項目	設定内容
する	アングルマークを表示します。
しない☆	アングルマークを表示しません。

② 画質調整

DNR(デジタルノイズリダクション)設定

映像のノイズを低減して見やすい映像にすることができます。

P/ (20/-27	
設定項目	設定内容
弱	映像のノイズを少し低減します。
中	映像のノイズを低減します。
強	映像のノイズを大きく低減します。
切☆	DNR 機能を使いません。

クロマディレイ設定

輝度信号と色信号のズレを調節できます。

設定項目	設定内容
-2 -1 +1 +2	輝度信号と色信号のズレを調節します。
切☆	クロマディレイ機能を使いません。

ブロックNR (ノイズリダクション) 設定

動きの激しい映像などで生じるブロック状のノイズを低減します。

設定項目	設定内容
入	ブロック状のノイズを低減します。
 切☆	ブロックノイズリダクション機能を使いません。

モスキートNR(ノイズリダクション)設定

画像の輪郭部分で生じる、ちらつきノイズを低減します。

設定項目	設定内容
入	ちらつきノイズを低減します。
 切☆	モスキートノイズリダクション機能を使いません。

② 液晶設定

液晶バックライト

液晶バックライトを点灯させるか消灯させるかを設定します。

設定項目	設定内容
点灯☆	電源が入っているときに液晶バックライトを 点灯させます。
予約実行時のみ消灯	電源切(待機)状態で予約録画が始まった場合、液晶バックライトは点灯しません。就寝中の明かりが気になるときに設定すると便利です。
消灯	液晶バックライトは消灯します。

② 電源オフ時計表示設定

本機の電源を切ったときに、本体表示部に時計を表示できます。

設定項目	設定内容
する	時計を表示します。
しない☆	

② i.LINK 録画設定

i.LINK接続したテレビで見ている番組を録画することができます。接続したテレビ (シャープ製) を選んでください。 詳しくは**160、169**ページをご覧ください。

② タイムシフト視聴設定

放送視聴時にタイムシフト視聴をするための設定です。タイムシフトする時間を選びます。

設定項目	設定内容
(しない)☆	タイムシフト視聴しません。
30分 60分 90分	設定した時間ぶんタイムシフト視聴しま す。

- タイムシフト視聴設定を行うと、電源が自動的に「切」になります。 再度電源を入れ直すと、設定が有効になります。
- タイムシフトについて詳しくは、44ページをご覧ください。

デジタル放送の設定をする

デジタル放送の受信に関する設定をします。(☆の付いた項目は、工場出荷時の設定/設定リセットをした後の設定です。)

「かんたん設定」については、201ページっ

	■各種設定 [テ						干前 **:**
	録画機能設定	本体設定	機能切換		デジタル設定	かんか	とん設定し
(25) - (26) - (27) - (28) -				ダウン 番組表	ノロード設定 長設定		
27)-				通信記	定		
28)-				暗証都	6号設定		
(29) - (30) -				視聴年	F齢制限設定		
<u>30</u> -				PΡ۱	/設定		
31)-				双方向	りサービス設定		
32)-				字幕表	長示設定		
33 -				シスラ	テム動作テスト		
_							
	◆ ◆ で選	訳し 決定を押す	- 戻る	で前の	D画面に戻る	終了	で終了

② ダウンロード設定

電源「切」のとき自動ダウンロードでソフトウェアの更新を行うかどうかを設定します。(ソフトウェアを自動更新することで本機の機能改善などに対応することができます。)

設定項目	設定内容
する ☆	自動ダウンロードを行います。
しない	自動ダウンロードを行いません。

● ダウンロード中は、本体表示部に「]]し」と表示されます。

26 番組表設定

番組表取得設定

地上デジタル放送の電子番組表情報を自動で取得するための時間を設定します。取得するための設定ついては **219**ページをご覧ください。

表示方式設定

電子番組表の高精細画面で表示するときの表示のしかたを設定することができます。電子番組表については**38~39**ページをご覧ください。

設定項目	設定内容
モード 1	チャンネルを縦方向に表示します。
モード2☆	新聞のテレビ欄のように、チャンネルを横方向に表示します。

ジャンルアイコン設定

番組表のジャンルを示すアイコン(マーク)をお好みにあわせて表示させることができます。(マークについては**38**ページ参照。)

設定項目	設定内容
標準☆	標準の設定です。
薄く	アイコン(マーク)を薄く表示します。
注目	アイコン (マーク) を赤で表示します。

② 通信設定

各項目について詳しくは228~231ページをご覧ください。

28 暗証番号設定

本機は視聴年齢制限や視聴料金の制限など、各種の制限を設けることができます。これらの制限を通過するときや、PPV(ペイ・パー・ビュー、有料番組)などを購入するときに、暗証番号を使います。

操作方法については、152ページをご覧ください。

② 視聴年齢制限設定※

年齢制限のある番組の視聴を制限するための設定です。年齢制限は4~20歳の範囲で設定できます。

設定項目	設定内容	
数字ボタンで年齢を入力	視聴年齢を制限します。	
	視聴年齢を制限しません。	

※あらかじめ暗証番号の設定(152ページ)をしておくことが必要です。

③ PPV 設定※

PPV制限

暗証番号を入力しないとPPV(ペイ・パー・ビュー、有料番組)を購入できないようにする設定です。

設定項目	設定内容	
する	PPV 制限をします。	
しない☆	PPV 制限をしません。	

PPV購入金額制限

PPV (ペイ・パー・ビュー、有料番組) の購入金額を制限する設定です。設定した金額以上の番組を購入するときは、暗証番号の入力が必要になります。

設定項目	設定内容		
数字ボタンで購入金額を入力	購入金額を制限します。		
無制限☆	購入金額を無制限にします。		

※あらかじめ暗証番号の設定(152ページ)をしておくことが必要です。

③ 双方向サービス設定※

電話回線への接続を禁止します。

設定項目	設定内容
電話回線を禁止する	電話回線への接続を禁止します。
禁止しない☆	- 電話回線に接続できます。

※あらかじめ暗証番号の設定(152ページ)をしておくことが必要です。

③ 字幕表示設定

デジタル放送で字幕のある番組を視聴しているときに、常に字 幕を表示させるかさせないかを設定することができます。

į	設定項目	設定内容
	する	字幕を常に表示します。
	しない☆	字幕を表示させません。


③ システム動作テスト

アンテナや電話回線が正しく接続されているか、また、B-CASカードが正しく装着されているかなどをテストすることができます。

- テストに失敗したときは、「アンテナとの接続」(176~178 ページ)、「B-CASカードの挿入」(189ページ)、電話回線の接続(226~227ページ)が正しく行われているかどうか、ご確認ください。
- ◆ 本機のソフトウェアのバージョン情報を確認することもできます。

暗証番号を設定する

視聴制限やPPV(ペイ・パー・ビュー、有料番組)購入のための暗証番号を設定します。

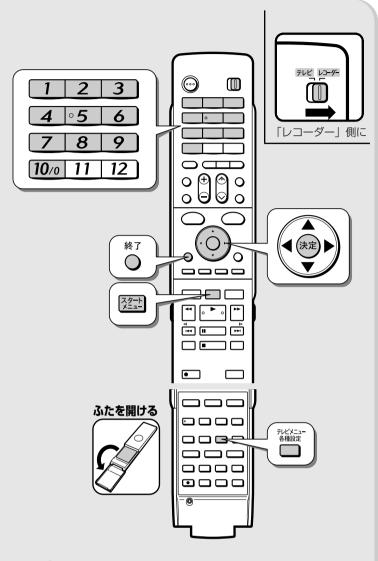



・初期化したときは、データ放送などで、再度情報の入力が必要となります。また、ポイント情報なども初期化されます。

お知らせ

・暗証番号は忘れないように必ずメモしてください。



暗証番号を忘れたときは

・「各種設定」 - 「本体設定」 - 「個人情報初期化」で個人情報を初期化 することでリセットされます。

他の設定項目もリセットされ、工場出荷状態に戻ります。

暗証番号は以下の設定で使います

視聴年齢制限設定 デジタル設定 PPV 設定

一双方向サービス設定

・「機能切換」-「DVD再生設定」-「視聴制限レベル」の暗証番号としても使います。

- 1 テレビと本機の準備をします 35ページ
- 2 スタートメニューを表示させます



3 「各種設定」を選んで決定します





- 4 「デジタル設定」を選んで決定し、「暗 証番号設定 | を選んで決定します
- 5 「する」を選んで決定します
- 6 数字ボタンで4桁の暗証番号を入力します
- 7 確認のためもう一度入力します
- 8 「確認」で決定します




◇暗証番号設定

9 設定を終了します



視聴制限とディスク優先言語を設定する


視聴制限で国コード、ディスク優先言語で言語コードを設定します。

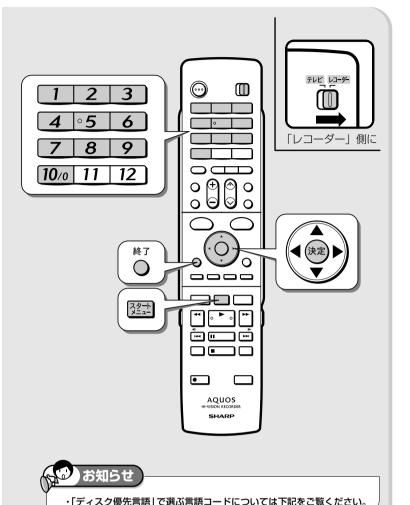

「スタートメニュー」 - 「各種設定」 - 「機能切 換」-「DVD 再生設定」を選んで決定します



- 「視聴制限レベル」を選んで決定します
- 暗証番号 152ページ を入力します
- それぞれ選んで決定します



- ・ 視聴制限レベルについては149ページをご覧ください。
- ■国コードについては下記をご覧ください。
- 「ディスク優先言語」を選んで決定します
- それぞれの項目の言語を選んで決定します
- 設定を終了します



言語コードの一覧表 国コードの一覧表

アメリカ カナダ 日本 ドイツ フランス イギリス イタリア スペイン スイス スウェーデン オランダ ノルウェー デンマーク フィンランド ベルギー 香港 シンガポール タイ マレーシア インドネシア 台湾 フィリピン オーストラリア ロシア 中国

F Y フリジア語 G A アイルランド語 G D スコットランドゲール語 G L ガルシア語 G N グアラー語 G U グジャラート語 H A ハウサ語 H I ヒンディ語 H B クロアチア語 H U ハンガリー語 H Y アルメニア語 I A 国際語 A A アファル語 A B アブバジア語 A F アフリカーンス語 A F アラビア語 A R アラビア語 A S アッサム語 A Y アイマラ語 A Z アゼルバイジャン語 B A バジキール語 B E ベラルーシ語 B G ブルガリア語 BH ビハーリー語 I A 国際語 | A 国際語 | E 国際語 | K イヌピック語 | N インドネシア語 | S アイスランド語 | T イタリア語 | W ヘブライ語 I W ヘブライ語
J A 日本語
J A 日本語
J I イディッシュ語
J W ジャワ語
K A グルジア語
K K カザフランド語
K M カンボジア語
K N カンオジア語
K N カンナダ語 K O 韓国語 KS カシミー KU クルド語 ---川/語 K Y キルギス語 L A ラテン語 L N リンガラ語 L O ラオス語

T リトア

S L スロベニア語 SM サモア語 L V ラドビア語、レッ MG マダカスカル語 M I マオリ語 MK マケドニア語 ML マラヤーラム語 MN モンゴル語 MO モルダビア語 MR マラータ語 SN ショナ語 SO ソマリ語 SQ アルバニア語 SR セルビア語 SS シスワティ語 ST セストゥ語 MR マラー夕語 MS マレー語 MT マルタ語 MT マルタ語 MY ミャンマー語 NA ナウル語 NE ネパール語 NE オパール語 OC プロバンス語 OM アファン語(オロモ語) OR オリヤー語 PA パンジャブ語 PL ポーランド語 PS パシュト一語 PS パシュトガル語 T H タイ語 T I ティグリニャ語 T K トゥルクメン語 T L タガログ語 T N セツワナ語 T O トンガ語 PS バシュトー語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ=ロマン語 RN キルンディ語 RO ルーマニア語 RU ロシア語 RU ロシア語 RW キニャルワンダ語 S A サンスクリット語 S D シンド語 S G サンゴ語 SH セルビアク SI シンハラ語 クロアチア語 SK スロバキア語

ファミリンクで便利に使う

ファミリンク機能



この章では、本機とシャープ製デジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」をHDMIケーブルで接続して行える連動操作(ファミリンク機能*)やリモコンの自動入力切換について説明しています。

※ファミリンク機能は、ファミリンク機能に対応 したテレビと HDMI ケーブルで接続して操作 できる機能です。

ファミリンク機能について

ファミリンク対応デジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス | と本機をHDMIケーブルで接続することにより連動操作が 行えます (ファミリンク機能)。

「ファミリンク機能」とは、HDMI CEC(Consumer Electronics Control)を使用し、HDMI で規格化されているテレビや AV アンプを制 御するためのコントロール機能です。


CEC 規格に準拠した機器と接続したときは、同様の連動操作が楽しめます。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

ファミリンク機能を搭載したシャープ製テレビと本機をHDMIケーブ ルで接続することによりできること

テレビを見ながら


▶ (本機のリモコンまたはテレビのリモコンで)

- テレビで見ている番組を本機にワンタッチ録画 ▶ 161ページ
- 本機をボタンひとつで再生などワンタッチ操作 ▶ 161 ページ
- テレビの電子番組表で本機に予約録画 ▶ 163ページ
- 本機の電子番組表を呼び出して予約録画 ▶ 162ページ

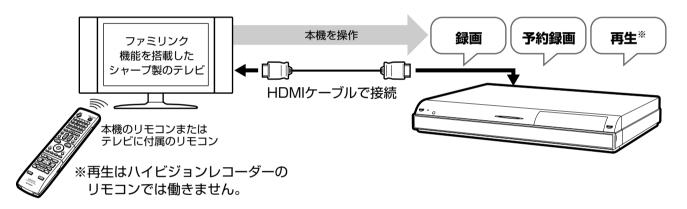

本機でタイトル(録画した番組)や DVD を再生すると

● テレビの画面が本機の再生映像に自動切換 ▶ 161ページ

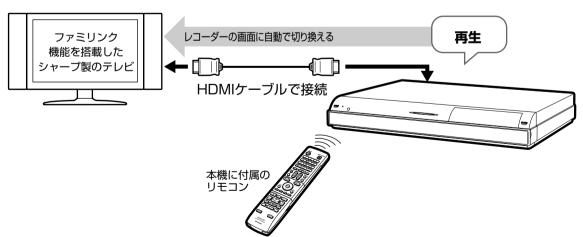


i.LINK 接続でできること


●録画したい番組が同時刻に重複しても本機の内蔵チューナーとテレビのチューナーを使い、2つの番組を同時に録画することができます。

2番組同時に録画したいとき(ハイブリッドダブレコ)

- ●本機の録画/予約録画に加えて、テレビのチューナーを利用しデジタル放送を「i.LINK入力録画」 ▶ 165ページ
 - ●160ページの設定が必要です。

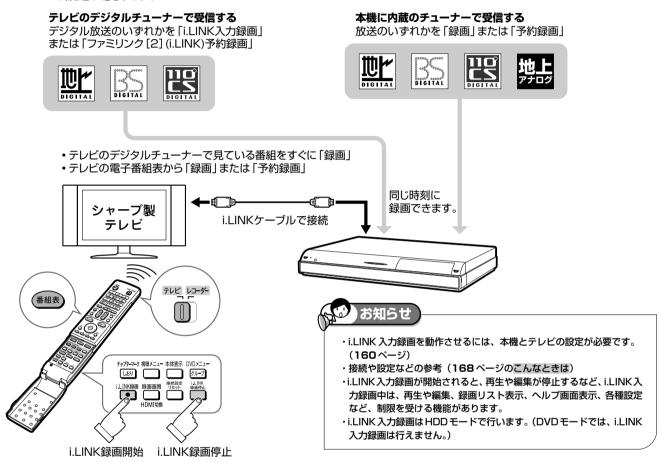


- ■ファミリンク機能に対応していないシャープ製デジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」でも、i.LINK接続による2番組同時録画(ハイブリッドダブレコ)は可能です。以下の接続を行ってから、専用の設定(169ページ)を行ってください。
 - ·操作方法については、**170**~**172**ページ
 - ・接続には、i.LINKケーブル(市販品)が必要です。
 - ・接続について詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

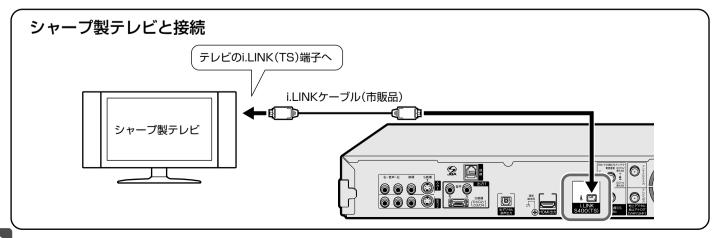


ファミリンク機能を使うための接続をする

連動操作をするため、シャープ製のテレビと HDMI ケーブルで接続します。

●テレビの内蔵チューナーと本機の内蔵チューナーで2番組を同時刻に録画(ハイブリッドダブレコ)したい場合は、i.LINKケーブルを使った接続が必要です。(ファミリンクに対応していないシャープ製テレビ「アクオス」の場合は、**168**ページ)

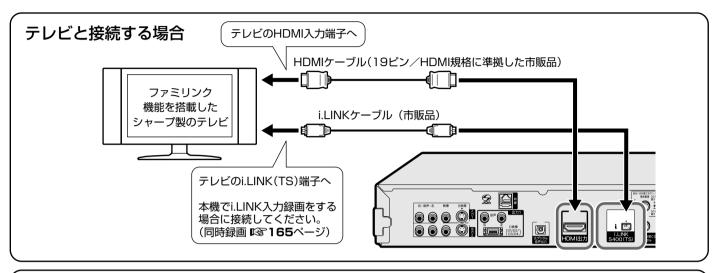

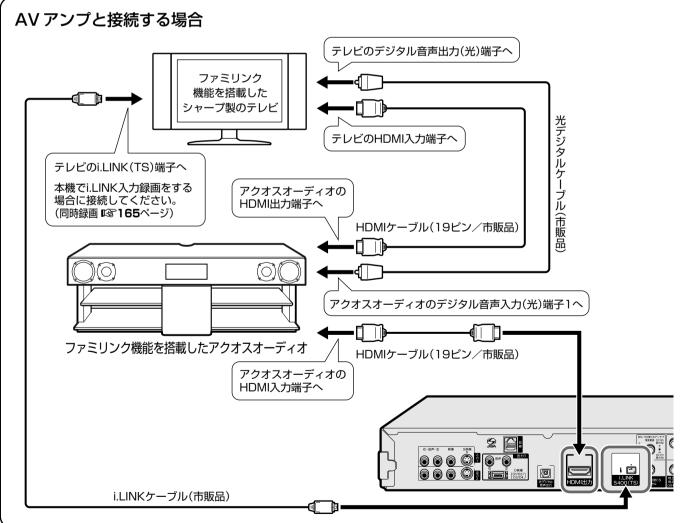


ファミリンク機能やハイブリッドダブレコに対応している液晶テレビ「アクオス」は?

●対応機種については、DVD/BDサポートステーションの「AQUOS ファミリンクとは? 対応している機種は?」をご確認ください。

DVD/BD サポートステーション http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html

ファミリンク機能を使うための設定をする

ファミリンク機能で本機を動作させるには、「ファミリンク設定」の「連動設定」を「する」に設定します。 (工場出荷時は「連動設定」が「する」に設定されています。)

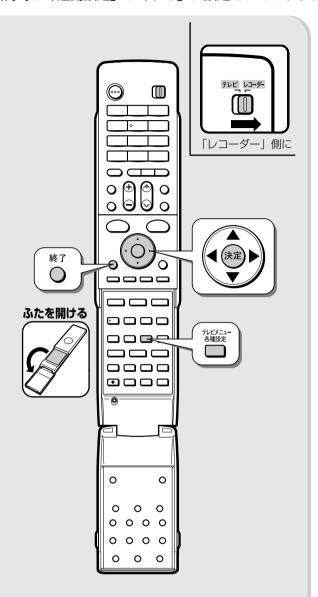

- 】 HDMI ケーブルで接続します 157ページ
 - ●i.LINK ケーブルを接続するとハイブリッドダブレ コも行えます。(**165**ページ)
- 2 テレビと本機の準備をします 35ページ
- 3 各種設定画面を表示させます





- ・「スタートメニュー」 「各種設定」でも表示させることができます。
- 4 「機能切換」 「ファミリンク設定」を 選んで決定します





5 「連動設定」を選んで決定します



本機のチャンネル設定をテレビと同じにしていない場合

「テレビの設定取得」を選んで^(大)を押します。画面の 指示に従って設定します。

その後、改めて「連動設定」を選んで決定してください。



・初期設定や一発チャンネル設定などで、本機の チャンネル設定をテレビと同じにしていない場合 は、テレビの設定を取得する必要があります。

6 「する」を選んで決定します





7 設定を終了します



テレビの設定取得をする(本機側の設定)


- ●初期設定や一発チャンネル設定などで、本機のチャンネル設定をテレビと同じにしていない場合は、テレビの設定を取得する必要があります。
- ●テレビの設定を取得する場合は、手順 5 で「テレビの設 定取得」を選び、画面の指示に従って設定をしてください。

テレビ側の設定

●ファミリンク機能で本機を連動させるには、テレビ側の、連 動設定と録画機器選択の設定が必要です。 詳しくはテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

i.LINK 接続をした場合の設定をする

i.LINK入力録画(ハイブリッドダブレコ)を行うため、準備を必ず行ってください。

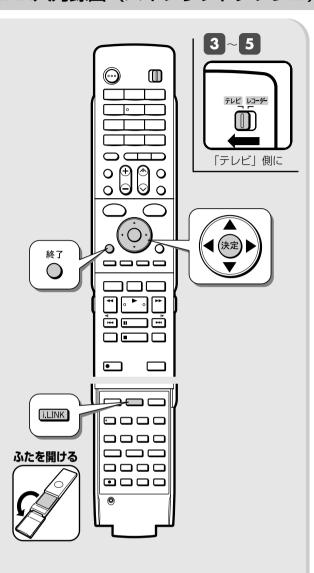

準備:テレビ側のi.LINK 設定 (テレビと本機のどちらからもお互いを選択し合う設定を行います。)

- 本機とテレビを i.LINK ケーブルで接 続します 156、157ページ
- テレビの電源と本機の電源を入れます
 - ●本体の HDD ランプが点滅→点灯に変わるまでお 待ちください。
- リモコンのテレビ/レコーダー切換ス リモコンをテレビに向けて 3 イッチを「テレビ」側に切り換えます
 - i.LINK 入力にします



機器選択画面に表示される接続機器の 5 覧から、本機を選び、決定します

> ●テレビに初めてi.LINK機器 (本機) を接続したときは、機 器選択画面が表示されます。



▼画面例



- テレビにすでにi.LINK機器を接続したことがある場合は、 i.LINK操作パネルが表示されます。操作パネルの「機器選 択」ボタンを選び、機器選択画面を表示してください。
- Ѿ҈҇を押し、通常の画面に戻します (ふた内)




お知らせ

·i.LINK 機器との接続状態を確認したいときは、「スタートメニュー」 - 「各種設定」- 「機能切換」- 「i.LINK 録画設定」で接続した機器 を選択しているか確認できます。

ワンタッチ操作をする (ファミリンク)

リモコンを切り換えることなく本機とテレビを連動操作できます。

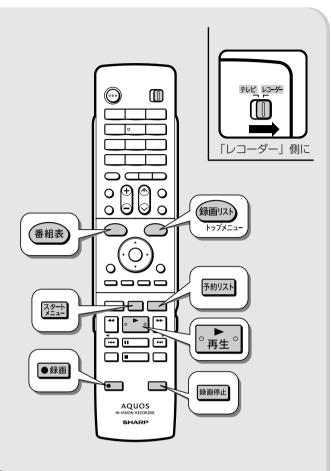

(2) ご注意

- ・本機が動作中は、ワンタッチ録画やテレビの電子番組表からの予約録画 が行えません。
- 詳しくは「故障かな?と思ったら」(246、247ページ) をお読みください。
- ・テレビの電源を切ると、自動的に本機の電源も切れます。(ただし、録 画中は録画が継続します。)

本機のリモコンでテレビの入力をワンタッチ切換(レコーダーに向けて操作します)

本機リモコンの下記のボタンを押すだけで自動的にテレビがレコーダーからの入力(HDMI入力)に切り換わり、本機の画面が表示されます。



▶ 本機の電子番組表を表示



▶ 録画リストを表示



▶ スタートメニューを表示



▶ 予約リストを表示



本機の再生画面を表示 (電源入からの操作でテレビの入 力が切り換わります。)

■ DVD ディスクのオートプレイ

DVD ボタンを押して オートプレイ対応の DVD ディスクをセッ トすると、自動的に再 生が始まりテレビに映 ります。



テレビで見ている番組をワンタッチ 録画(テレビに向けて操作します)



本機の電源が待機状態でも自動的に電源が入り、テレビで見ている番組が録画できます。 (本機のチャンネルが正しく切り換わらない場合は、**158**ページの設定をしてください。)

「テレビ」側に

●録画


▶ 本機で録画開始

録画停止

▶ 録画を停止

テレビを見ながら録画予約する(ファミリンク)

本機またはテレビの電子番組表から録画予約ができます。

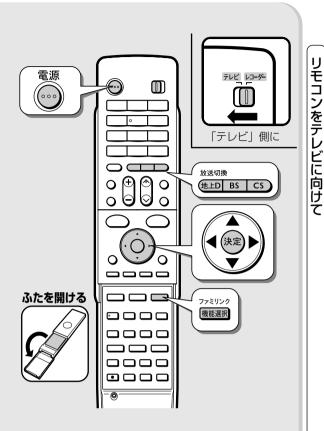


- ファミリンクによる予約と本機の予約が重複しているときは、本機の予 約録画が優先されます。
- ・ファミリンクによる予約開始時刻に本機で再生や録画動作をしていると、 予約が実行されません。予約開始時刻の3分前までに本機の電源を切っ てください。

お知らせ

- ・予約を変更する場合は、本機側で行ってください。(70ページ)
- ·「AQUOSレコーダーで予約する」を選んだときに表示されるレコーダー の番組表は、現在テレビ側で見ている放送の番組表となります。
- ・有料放送を録画するときは、契約されているB-CASカードを本機にセッ トしてください。

本機の電子番組表を表示させて予約する

テレビの電源を入れます



予約したいデジタル放送を選びます



ファミリンク機能選択画面を表示させ 3 ます



「AQUOS レコーダーで予約する」を 選んで決定します

(例:液晶テレビ「アクオ ストの画面例)



■ファミリンク機能選択 AQUOSレコーダーで予約する 録画リスト


メディア切換 AQUOSオーディオで聞く AQUOSで聞く サウンドモード切換 HDM I 機器選択

◆本機の電子番組表が表示されます


本機の電子番組表で予約します



開始時刻になると、録画が始まります。

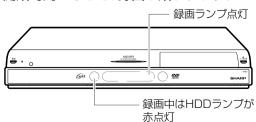

テレビの電子番組表で録画予約する(ファミリンク)

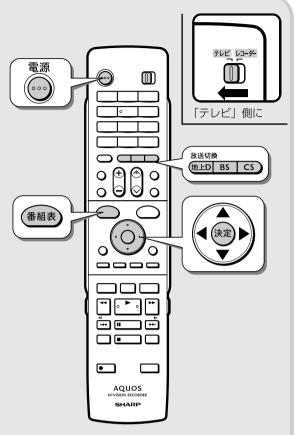

- ・ファミリンクによる予約と本機の予約が重複しているときは、本機の予 約録画が優先されます。
- ・ファミリンクによる予約開始時刻に本機で再生や録画動作をしていると、 予約が実行されません。予約開始時刻までに本機の電源を切ってくださ
- ・テレビの電子番組表で予約するときは、「毎週録画」または「毎日録画」 等の設定はできません。

お知らせ

・予約を変更する場合は、テレビ側で行ってください。詳しくはテレビに 付属の取扱説明書をお読みください。

テレビの電子番組表で予約する

リモコンをテレビに向けて テレビの電源を入れます



予約したいデジタル放送を選びます




テレビの電子番組表を表示させます



- テレビの電子番組表で予約します
 - ●テレビに付属の取扱説明書もお読みください。
- ファミリンク[1](標準)予約をしま व
 - ●テレビに付属の取扱説明書もお読みください。







ファミリンク予約録画時のお願い

テレビの電子番組表を使った「ファミリンク予約[1](標準)*| を設定したときは、つぎの点にご注意ください。

- ※テレビの種類によっては「HDMIコントロール予約」と表示されるものがあります。
- 1.「ファミリンク予約[1](標準)」と本機の「予約録画」が重複しているときは、本機の予約録画が優先されます。そのため「ファミリンク予約[1](標準)」で予約した番組が途中で終わっている、または録画されていない場合があります。

つぎのような予約は行わないようにご注意ください。

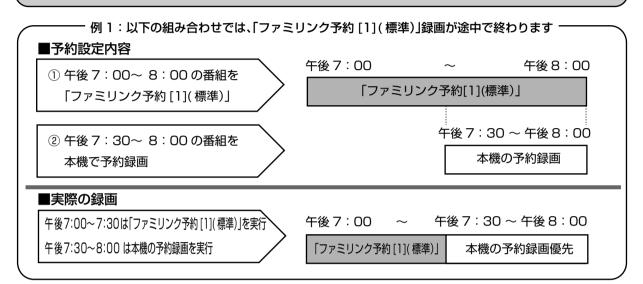

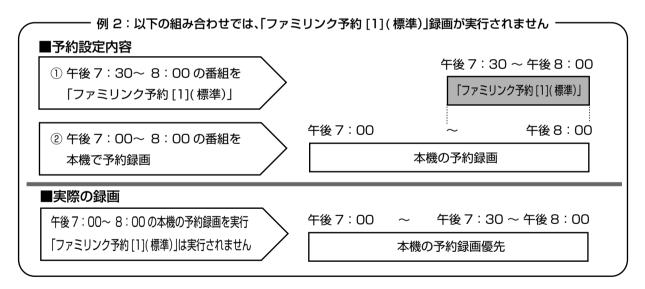


- ・予約録画を行う際は、テレビと本機それぞれの予約リストで、設定した予約の時間帯が重複していないかご確認ください。
- 2.「ファミリンク予約[1](標準)」録画開始時刻に本体で「録画(ダビング)している」、「再生している」、「編集操作を行っている」など本機が動作しているときは「ファミリンク予約[1](標準)」が実行されません。 「ファミリンク予約[1](標準)」録画開始時刻の5分前までに本機の操作を停止してください。

放送時間が重複している番組を2番組とも録画したい場合は、ハイブリッドダブレコを行ってください。

・接続、設定や予約操作につきましては、156ページをご覧ください。

デジタル放送を同時に録画する (i.LINK 入力録画)

テレビの内蔵チューナーと本機の内蔵チューナーを使って同時刻に2つの番組を録画・予約録画できます(ハイブリッド ダブレコ)。

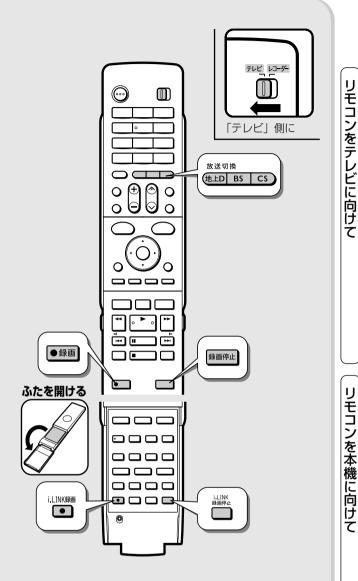

- ·i.LINK 接続(156、157ページ)、設定(158ページ)が必要です。
- ・接続や設定などの参考(168ページのこんなときは)
- ·i.LINK 入力録画中の映像は見られません。

お知らせ

- ・i.LINK入力録画が開始されると、再生や編集が停止するなど、i.LINK入 力録画中は、再生や編集、録画リスト表示、ヘルプ画面表示、各種設定 など、制限を受ける機能があります。
- ・デジタル放送のチューナーを1つ搭載しているシャープ製テレビの場合 は、i.LINK 入力録画中にテレビのチャンネル切り換えができません。
- ・デジタル放送のチューナーを2つ搭載しているシャープ製テレビの場合 は、i.LINK 入力録画中にテレビのチャンネル切り換えができます。
- ・テレビのチャンネル切り換えについて詳しくはテレビに付属の取扱説明 書をご覧ください。

テレビで見ている番組をすぐに録画 するには(ハイブリッドダブレコ)

テレビ/レコーダー切換スイッチを 「テレビ」側にします



テレビ側に

- テレビで、録画したいデジタル放送の 番組を選局します
 - んでください。
 - ●テレビの選局操作については、テレビに付属の取扱 説明書をご覧ください。

i.LINK 入力録画を開始します



●i.LINK 入力録画の開始まで数秒かかります。




- ·i.LINK入力録画中に、本機の内蔵チューナーで録画や予約 録画ができます。(54、56ページ)
- 録画を停止するには




押す 🖒 i.LINK 録画停止



本機のチューナーを使った録画と録画停止は、テレビ/レ コーダー切換スイッチを「レコーダー」側に切り換えて ●録画、録画停止ボタンで行います。



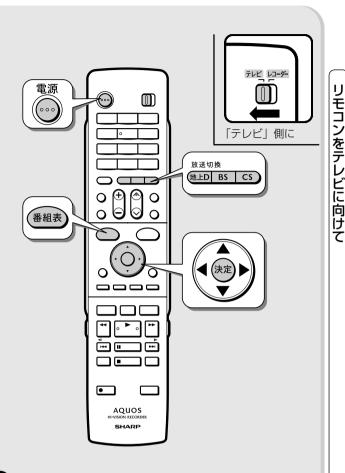

() ご注意

- ·i.LINK接続(156、157ページ)、設定(158ページ)が必要です。
- ・接続や設定などの参考(168ページのこんなときは)
- ・HDMI ケーブルを接続していない場合は、 $171 \sim 172$ ページの手順で予約を行ってください。

お知らせ

- ・この操作はテレビに付属のリモコンでも行えます。詳しくはテレビに付属の取扱説明書をお読みください。
- ・予約を変更したい場合は、テレビ側の予約を変更する必要があります。テレビ側の予約変更についてはテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・i.LINK 入力録画が開始されると、再生や編集が停止するなど、i.LINK 入力録画中は、再生や編集、録画リスト表示、ヘルプ画面表示、各種設 定など、制限を受ける機能があります。

連続した番組を予約録画したときは

- ・連続した番組((例) 午後 7:00 ~ 8:00 までの番組と午後 8:00 ~ 9:00 など)を予約したときは次のように録画されます。
 - ・予約した番組が同じチャンネルの場合は1つのタイトル(録画した番組)として録画されます。
 - ・予約した番組が別のチャンネルの場合は2つのタイトル(録画した番組)として録画されます。このとき前の番組の予約録画終了後に一度録画停止を行うため、後ろの番組の先頭が数秒間録画されません。

テレビの電子番組表でファミリンク [2] (i.LINK) 予約するには (ハイブリッドダブレコ)

■ テレビの電源を入れます



2 予約したいデジタル放送を選びます






3 テレビの電子番組表を表示させます



押す 🖒 電子番組表表示

- 4 テレビの電子番組表で予約します
 - ●テレビに付属の取扱説明書もお読みください。
 - ●録画したい番組を選んで決定します。
- 5 ファミリンク [2] (i.LINK) 予約をします
 - ●テレビの種類によっては、表示がi.LINKとなる場合もあります。
 - ①「詳細を設定する」を選んで決定する。
 - ②「録画連動機器の変更」を選んで決定する。 複数機器があるときは、本機を選んで決定する。
 - ③「設定の確認」を選んで決定する。
 - ④「確認」を決定する。
 - これで、予約操作は完了です。
 - ・テレビの電子番組表に戻ります。
 - ・電子番組表に「🕻 」が付きます。

開始時刻になると、録画が始まります。

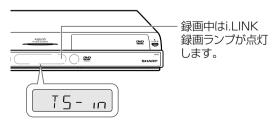

● テレビによって設定が異なる場合があります。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。


ファミリンク機能を搭載していないシャープ製テレビで2番組同時録画(ハイブリッドダブレコ)をする



この章では、本機とシャープ製デジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」をi.LINKケーブルで接続して行えるi.LINK録画とi.LINK予約を使い、本機で2番組同時録画(ハイブリッドダブレコ)を行う方法やリモコンの入力自動切換について説明しています。

i.LINK 接続をした場合の設定をする

i.LINK ケーブル(市販品)を接続することで、本機に内蔵しているチューナーとシャープ製液晶テレビ「アクオス」が内蔵しているデジタルチューナーの組み合わせで 2 番組同時録画(ハイブリッドダブレコ)ができます。

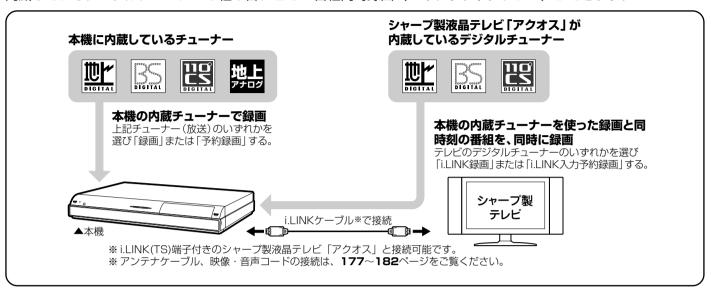

こんなときは

i.LINK録画が行われない。

- テレビのi.LINK機器選択画面で本機を選択してください。
- 本機の「各種設定」の「i.LINK録画設定」で、接続したテレビを選択してください。
- 本機で、ダビングなどを行っているときは、i.LINK録画はできません。

i.LINK録画が途中で止まる。

- i.LINK録画中は、確実に録画を行うため、本機を操作しないでください。
- i.LINK録画中は、テレビの主電源を切らないでください。

i.LINK入力予約録画で、番組の途中までしか録画されない。別の番組が録画されている。

● 予約録画した番組や、その前の番組の放送時間が延長されたり、変更されていませんか? 放送時間が延長・変更された場合でも、本機にて日時指定予約した時間しか録画されません。 番組が延長される可能性がある場合は、日時指定予約の録画終了時刻を長めに設定することをおすすめします。

i.LINK入力予約録画が行われない。

- テレビに本機以外の機器をi.LINKで接続したことがありますか? 接続したことがある場合は、テレビのi.LINK予約をするたびに「詳細を設定する」の「録画連動機器の変更」で本機を設定してく ださい。(詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。)
- 有料放送(契約が必要な放送)を録画する場合は、契約済のB-CASカードをテレビに挿入しておいてください。


i.LINK録画(ハイブリッドダブレコ)に対応している液晶テレビ「アクオス」は?

● 対応機種については、DVD/BDサポートステーションの「AQUOSファミリンクとは? 対応している機種は?」をご確認ください。

DVD/BDサポートステーション http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html

i.LINK入力録画 (ハイブリッドダブレコ)を行うため、準備を必ず行ってください。

・モコンをテレビに向けて

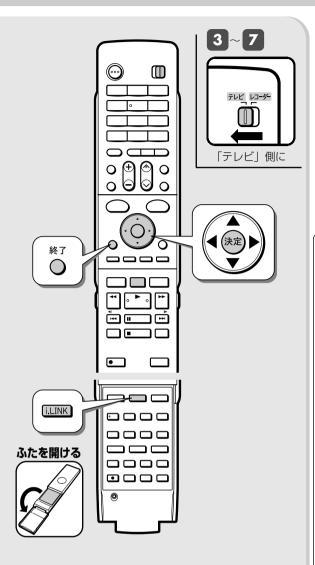

お知らせ

・i.LINK 機器との接続状態を確認したいときは、「スタートメニュー」 - 「各種設定」 - 「機能切換」 - 「i.LINK 録画設定」で接続した機器 を選択しているか確認できます。

準備:テレビ側のi.LINK設定

(テレビと本機のどちらからもお互いを選択し合う設定を行います。)

- 本機とテレビを i.LINK ケーブルで接続します 124ページ
- 2 テレビの電源と本機の電源を入れます
 - ●本体の HDD ランプが点滅→点灯に変わるまでお 待ちください。
- 3 リモコンのテレビ/レコーダー切換ス イッチを「テレビ」側に切り換えます
 - **4** i.LINK 入力にします



- 5 機器選択画面に表示される接続機器の 一覧から、本機を選び、決定します
 - ●テレビに初めてi.LINK機器 (本機) を接続したときは、機 器選択画面が表示されます。



▼画面例




- ●テレビにすでにi.LINK機器を接続したことがある場合は、 i.LINK操作パネルが表示されます。操作パネルの「機器 選択」ボタンを選び、機器選択画面を表示してください。
- 6 (ふた内) を押し、通常の画面に戻します



デジタル放送を同時に録画する (i.LINK 入力録画)

テレビの内蔵チューナーと本機の内蔵チューナーを使って同時刻に2つの番組を録画・予約録画できます(ハイブリッド ダブレコ)。

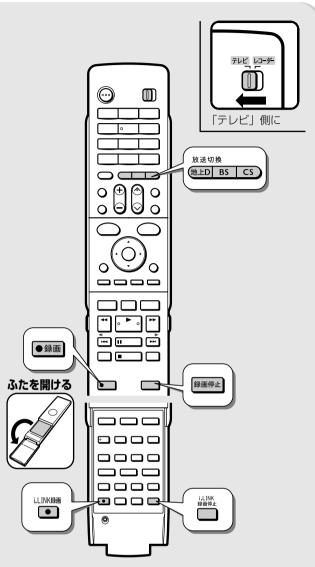

- ·i.LINK接続 (156ページ)、設定 (168~169ページ) が必要です。
- ·i.LINK 入力録画中の映像は見られません。

お知らせ

- ・i.LINK 入力録画が開始されると、再生や編集が停止するなど、i.LINK 入力録画中は、再生や編集、録画リスト表示、ヘルプ画面表示、各種設 定など、制限を受ける機能があります。
- ・デジタル放送のチューナーを1つ搭載しているシャープ製テレビの場合 は、i.LINK 入力録画中にテレビのチャンネル切り換えができません。
- ・デジタル放送のチューナーを2つ搭載しているシャープ製テレビの場合 は、i.LINK 入力録画中にテレビのチャンネル切り換えができます。
- ・テレビのチャンネル切り換えについて詳しくはテレビに付属の取扱説明 書をご覧ください。

テレビで見ている番組をすぐに 録画するには

テレビ/レコーダー切換スイッチを モコンをテレビに向けて 「テレビ」側にします



テレビ側に

- テレビで、録画したいデジタル放送の 番組を選局します
 - (<u>๒±D BS CS</u>) を押し、録画したいデジタル放送を選 んでください。
 - ●テレビの選局操作については、テレビに付属の取扱 説明書をご覧ください。

i.LINK 入力録画を開始します



モコンを本機に向けて

⇒i.LINK 入力録画開始

録画中はi.LINK録画 ランプが点灯します。 75- in

•i.LINK 入力録画の開始まで数秒かかります。



- ·i.LINK入力録画中に、本機の内蔵チューナーで録画や予約 録画ができます。(54、56ページ)
- 録画を停止するには




押す 🗘 i.LINK 録画停止

・本機のチューナーを使った録画は、テレビ/レコーダー切換 スイッチを「レコーダー」側に切り換えて<mark>●録画</mark>、^{録画停止} ボタンで行います。

ファミリンク機能を搭載していないシャープ製テレビで録画予約する (i.LINK 入力予約録画)

モコンをテレビに向けて

予約設定後に本機の電源を切る場合の i.LINK 予約録画(ハイブリッドダブレコ)の方法です。

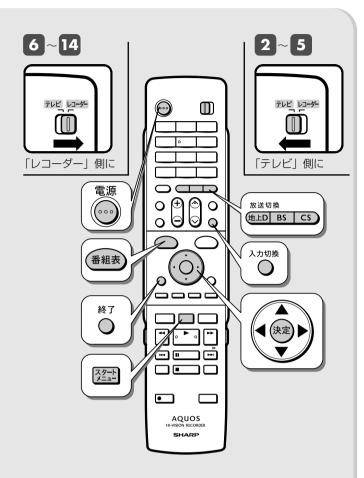

- · i.LINK 接続(156ページ)、設定(168~169ページ)が必要です。
- ·i.LINK 入力予約録画の予約はテレビ側・本機側両方で必要です。
- ·i.LINK 入力録画中の映像は見られません。
- ・i.LINK 入力録画の録画画質は HD/SD に固定されます。
- ・ダブルチューナー内蔵型でないテレビと接続している場合、i.LINK入力 録画中はテレビのチャンネルを切り換えないでください。その番組が録 画できなくなります。


お知らせ

- ・i.LINK入力予約録画の予約変更は、テレビ側と本機側の両方で行う必要 があります。テレビ側の予約変更はテレビに付属の取扱説明書、本機側 の予約変更については70ページをご覧ください。
- ・i.LINK 入力録画が開始されると、再生や編集が停止するなど、i.LINK 入力録画中は、再生や編集、録画リスト表示、ヘルプ画面表示、各種設 定など、制限を受ける機能があります。

テレビの電子番組表で予約するには (i.LINK 入力予約録画)

■テレビ側の予約

- リモコンを「テレビ」に向けて操作してください。
- テレビの電源と本機の電源を入れます
- 予約したいデジタル放送をテレビで選 びます



テレビの電子番組表を表示させます



- テレビの電子番組表で i.LINK 予約を します
 - 予約する番組の録画日、開始時刻、終了時刻は手順 10 の設定で入力が必要ですからメモしておきま しょう。
 - ●テレビに付属の取扱説明書もお読みください。
 - ◆入力自動切換を働かせる設定にしているときは、手 順6へ。
- ◯¯を何度か押してテレビの入力を本 機を接続している入力に切り換えます
- テレビ/レコーダー切換スイッチ を「レコーダー」側に切り換えます



ラモコンを本機に向けて

■本機側の予約

リモコンを本機に向けて操作してください。

モコンを本機に向けて

スタートメニューを表示させます

「予約」を選んで決定します





「日時指定予約」を選んで決定します



■予約	**/**[*]午前 **:**
予約確認/変更 予約リスト	
予約設定 番組表予約	
日時指定予約	

テレビ側で予約した番組の「録画日」 10 「開始時刻」「終了時刻」を設定します



予約の内容を設定してください							
録画日	開始時刻	終了時刻	チャンネル	録画先	録画画質		
/ [*]	午前11:00~	午後12 : 00	地上A 6	HDD	SP		

「チャンネル」に「i.LINK」を選び ます



チャンネル右欄の「--」、録画先の「HDD」、録 画画質の「HD/SD | は自動設定されます。変更 できません。

「完了」で決定します



詳細設定

「予約設定終了」で決定します



予約設定終了おすすめ消去リスト

4 予約設定を終了します



⇒ 設定終了

●これで予約設定は完了です。本機で同時間帯に通常 予約録画を設定したり、本機のチューナーで見てい る番組をすぐ録画するなど、本機による2番組同時 録画が可能となります。



開始時刻になると、本機の電源が入り、 録画が始まります。



リモコンは、テレビメーカー指定をシャープCに指定しているとき、テレビ入力を自動的に切り換える機能を持っています。 テレビメーカー指定シャープ C(197ページ)で操作できるデジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス | の入力を自動で切り換えます。

入力自動切換とは

「テレビ」側に切り換えたとき 「レコーダー」側に切り換えたとき (テレビ画面になります。) (本機を接続した外部入力画面になります。) AQUOS レコーダー 101 HDMI テレビ レコーダー \mathbb{R}

工場出荷状態では


テレビメーカー指定→「シャープC」

入力自動切換

→ [しない] になっています。

- 本機のリモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチは、 テレビメーカー指定を「シャープC」(工場出荷状態) に設定しているとき、テレビの入力切換ボタンを何回 か押したときと同じ動作をします。
- レコーダー側に切り換えるだけで自動的に本機を接続 した入力に切り換えることができる便利な機能です。
- テレビメーカー設定「シャープC」で操作できるテレ ビは、デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ 「アクオス」です。


テレビ入力切換の回数設定をする

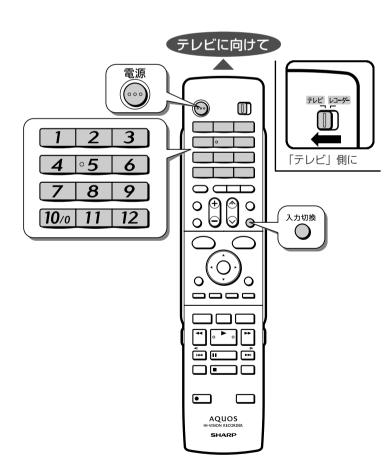

こんな使いかたが便利です


たとえば、本機をテレビの入力5(HDMI端子)に 接続している場合

●テレビの「入力」が、自動的に入力5(HDMI端子) に切り換わるよう設定できます。

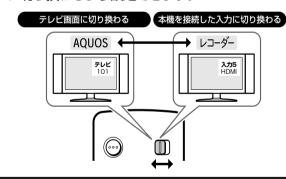

●スイッチを「レコーダー」側に切り換えると、テレビの入 力切換ボタンを何回か押したときと同じ動作をします。 (回数は設定できます。)

例) 本機をテレビの入力5 (HDMI端子) に接続している場合

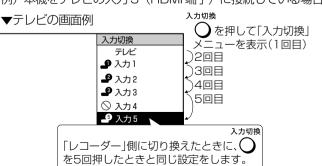

テレビの外部入力を本機を接続した入力に自動的に切り換わるように設定します

- ・リモコンをテレビの真正面に向けて、リモコンの信号が届 く範囲で操作を行ってください。
- ・リモコンのテレビメーカー指定が「シャープC」(工場出荷時)のとき設定できます。
- プレビ/レコーダー切換スイッチを「テレビ」側に切り換えます
- 2 🌦 を押してテレビの電源を入れます
 - ●テレビ放送が映ることを確認します。
- 3 リモコンを使わずに、本体の電源ボタンを押して電源を入れます
 - テレビに本機以外の機器 (ビデオなど) が接続されて いる場合、本機以外の機器の電源は切っておきます。
- 4 冷物を押し、入力画面が切り換わるのを確認しながら繰り返し押します
 - ●「レコーダー(本機)」の画面が何回目で映ったかを 確認します。(下の枠内に記入しておきます。)

 メモ
 回目
 - 1 =
 設定に使う 数字ボタン

- ●ただし、「1回目」とメモしたときは、数字ボタン**__** を使います。
- **5** 数字ボタン <u>1</u> ~ <u>12</u> を押し、 テレビ画面に戻します

6 手順 4 でメモした値で設定を行います

設定例 -

手順 4 で「5回目」とメモしたとき

数字ボタン 4 を先に押したまま、 ^{△カ切機}を5秒以上押し続けます。

- ●手順 4 でメモした値から、1 を引いた値が設定に使う数字ボタンです。
- ◆ただし、手順 4 で「1回目」とメモしたときは、 数字ボタン[7]を使います。
- ●数字ボタンは必ず先に押してください。
- ●工場出荷時は、数字ボタン10m(切り換わらない)となっています。
- 7 リモコンをテレビに向けたまま、テレビ /レコーダー切換スイッチを「レコー ダー」側にし、本機を接続した入力に なることを確認します
 - ●切り換わるまでリモコンの発光部をテレビに向けて 操作してください。
 - ●テレビ/レコーダー切換スイッチを切り換えたあと約3秒以上たってもテレビの入力が切り換わらないときは、スイッチを「テレビ」側に切り換え、再度手順 5 ~ 7 の操作を行い、設定し直してください。
 - ●入力が切り換わるようすを見ながら操作を行うと、 再設定がしやすくなります。



・テレビ/レコーダー切換スイッチを切り換えてもテレビの入力を切り換えたくない場合は







本機にアンテナを接続する前に、「アンテナ接続時のご注意」(176ページ)を必ずお読みください。

A

個別にVHF/UHFとBS アンテナを設置している場合

177ページ 🛭 の接続へ

- ・地上デジタル放送の受信に必要な UHF アンテナ、BS・110 度 CS デジタル放送の受信に必要な衛星アンテナの設置をお確かめください。
 - B マンションなどの共聴システムで 受信している場合

177ページ B の接続へ

- ・地上デジタル放送や BS・110 度 CS デジタル 放送の信号が配信されているかどうかは、マン ション管理者にお問い合わせください。
 - BS・110度CSデジタル放送用 アンテナを設置していない場合

177ページ c の接続へ

ケーブルテレビ(CATV) ボックスをご使用の場合

178ページ P の接続へ

- ・本機で地上デジタル放送が受信できるケーブル テレビの方式は、「CATVパススルー方式」で す。「トランスモジュレーション方式」には対応 していません。
- ·CATV パススルー方式とは

CATV配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままでCATV網に渡す放送方式です。この方式では、地上デジタル放送が本来使っているUHF帯のチャンネルとは異なる他のチャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。本機で受信できるのは、「UHF帯」、「VHF帯」、「ミッドバンド (MID:C13~C22) 帯」、「スーパーハイバンド (SHB:C23~C62) 帯」です。

接続と設定



この章では、本機へのアンテナ接続、 他の機器との接続やチャンネル設定など について説明しています。

テレビとつなぐときに使う映像ケーブルについて

- ●HDMI入力端子付きテレビと接続するときは、市販の HDMIケーブル 19 ピンをお使いください。
- ●ファミリンク機能をお楽しみいただくためには、市販のHDMIケーブル19ピンでファミリンク対応テレビと接続してください。(**157**ページ)



●ハイブリッドダブレコをお楽しみいただくためには、 市販のi.LINK ケーブルをシャーブ製デジタルチュー ナー内蔵テレビ「アクオス」と接続してください。 (**157**ページ)



●D映像入力端子付きテレビと接続するときは、市販の D映像ケーブル(D-D)をお使いください。



●コンポーネント入力端子付きテレビと接続するときは、市販のコンポーネントビデオコード(D-3ピン)をお使いください。



●S映像入力端子付きテレビと接続するときは、市販の S映像コードをお使いください。



アンテナを接続する

ご自宅のアンテナの状況に応じて、本機とアンテナ線を接続してください。

重要

- ●安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセント から抜いて、接続してください。
- ●アンテナケーブルの端子は、接続する端子の奥まで しっかり差し込んでください。
- ●BS・110度CSデジタル放送を見るためには、BS・ 110度CS共用アンテナをお使いください。

接続をする前に

本機をお使いになる場所のアンテナの設置状況によって、接続方法 が異なります。まずは、アンテナ(放送)環境を確認してから、本 機に接続するアンテナケーブルを準備します。

- アンテナ (放送) 環境により、以下の市販品などが必要です。
- アンテナケーブル(市販品)
- 衛星放送用同軸ケーブル(市販品)
- 分配器(市販品)
- 分波器(市販品)
- ●BS・110度CS共用アンテナとの接続には「衛星放送用同軸ケーブル(市販品)」をお使いください。

「衛星放送用同軸ケーブル (市販品)」は、110度CS帯域 (2150MHz) まで対応しているもの (S-5C-FB など) をお使いください。

アンテナ線がF型コネクターのついていない同軸ケーブルのときは

● 先端を加工してアンテナ線接続プラグ(市販品)を取り付けます。 同軸ケーブルの先端加工のしかたと、アンテナ線接続プラグの取り 付け例について、図解の説明があります。(**262** ページ)

BSアンテナと接続するときは

F型コネクターの取り付けについて

- ●アンテナ線は、同軸ケーブルにF型コネクターを接続してご使用ください。
- ●F型コネクターを取り付けるときは、工具で強く締めつけないでください。 内部の結線が切れ、故障する場合があります。

工具は使わない



BS アンテナの電源について

- ●本機の「BS・110度 CS アンテナから入力」端子は、BS・110 度 CS アンテナに電源を供給するはたらきをもっています。
- ●初期設定で「個別のアンテナ(電源入)」(**192**ページ)を設定したときや「BS・CS アンテナ電源」(**216**ページ)を「入」に設定したときは、本機から BS・110 度 CS アンテナに電源が供給されます。
- ●BS・110度CSアンテナを接続するときは、必ず「BS・CSアンテナ電源」を「切」にしてください。工場出荷時は「切」に設定されています。

放送局との自動通信について

- ◆本機は電源「切」(待機状態)のとき、放送局との通信(契約情報など)のため、自動的に電源が入り動作することがあります。
- ●通信中は、電源を「切」にしないでください。通信が終了すると、 自動的に電源「切」(待機状態)に戻ります。

アンテナ接続時のご注意

VHF/UHF/BS/CSの信号が混合されているアンテナ端子から本機へアンテナ線を接続するときは、必ずBS/UV分波器を使用して接続してください。(177ページ ■ をご覧ください。)

分波器と分配器について

分波器 (市販品)




- VHF/UHF信号とBS・110度CSデジタル 信号を分けます。
- 金属シールドタイプをご使用ください。
- 地上デジタル放送だけを見る場合や、BS・110度 CSデジタル放送だけを見る場合は必要ありません。


分配器 (市販品)




- 地上デジタル放送と地上アナログ放送の両方 を見る場合に接続します。
- 金属シールドタイプをご使用ください。
- 地上デジタル放送だけを見る場合は必要ありません。



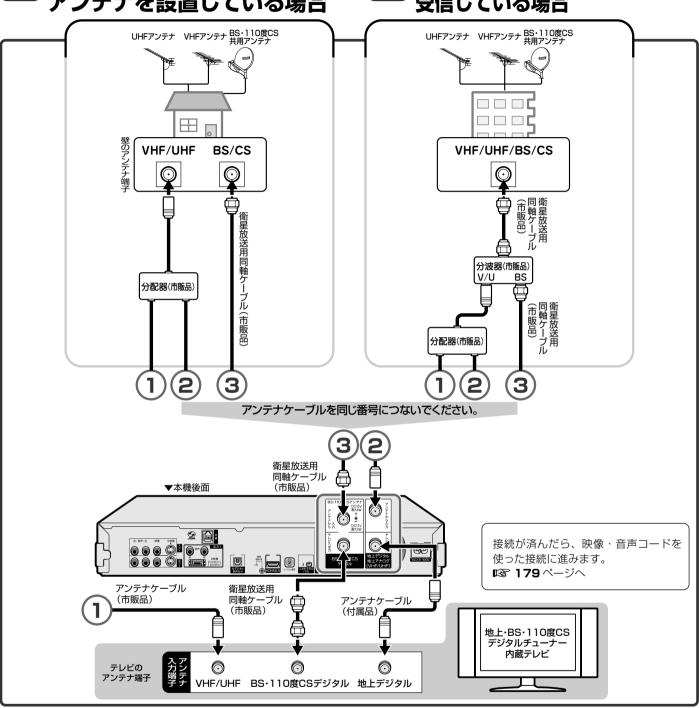




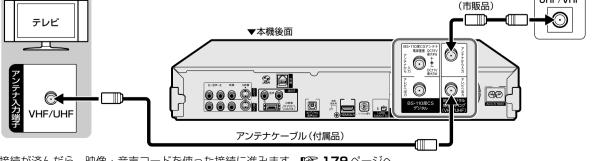

D ケーブルテレビ(CATV)ボックスをご使用の場合

●接続図は一例です。ケーブルテレビ(CATV)ボックスによりつなぎかたは異なります。 詳しくはケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

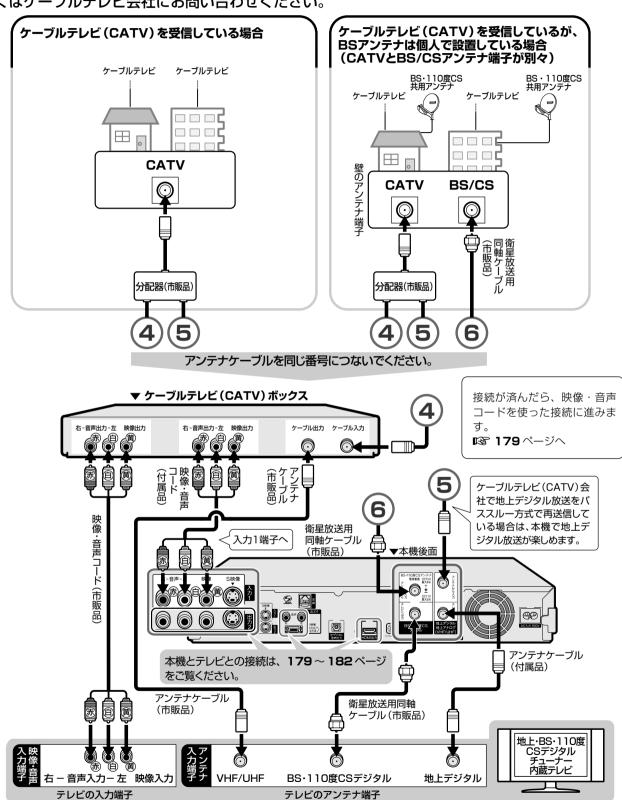

②② ご注意


- ・安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- ・ケーブルテレビ(CATV)を受信するときは、使用する機器ごとにケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。また、スクランブルのかかった有料 放送の視聴・録画には、ケーブルテレビ専用のホームターミナル(アダプター)が必要です。詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。
- ・アンテナケーブルや映像・音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- ・ケーブルテレビボックスを経由して、BS・110度CS・地上デジタル放送を録画したときは、ハイビジョン放送でもハイビジョン画質で録画はされません。

テレビの入力端子をお調べになり、できる限り高画質に対応している端子とおつなぎください。

テレビ入力端子の種類

接続する端子により、お楽しみいただける画質が異なります。

映像がきれい

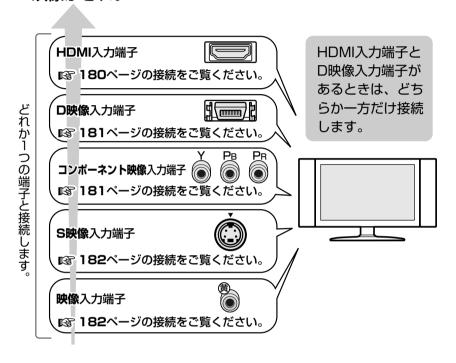



・HDMIケーブルで接続する場合、ファミリンク機能を搭載したテレビ(シャープ製)と接続すると、本機とテレビを連動して操作できます。 **●ア 157ページ**

ハイビジョン映像をご覧いただくには

テレビのタイプは

- ●ハイビジョン映像をご覧いただくには、次のうち、いずれかの端子の付いているテレビ(モニター)が必要です。
 - HDMI 入力端子
 - D3 映像入力端子
 - D4 映像入力端子
 - コンポーネント(Y, PB, PR) 映像入力端子
- ●ハイビジョンタイプのテレビ(モニター)以外では、ハイビジョン画質の映像が楽しめません。

テレビとの接続は

- ●本機とテレビを、D映像ケーブル(市販品)または HDMI ケーブル(19 ピン/市販品)で接続します。
- ●コンポーネント (Y, PB, PR) 映像入力端子付きテレビ (モニター) と接続するときは、D コンポーネント変換ケーブル (市販品) で接続します。

D 映像ケーブルで接続したときは

- ●「初期設定」でテレビ側の端子名を次のいずれかに設定します。(**193**ページ)
 - 「D3 映像入力端子 |
 - 「D4 映像入力端子」
 - •「コンポーネント映像入力端子」

维瑟

基本

視聴

録画·予約

曹生

果 ダ

消去・管理


各種設定

HDMI 入力端子付きテレビと接続する場合

HDMI出力端子は、映像と音声のデジタル信号を1本のケーブルでつなぐことができる新しい規格のデジタル専用端子です。HDMIケーブル(19ピン/市販品)を使うと、他の映像コード・音声コードを接続する必要はありません。

重要

- ●安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- ●テレビの接続端子の種類に合ったケーブル類を使って、テレビと接続してください。
- ●ケーブル類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- ●テレビ側の接続は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ●HDMI ケーブルを接続して電源を入れるときは、テレビの電源を入れたあとに本機の電源を入れてください。

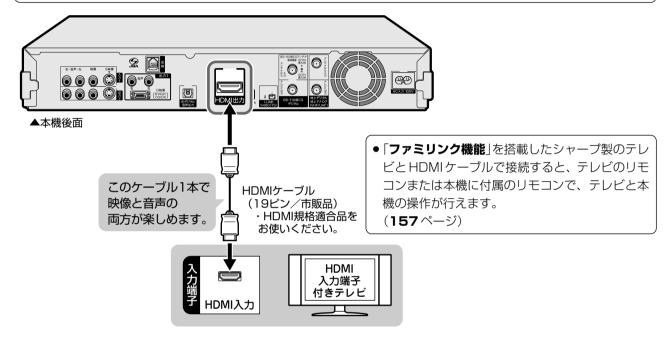

● HDMI ケーブルのみ接続している場合、接続したテレビの電源が入っているときは自動的に HDMI 出力に切り換わります。 下記の設定は必要ありません。(D映像ケーブルが接続されている場合や、「スタートメニュー」-「各種設定」-「本体設定」-「映像・音声設定」-「HDMI 自動切換設定」が「しない」に設定されている場合は、自動で切り換わりません。)




D映像出力端子とHDMI出力端子の両方にケーブルを接続したときは、映像出力する端子をリモコンで切り換えてください。

(D映像端子とHDMI端子の両方からは映像は出力されません。)

- ・リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側に切り換えてください。
- ① 本機の電源を入れます
- ② リモコンのふたを開けます



⇒表示が「H-□P」になるまで (再度押し続けるとD映像出力 「]]-□P」に戻る)

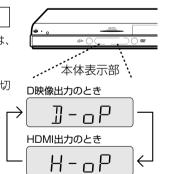



お知らせ


- ・HDMI 出力端子を使って接続したときは、「HDMI 映像出力設定」(解像度)は「オート」に設定されます。
- 「オート」設定状態で正常な映像が得られないときは、183ページの一番下の表を参考に出力解像度を変更してください。
- ・DVI デジタル入力端子付きの機器と DVI/HDMI 変換ケーブル(市販品)を使用して接続したときは、正常な映像にならない、または映らない場合があります。(本機の HDMI 出力端子は、HDMI 機器との接続を目的に設計されています。また、DVI/HDMI 変換ケーブルを使い DVI 機器と接続したときは、DVI 機器に音声が入力されません。)
- ・HDMI 接続している場合は、映像出力端子・S 映像出力端子からは電子番組表やスタートメニューなどの画面表示が出力されません。

「HDMI 映像出力設定」(147ページ)と「デジタル音声出力設定」(148ページ)が必要な場合は、スタートメニューの「各種設定」-「本体設定」-「映像・音声設定」で行ってください。

D映像入力端子付きテレビ/コンポーネント映像入力端子付きテレビと接続する場合

重要

- ●安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- ●テレビの接続端子の種類に合ったケーブル類を使って、テレビと接続してください。
- ●ケーブル類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- ●テレビ側の接続は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

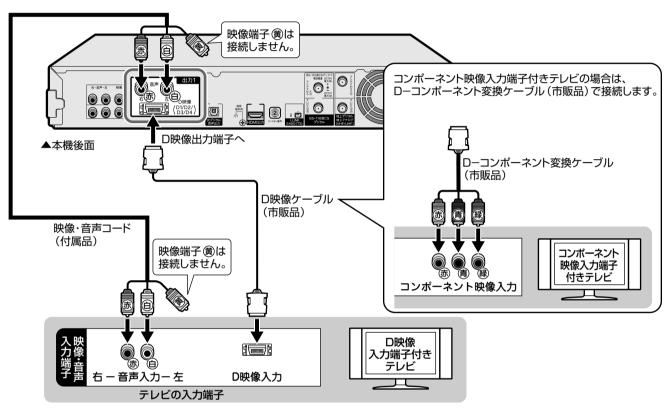

ご注意

- ・本機の電源が「入」の状態で、本機に D 映像ケーブルを差し込まないでください。必ず、本機の電源が「切」の状態で、D 映像ケーブルを差し込んでください。
- ・本機の電源が「入」の状態で、本機にローコンポーネント変換ケーブルを差し込まないでください。必ず、本機の電源が「切」の状態で、ローコンポーネント変換ケーブルを差し込んでください。
- ・コンポーネント映像入力端子に接続したときは、テレビのオートワイド機能は働きません。
- ・テレビによってはコンボーネント映像入力端子の切換え (メニュー設定やスイッチの切換えなど) が必要なものがあります。 お使いのテレビの取扱説明書に従って操作してください。
- ・ハイビジョン専用のコンポーネント映像入力端子 (Y, PB, PR) に接続したときは、DVDの再生映像は楽しめません。DVDの再生映像は525iまたは525pの信号が出力されます。
- ・電源入や一発(クイック)起動を「する」にしているとき、電子番組表の取得中に口映像ケーブルを抜き差しすると「口映像出力設定」(**147**ページ)が D1 に戻ります。

お知らせ

- ・映像が乱れる、正常に映らない、映らないときは、242、262、263ページをご覧ください。
- ・D映像接続している場合は、映像出力端子・S映像出力端子からは電子番組表やスタートメニューなどの画面表示が出力されません。


J X E

- ・テレビにD映像入力端子とコンポーネント映像入力端子の両方が付いているときは、D映像入力端子と接続することをおすすめします。
- ・テレビのD映像入力端子がD3またはD4映像入力端子の場合は、ハイビジョン放送が楽しめます。初期設定でテレビのD映像入力端子に合わせて、ハイビジョン対応テレビの映像端子名(193ページ)を「D3映像入力端子」または「D4映像入力端子」に設定してください。

S映像・映像・音声入力端子付きテレビと接続する場合

重要

- ●安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- ●テレビの接続端子の種類に合ったケーブル類を使って、テレビと接続してください。
- ●ケーブル類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- ●テレビ側の接続は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

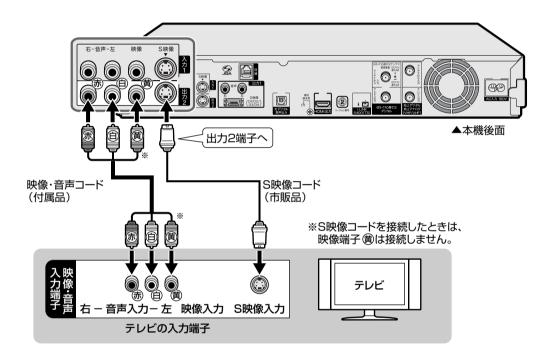

ご注意

- ・本機とテレビを接続しているコード類をアンテナ線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るときに画面にノイズが出るなど、電波妨害の原因となることがあります。
- ・機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音などを避けるため、電源コードや他の接続コード類をアンテナ線からできる限り離してご使用ください。

お知らせ

- ・映像が乱れるときは、262ページをご覧ください。
- ・HDMI 出力端子(180ページ)や D 映像出力端子(181ページ)を接続していると、S 映像出力端子・映像出力端子からはスタートメニューや録画 リスト、電子番組表などの画面表示や、データ放送は表示されません。

テレビとの接続設定について

初期設定(192ページ)をしたあとで設定し直したい場合は

■付属の映像・音声コードまたは市販のS映像コードを使用してテレビと接続したとき →かんたん設定(**201**ページ)で次の設定を行ってください。

設定する	る項目	選ぶ内容	設定し直すとき
映像端子名		A // IA	「スタートメニュー」 - 「各種設定」 - 「かんたん設定」 - 「テレビとの接続」 で設定し直します。(201 ~ 202
テレビのタイプ設定	16:9ワイドテレビ	ワイド (16:9)	へージ)
	4:3サイズのテレビ	通常 (4:3)	

■市販の D 映像ケーブルを使って D 映像入力端子付きテレビと接続したとき →かんたん設定(**201** ページ)で次の設定を行ってください。

設定す	する項目	選ぶ内容	設定し直すとき
映像端子設定 (接続したテレビ の端子名)	D1、D2端子	「通常のテレビ」 – 「D1 映像入力端子」*「D2 映像入力端子」 (接続したテレビの端子名を選びます。)	「スタートメニュー」 - 「各種設定」 - 「かんたん設定」 - 「テレビとの接続」
3711113 127	D3、D4端子	「通常のテレビ/ハイビジョン対応テレビ」-	で設定し直します。(201 ~ 202 ページ) • 「各種設定」の「本体設定」 – 「映像・ 音声設定」でも設定し直すことがで
テレビのタイプ設定	16:9ワイドテレビ 4:3サイズのテレビ		きます。(147 ページ)

- ※「D2」~「D4」に設定していて「プログレッシブ設定」を「する」に設定しているときは、DVDディスクを再生したとき、DVDディスクの再生映像が乱れて見える場合があります。「スタートメニュー」-「各種設定」-「本体設定」-「映像・音声設定」-「プログレッシブ設定」を「しない」に設定し直してください。(**147**ページ)
- ■市販のD-コンポーネント変換ケーブル (RCAピンタイプ) を使ってコンポーネント映像入力端子付きテレビと接続したとき→「かんたん設定」-「テレビとの接続」(**201** ページ) で次の設定を行ってください。

設定す	する項目	選ぶ内容	設定し直すとき
映像端子設定	DVD入力用	「通常のテレビ」-	
(接続したテレビ	Y, CB, CR端子	「コンポーネント映像入力端子 Y, CB, Cr」	
の端子名)	ハイビジョン対応	「ハイビジョン対応テレビ」-	「スタートメニュー」 「各種設定」
	Y, PB, PR端子	「コンポーネント映像入力端子 Y, PB, Pr」	「かんたん設定」-「テレビとの接続」 で設定し直します。(201 ~ 202
	Y, PB/CB, PR/CR端子	「コンポーネント映像入力端子 Y, Pb/Cb, Pr/Cr」	(ページ)
テレビのタイプ設定	16:9ワイドテレビ	ワイド (16:9)	
	4:3サイズのテレビ	通常 (4:3)	

HDMI 入力端子付きテレビと接続した場合は

- ■市販の HDMI ケーブル(19 ピン)を使って HDMI 入力端子付きテレビと接続したとき
 - →解像度とデジタル音声出力の設定をスタートメニューの「各種設定」 「本体設定」 「映像・音声設定」(147ページ) で行います。

設定する項目	選ぶ内容
「スタートメニュー」-「各種設定」-「本体設定」- 「映像・音声設定」-「HDMI 映像出力設定」	「オート」「1125i固定」「750p固定」「525p固定」 ● 通常は「オート」に設定します。
「スタートメニュー」-「各種設定」-「本体設定」- 「映像・音声設定」-「デジタル音声出力設定」	デジタル放送を視聴するときの音声信号形式 「PCM」「AAC」 DVD を再生するときなどの音声信号形式 「PCM」「ドルビーデジタル/DTS」

●「HDMI映像出力設定」を「オート」以外に設定するとき、接続先で対応していない解像度は選択できません。(ケーブルが接続されていない、または接続先機器の電源が入っていないときも選択できません。)

その他の機器を接続する

本機をさらに楽しむために、必要に応じてその他の機器と接続しましょう。


重要

- ●安全のため本機・テレビ・接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- ●接続する端子に合ったケーブル類を使って、接続してください。
- ●ケーブル類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- ●接続する機器側の接続については、接続する機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ


・映像が映らないとき、テレビの映りが悪いとき、正常な録画ができないときは、262~263ページをご覧ください。

ビデオデッキを接続する場合

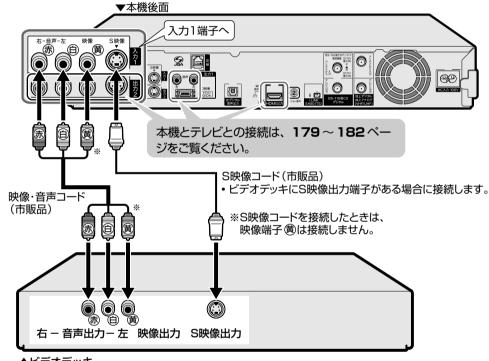


▲ビデオデッキ


- ・本機とテレビは直接接続してください。ビデオデッキを経由して本機の映像をテレビ に映した場合、コピー防止機能の働きにより映像が乱れることがあります。
- ・著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が 働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを 介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではあ りません。著作権保護された番組を視聴する場合は本機とモニターを直接接続してお 楽しみください。



ビデオデッキでも番組を録画するときは

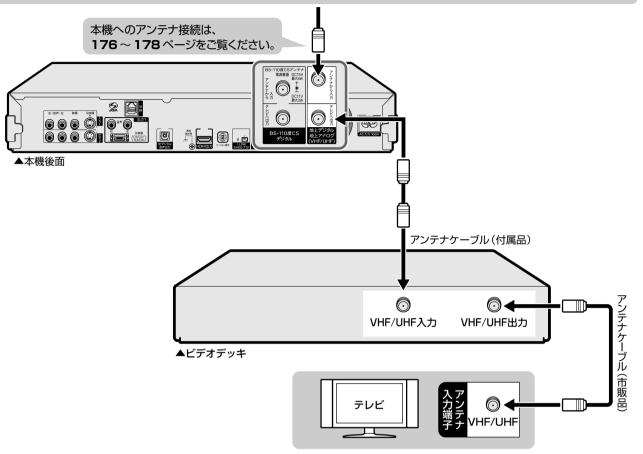

ビデオデッキでも BS 放送を録画するときは

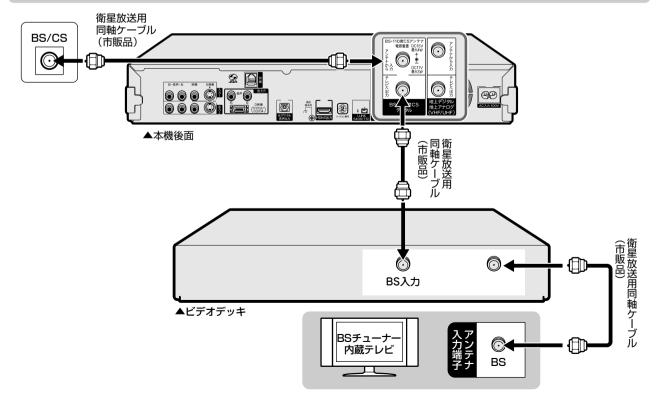


オーディオ機器を接続する場合

アナログ接続で音声を楽しむときは

本機の音声を2chオーディオ機器で楽しむときの接続です。

- ●音声コードは、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- ●オーディオ機器側の接続について詳しくは、オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。

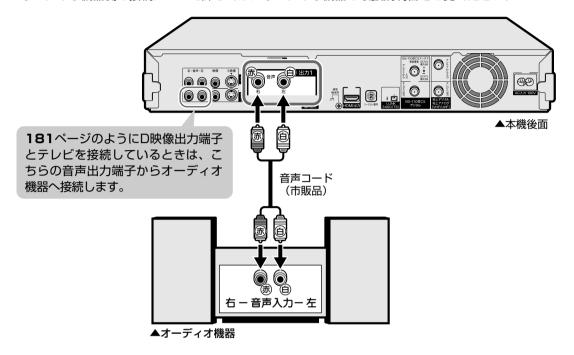


お知らせ

- ・ディスクの再生時に音声が正常に聞こえないときは、「故障かな?と思ったら」(245 ページ)、「外部機器との接続に関する補足説明」(263 ページ) をご覧ください。
- ・本機とテレビとの接続について詳しくは 179~ 183ページをご覧ください。

ファミリンク機能に対応したシャープ製のテレビ・アンプと接続する場合

本機とアンプは、HDMIケーブル(19ピン/市販品)を使って直接接続してください。

●ファミリンク機能を搭載したシャープ製のテレビ、オーディオ機器(アンプ)との接続について詳しくは、接続する 機器の取扱説明書をご覧ください。

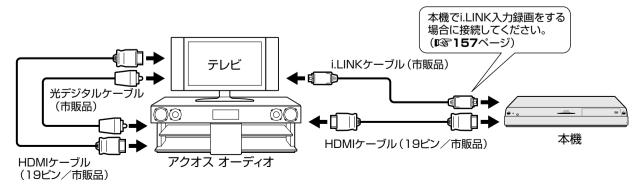


*茨線 *アクオスオーディオの音声は □ (ふた内) で切り換えることができます。

デジタル接続で音声を楽しむときは

本機の音声を光デジタル音声入力端子付きオーディオ機器で楽しむときの接続です。

- ●通常のステレオ音声に加えドルビーデジタル(5.1ch)や DTS などの迫力ある音響効果を楽しめます。
 - ドルビーデジタル / AAC/DTS デジタルサラウンドプロセッサーまたはドルビーデジタル / AAC/DTS デジタルサラウンドデコーダー内蔵アンプと本機を光デジタル接続することにより、大迫力の臨場感あふれるサラウンド音声を楽しむことができます。
 - DTS 音声を楽しむには、DTS デジタルサラウンドデコード機能搭載のプロセッサーまたはアンプが必要です。
 - DTS デジタルサラウンド音声を楽しむときは、DVD再生時にディスクメニューでDTS 音声を選ぶか、リモコンふた内の・動でDTS 音声を選んでください。音声の選びかたについては、**92**ページをご覧ください。
 - DTS デジタルサラウンドデコード機能搭載の機器と接続したときは、「DVD 再生時等の信号形式」(**148**ページ) を「ドルビーデジタル/ DTS」に設定します。
- ●オーディオ機器側の接続について詳しくは、オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。

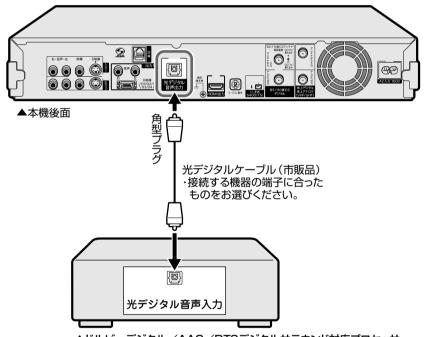

ーーー ▲ドルビーデジタル/AAC/DTSデジタルサラウンド対応プロセッサー、 またはアンプなど

② ご注意

- ・光デジタルケーブル(市販品)は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- ・市販の光デジタルケーブルを使ってオーディオ機器と接続したときは「デジタル音声出力設定」(148ページ)の各項目の設定をしてください。
- ・DTS 音声を楽しめるのは、DTS デコーダーに対応した機器です。DTS デコーダーに対応した機器で DTS 音声を楽しむときは、「デジタル音声出力設定」を「ドルビーデジタル/DTS」に設定したうえで、ディスクの音声を DTS 音声に切り換えてお楽しみください。DTS に対応していない機器で楽しむときは、ディスクの音声を「PCM」または「ドルビーデジタル」に切り換えてお楽しみください。

お知らせ

デジタル音声出力について

- ・二ヶ国語放送や二ヶ国語放送を録画した番組の再生では、音声の切り換えはできません。(プロセッサーまたはアンプに音声切換機能があるときは、オーディオ機器側で切り換えてください。)
- ・音楽用 CD を再生したとき、音声の切り換えはできません。
- ・96kHz/24bit (LPCM) 音声を楽しむときは、96kHzに対応しているプロセッサーまたはアンプが必要です。

MDとデジタル接続し、録音して楽しむとき

・本機と MD をデジタル接続し CD を MD に録音したときに、CD と MD の曲番(トラック番号)が一致しないことがあります。

DTS デコーダーを内蔵していないデジタル入力付きのオーディオ機器や MD プレーヤーとデジタル接続したとき

・DTS で記録されているディスクは正常な音声がでません。

B-CAS(ビーキャス)カードをセットする

デジタル放送を視聴するために、B-CAS カードを必ず挿入してください。


デジタル放送と B-CAS(ビーキャス)カードについて

●B-CAS カードを挿入していただくことで、NHK や無料民放も、これまでどおり 番組をお楽しみいただけます。

B-CASカードを挿入しないと、地上デジタル放送やBSデジタル放送が映りません。

- ●地上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送は、B-CASカードを利用した限定受信システム(= CAS)を採用しています。2004年4月より、有料放送だけでなく、無料放送もB-CASカードが必要です。
- ●B-CAS カードは、必ず登録してください。(登録は無料です。) 付属のB-CAS カード番号登録用はがきを送り、B-CAS カードの番号を登録する ことで受信者登録が行われます。



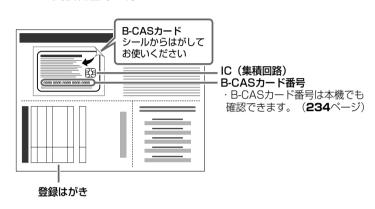



B-CASカードの取り扱い

- ●折り曲げたり変形させない。
- 重いものをおいたり、踏みつけない。
- ●水をかけたり、ぬれた手で触らない。
- ●IC(集積回路)部には、手を触れない。
- ●分解や加工をしない。

B-CAS カードのお問い合わせは(紛失時など)

(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター TEL 0570-000-250

(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズにB-CASカードの登録をするには

((株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズを略して(株)B-CASと呼びます。)


●B-CAS カードの台紙の一部が登録用はがきになっています。必要事項をご記入の上、投函してください。 詳しくは、(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンターにお問い合わせください。

地上デジタル放送を見るには

地上デジタル放送の受信には UHF 対応のアンテナを使用します。 現在お使いのアンテナがUHF対応であれば、そのままご使用になれます。(※一部取り替えや調整が必要な場合もあります。)

VHFアンテナでは受信できません。

●ご使用のアンテナが VHF アンテナのみの場合は、UHF アンテナの設置が必要になります。

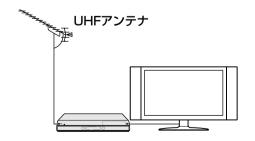

お知らせ

- ・アンテナ工事は技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。
- ・地上デジタル放送は、2003年 12月から開始された放送です。各都道府県の県庁所在地は、2006年末までに放送が開始されました。今後も受信エリアは順次拡大されます。
- ・お住まいの地域でデジタル放送が開始されていない場合は視聴できません。

衛星

BS・110 度 CS デジタル放送を見るには

BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送の有料放送を視聴するには放送局への申し込みが必要です。

●お客さまが視聴したい番組を放送している放送局の契約申込書に、必要事項をご記入のうえ、投函してください。 詳しくは、それぞれの有料放送を行う放送局のカスタマーセンターにお問い合わせください。




- 本機は、契約データの受信のために、電源「切」(待機状態=電源ランプ赤色点灯)のときでも動作することがあります。
- ・通信中は、本体表示部に「RECESS」と表示されます。



B-CAS(ビーキャス)カードを本機にセットする

1 本機前面の扉を開けます



2 B-CAS (ビーキャス) カードを表面の 矢印の方向に差し込みます



3 本機前面の扉を閉めます

・差し込みが不完全な状態で本機前面の扉を閉める と、カードの破損や本機の故障の原因となります。 B-CAS (ビーキャス) カードを取り出すと きはまっすぐに手で引き抜いてください。

(多)で注意

B-CAS カードの取扱い上のご注意

- ・本機使用中は、B-CASカードに触れないでください。
- ・差し込み口に B-CAS カード以外のものを挿入しないでください。
- ・本機使用中は、B-CASカードを抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。
- ・B-CAS カードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしないでください。
- ・B-CASカードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしないでください。
- ・B-CAS カードの金属部には手を触れないでください。
- ・B-CAS カードを分解、加工しないでください。

B-CAS カードは大切に保管してください

・仮に他人があなたのB-CASカードを使用して有料番組を視聴した場合でも、視聴料はあなたの口座に請求されます。

B-CAS カードを破損した場合は

・破損等によりB-CASカードの再発行を依頼される場合は費用がかかります。(2006年4月現在)

詳しくは、(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カス タマーセンターまでご連絡ください。


(連絡先:0570-000-250)

電源プラグを差し込む

必要な接続とB-CAS カードのセットが済んだら、本機の電源プラグをコンセントに差し込みます。



- ●電源コードは、束ねずに伸ばしてご使用ください。
- ●機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音などを避けるために、電源コードや他のケーブル類をアンテナ線からできる限り離してご使用ください。
- 1 電源コード接続部に電源コードを接続 します
- 2 電源プラグをコンセントに差し込みます

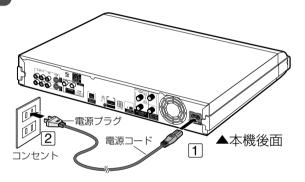



赤点滅中ーシステム準備中

(赤点灯するまでおまちください)

赤点灯中-待機中

(電源「入」にできます)

緑点灯中-電源入

(NO)

ご注意

- ・本機の電源プラグは、アンプなどの電源スイッチに連動した電源コンセントにつながないでください。アンプの電源を切ったときに、本機の設定内容が消去されてしまうことがあります。
- ・本機の電源が切れているときは、本体の電源ランプ (赤色) が点灯します。電源プラグを差し込んだときは、自動的にHDD (ハードディスク) の信頼性を確認するため、電源ランプが点灯するまでに多少時間がかかります。電源ランプが点灯するまでお待ちください。(電源ランプ点滅中はシステム準備中のため、電源「入」にできません。)

設定のながれ

以下のような場合はそれぞれの設定を行ってください。

本機を箱から出して 初めて電源を入れたとき

初期設定 192ページ~

らくらく設定

・ファミリンクを搭載したシャープ製テレビ「アクオス」 と本機を HDMI ケーブルで接続をすると、テレビの チャンネル設定を取得することができ、かんたんに初 期設定が行えます。

初期設定で うまく設定できなかった

設定をやり直したい

引越などで本機を 使う地域が変わった

かんたん設定 201ページ

- ・テレビ接続
- ・オーディオ機器接続
- ・チャンネル設定 をやり直します

地上アナログ放送が うまく受信できない

地上アナログ放送設定 205ページ

チャンネル個別設定

デジタル放送が うまく受信できない

双方向番組に参加したい

有料放送の契約がしたい


デジタル放送設定 ******* 214ページ

- ・チャンネル個別設定
- ・電子番組表の取得
- ・双方向通信設定 など

現行の地上アナログ放送は 2011 年 7 月までに 終了します。

●2011年7月までに地上アナログ放送は終了する予定です(2007年8月現在)。(※地上アナログ放送と地上デジタル放送では、放送内容が異なる場合があります。)

2007年8月現在の予定

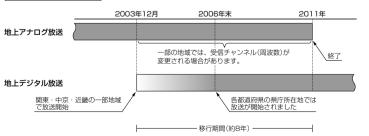


お知らせ

・ARIB 放送規格の変更により、メニューなどの仕様が変わる場合があります。

初期設定する(らくらく設定)

本機を初めてお使いになるときは初期設定を行ってください。

ファミリンクを搭載したシャープ製テレビ「アクオス」と本機をHDMIケーブルで接続をすると、テレビのチャンネル設定を取得することができ、かんたんに初期設定が行えます。(らくらく設定)

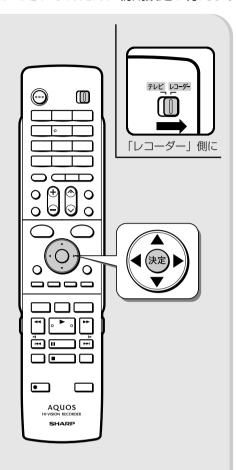


()(望) ご注意

- ・接続後、初めて電源を入れたときに「初期設定」画面が表示されない場合については、**262**ページ
- ・HDMI ケーブル(市販品) でテレビと接続した場合に「初期設定」画面が表示されない場合は、「HDMI出力に切り換える」でHDMI出力に設定してください。(180ページ)
- ・リモコンでお使いのテレビを操作するには、「メーカー指定」操作を行う必要があります。(**197**ページ)
- ・リモコン操作をすると他のシャーブ製 DVD レコーダーや DVD プレーヤーも動作してしまうときは、「リモコン番号」を設定してください。 (198 ページ)

1 テレビと本機の準備をします 35ベージ

◇初期設定画面表示

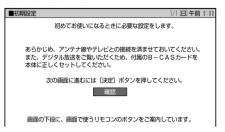

2 「確認」で決定します



3 BS・110度CS用アンテナ電源を設定します



BS・110康CSデジタル放送用アンテナは接続されていますか?
アンテナの種類を下記から選び、アンテナ電源の入/切を設定してください。

(アンション等の集合・共聴アンテナ(電源以)

(図別のアンテナ(電源入)

アンテナを接続しない
「決定]を押すと、続いてテレビとの接続・チャンネルの設定に進みます。

- ① マンション等の共聴タイプでアンテナに電源を供給する 必要がない場合
- ② 個別にアンテナを設置していてアンテナに電源を供給する必要がある場合
- ③ BS・110度CSデジタル放送用アンテナを設置していない場合

ファミリンク機能を搭載したシャープ製のテレビ「アクオス」とHDMIケーブルを接続した場合(らくらく設定)


図 195ページ C HDMI 設定へ



- ・ファミリンク対応の「アクオス」に次の条件で接続している場合は、すぐにチャンネル設定中の画面に進みます。
- ① シャープ製ファミリンク対応「アクオス」に HDMI 接続していること
- ② テレビの電源が入っていること
- ③ テレビの入力が本機を接続した入力になっていること
- ・テレビと本機を同時に購入いただいたときなどは、テレビ の設定を先に済ませてください。
- テレビの設定はテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

|表示される画面を確認します

● 本機とテレビを接続したケーブルの種類により、表示画面が 異なります。



接続したテレビのタイプを選択してください。 ハイビジョン対応テレビ 通常のテレビ

№ このページの A 端子設定~

次ページ B チャンネル設定へ

▶ファミリンク機能を搭載していないテレビと HDMI ケーブルで接続した場合

> お住まいの地域の郵便番号に合わせて、地上デジタル放送の ャンネルを自動設定します。 お住まいの地域の郵便番号を入力してください。 ----入力決定

IC② 次ページ B チャンネル設定へ

端子設定

接続したテレビのタイプを選んで決定 します





ハイビジョン対応テレビ

通常のテレビ


テレビ側の映像端子名を選んで決定し ます







選択項目によって、変更確認画面や選択画面などが表示 されます。画面の指示に従って設定してください。





「確認」で決定します




● 下記画面は一例です。

接続機器にあわせ映像出力を以下のように設定しました。 D映像出力 [1125i優先] また、次の項目をハイビジョン対応テレビに適したものに 自動設定しました。 [ワイド (16:9)] [する] プログレッシブ出力 確認

ICT 次ページ B チャンネル設定へ

B チャンネル設定

1 郵便番号を入力します



・0は 10/0 で入力



・修正するには 修正部分を










- ・2006年現在の郵便番号に対応しています。
- 事業者の郵便番号には対応していない場合があります。



① 1 で 分からない を選んで



② 後でチャンネル設定を行う を選んで





(別途デジタル放送設定をしてください

214ページ)


2 「入力決定」で決定します



● 存在しない郵便番号を誤って入力した場合は、入力を間違えたことを示すメッセージが表示されます。郵便番号を入力し直してください。

3 地上デジタル放送のチャンネルが自動 設定されます



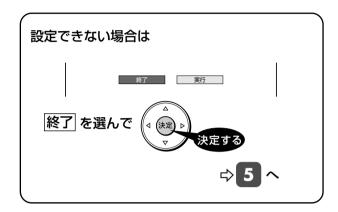

4. 「確認」で決定します



5 初期設定完了メッセージを確認後、終了します





・郵便番号によるチャンネル設定で放送が受信できないときは、「地上アナログ放送のチャンネル設定をする」(205ページ)でチャンネルを設定してください。

C HDMI 設定

1 テレビのチャンネル情報が取得されます

テレビの設定情報を取得しています。 5分程度かかる場合があります。 しばらくそのままの状態でお待ちください。

※テレビの方も電源切や選局等の操作は行わないでください。

設定内容取得中

中止

取得できない場合または 中止 を選んだ場合は 表示される取得中止画面で

 ファミリンクに対応したテレビ(シャーブ製)と、 本機が正しくHDM I ケーブルで接続されていますか?
 アンテナは正しく接続されていますか?

もう一度テレビから設定内容を取得しますか?

する

しない

※テレビから設定内容を取得する場合、5分程度かかる場合があります。
※「しない」を選ぶと郵便番号を入力してチャンネルの設定を行います。

するを選んで決定

\$ 1

画面に

しないを選んで決定

⇒194ページ B

郵便番号を入力し、チャンネル設定を行います。

2 初期設定完了メッセージを確認後、終 了します






⇨初期設定終了

お知らせ

・ 初期設定の「A 端子設定」(193ページ) でテレビ側の映像端子を「D2」~「D4」または「コンポーネント映像入力端子」に設定した後、本機から口映像ケーブルを取り外すと、設定は「D1」になります。その場合は、再度「テレビとの接続設定をする」(201ページ) でテレビの設定をやり直してください。

時計を合わせる(地上アナログ放送)

地上アナログ放送のみ受信する場合は、時計合わせを行う必要があります。

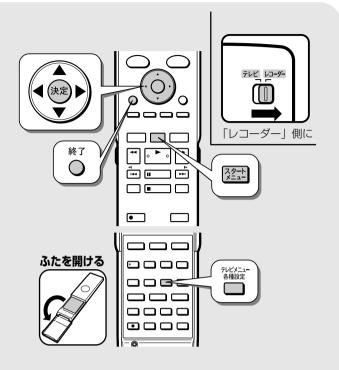



- ・デジタル放送を受信している場合は自動的に時計合わせが行われますので、この操作は必要ありません。
- ・日付・時刻設定されていない場合は、録画予約やダビングができません。
- 1 テレビと本機の準備をします 35ページ
- 2 スタートメニューを表示させます



3 「各種設定」を選んで決定します





各種設定

4 「本体設定」-「日付・時刻設定」を選んで決定します






- ●日付・時刻設定には「自動設定について」と「日付・時刻設定」の2つの項目があります。「日付・時刻設定」を選んで決定してください。
- 5 「日付・時刻設定」を選んで決定します



6 年→月→日→時→分をそれぞれ選んで 設定します



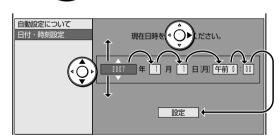

7 「設定」で決定します



8 時計合わせを終了します




本機のリモコンでテレビを操作する

テレビ/レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にすると、お使いのテレビを本機のリモコンで操作することができるよ うになります。

シャープ製テレビをお使いのときは

- ◆ 本機のリモコンは、工場出荷時「シャープC」に設定されています。そのまま操作できるかで確認ください。◆ 操作できないときは「シャープB」→「シャープA」の順番で設定し、テレビが操作できるか確認します。

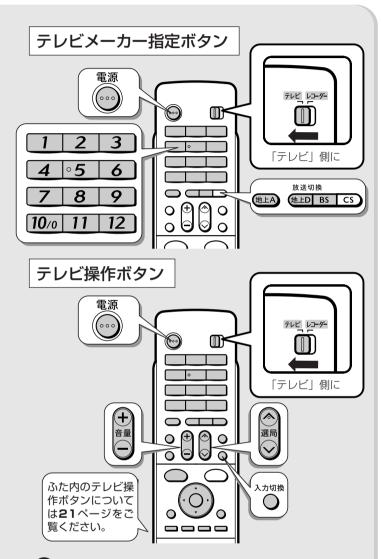

お知らせ

- ·「シャープC」(デジタルチューナーを内蔵したシャープ製のテレビ「ア クオス」に対応) の場合は、リモコンのテレビ操作ボタンのすべてが操 作できます。
- ・「シャープA」、「シャープB」、および手順 2 で設定した他メーカー のテレビでは、「電源」、「音量」、「選局」、「入力切換」のみが操作でき
- ・「シャープC」設定時のみ、テレビ入力自動切換機能がご使用になれま す (173ページ)。

- ・テレビの種類や機種によっては、リモコンで操作できないものや、特定 のボタンが操作できないものがあります。
- ・本機のリモコンのテレビ操作は、メモリーできるマルチタイプのリモコ ンに転送できない場合があります。
- メモリーする場合は、テレビのリモコンで転送してください。
- ・長時間(約1日)リモコンに電池がない状態が続いたときは、メーカー の設定は「シャープC」に戻ります。メーカー指定をやり直してください。

テレビ/レコーダー切換スイッチを 「テレビ」側にします



メーカー指定ボタンを押したまま、 を5秒以上押します(下表参照)

例: シャープAに変更する場合: 2 + 📖

対応メーカーと指定ボタン一覧表 メーカー 指定ボタン メーカー シャープC^{*} 1 +日立



● 同じメーカーで指定番号が2つ以上あるものは、順番に試して、 手順3でテレビの操作ができるものを選んで設定してください。

リモコンをテレビに向けて テレビが操作できるか確認します



テレビの電源 を入/切する

^{入力切換}テレビの入力 を切り換える



.....テレビのチャ ンネルを選局 する



テレビの音量 を調整する


テレビの操作ができないときは -


- テレビ/レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にして設定したことを、確認してください。
 テレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてメーカー指定を「シャープ(C、B、A)」に設定すると、レコーダーを操作するためのリモコン番号が設定され、本機の操作ができなくなります。本機の操作ができないときは、リモコン番号を設定しずしてください。 きないときは、リモコン番号を設定し直してください。 (198ページ)

リモコン番号を設定する

リモコンで本機を操作する信号には、リモコン番号 1、2、3 の 3 種類があります。

シャープ製 DVD 機器(工場出荷時:リモコン番号 1)をお持ちで、リモコンを使うとシャープ製 DVD 機器と本機が同時に動作してしまう場合は、別のリモコン番号に設定することで、本機のみ動作させるようにできます。

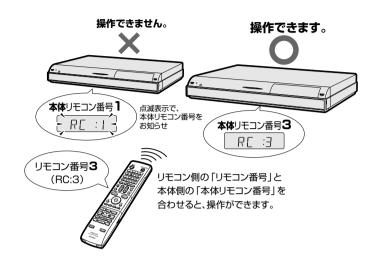

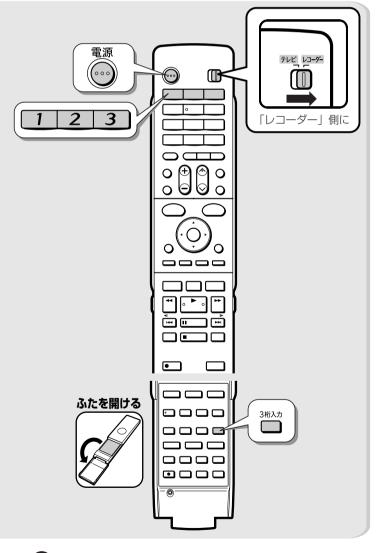

お知らせ

・長時間(約1日)リモコンに電池がない状態が続いたときは、リモコン側のリモコン番号が「1」に戻ります。

- リモコン番号はリモコン側と本体側を合わせて設定して おきます。
- 設定は、リモコン側の設定と本体側の設定を行います。


例)リモコン番号を「3」に変更する場合

はじめに本体の準備をします

- ●一発起動設定を「しない」に設定します(**200**ページ)
 - 地上デジタル番組表取得設定を「しない」に設定します(219ページ)
- **2** 「電源オフ時計表示設定」を「する」に 設定します **150ペー**ジ
- 3 本機の電源ボタンで電源を「切」にします

次にリモコン側の設定をします

4 テレビ/レコーダー切換スイッチを 「レコーダー」側にします



5 リモコン番号を設定します





5 秒以上 押し続けます

◇押した数字のリモコン(RC)番号に設定

- リモコン番号を「1」にするときは
 1を押したまま
 2を 5 秒以上押しつづけます。
- リモコン番号を「2」にするときは**2**を押したまま た5 秒以上押しつづけます。




・設定は必ず数字ボタンを先に押したまま 🍏 を5秒以上押しつづけてください。

つづいて本体側の設定をします





◆本体表示部が次のように変わります。リモコン番号と同じ番号が本体側に設定されます。

例:本体リモコン番号が1から3に変わったとき

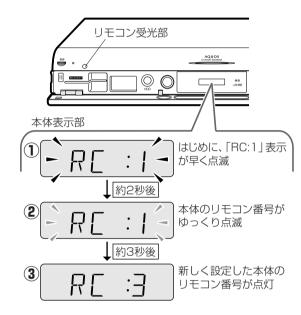


3桁λカ ●設定されたら ___ を離してください。

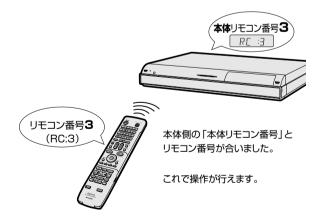



本体側とリモコン側でリモコン番号が違っているときは

- ◆本体側に設定されているリモコン番号が本体表示部に点滅表示されます。
- 例) リモコン側のリモコン番号を「3」に設定し、本体側のリモコン番号が「1」のとき

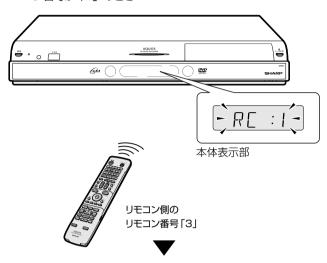

「つづいて本体側の設定をします」の手順 6 を 再度行ってください。

② ご注意

「つづいて本体側の設定をします」の手順 6 で本体表示部のリモコン番号表示が点滅しないのに操作できない場合は、以下のことを確認してください。

- ・テレビ/レコーダー切換スイッチが「レコーダー」側になっています か?
- ・乾電池が正しくセットされていますか?
- ・乾電池が古く寿命がきていませんか?新しい乾電池と交換してください。
- ・本体のリモコン受光部前に障害物がありませんか?
- ・他の機種のリモコンを使っていませんか?


お知らせ

- ・番組表データ取得中など、本機の電源「切」時にも本体内部の電源が入る場合があります。その間は本体リモコン番号の設定ができませんので、ご注意ください。設定は、地上デジタル放送のデータ取得中は電源が切れるまで(約40分)待つか、「番組表取得設定」(219ページ)を「しない」にしてから行ってください。
- ・「設定リセット」(148ページ) または「個人情報初期化」 (148ページ) を行うと、本体側のリモコン番号が「本体リモコン番号: 1」に戻ります。

上記のリモコン番号の設定が終わったら、地上デジタル 放送の「番組表取得設定」(**219**ページ)を「する」に 戻します。

発(クイック)起動を設定する

待機状態からおもなボタンを押すだけで、すぐに起動するように設定できます。

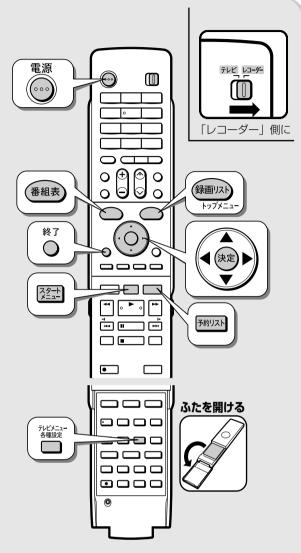

ご注意

- ·AC コンセントを抜くときは、一発 (クイック) 起動を「しない」に設定 してください。
- ・一発(クイック) 起動の待機中は本体内部の回路がはたらいているため、 後面の冷却ファンが回転するなどして、通常の待機(電源切)状態より 消費電力が増加します。
- ・ダウンロードサービス時は開始5分前になると一時的に一発(クイック) 起動が解除され、すぐに電源が入らない場合があります。

お知らせ

- ・工場出荷時は一発(クイック) 起動は「しない」に設定されています。
- ・録画や再生操作は、一発(クイック) 起動はできません。電源を入れてか ら操作してください。
- ・接続するモニターや端子によっては一発(クイック)起動に多少時間がか かる場合があります。

テレビと本機の準備をします 35ページ

スタートメニューを表示させます



「各種設定」を選んで決定します






「本体設定」ー「クイック起動設定」を選びます



5 クイック起動を設定します



- ①電源が切れている状態から、「電源を入れる」「電子番組表 を表示させる」「スタートメニューを表示させる」「録画リ ストを表示させる」などの操作がすぐに行えます。また、電 源が入ったあと「録画」「再生」の操作がすぐに行えます。
- ②電源を切ったあと、2時間は①「する(設定1)」と同じ操 作が行えます。2時間後からは、待機時の消費電力を抑え るため「しない」と同じ状態で待機します。
- ③一発(クイック)起動しません。

設定を終了します



□ (電源切)で (番組表) (発量リスト) (発量リスト)






のいずれかを押すと、すぐに操作ができるように なります。

テレビとの接続設定をする

本機と接続するテレビを変更した場合などの接続設定です。

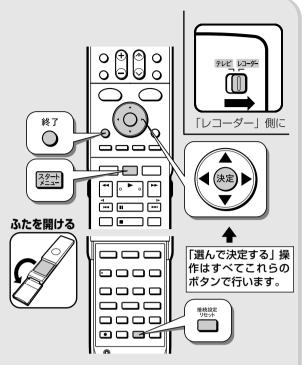

お知らせ

・「ハイビジョン対応テレビ」を選んだときは、接続したワイドテレビの画 面サイズを「フル」に設定することをおすすめします。これ以外のサイ ズでは正しく映らない場合があります。

接続設定をリセットするときは

・映像端子の設定を間違えて画面が映らなくなったときは、リモコンふた 内の「できた」かんたん設定」画面が表示されるまで押し続けてください。 「テレビとの接続」と「オーディオ機器との接続」の設定がリセットさ れ、下の画面になります。

> 接続した機器のかんたん接続設定を行ないます。 ______八イビジョン対応テレビ 通常のテレビ オーディオ機器 かんたん接続設定を終了する

・接続設定をリセットする前に、テレビと接続する映像ケーブルを次のど れかだけにしてください。

映像ケーブル/S映像ケーブル/D映像ケーブル/HDMIケーブル

- ・リセットすると、映像出力の種類が口映像出力に戻ります。
- ・設定後、D映像ケーブルを抜いたときも、D1 映像出力に戻ります。
- テレビと本機の準備をします 25ページ
- スタートメニューから「各種設定」を 選びます 143ページ

「かんたん設定」を選んで決定し、「テレ ビとの接続」を選んで決定します



接続したテレビのタイプを選んで決定 します




● テレビがハイビジョンに対応していない場合は「通 常のテレビ | を選んでください。→202ページの 「通常のテレビの場合」手順 5 へ

ハイビジョン対応テレビの場合

上記の手順 4 に続いて

テレビ側の端子名を選んで決定します



- ●「その他の入力端子|「わからない」を選んだ場合 →手順 8 「設定内容を確認して決定します」へ
- ●「わからない」を選ぶと「D映像出力」が「D1」に 設定されます。

|「はい| を選んで決定します

選ばれた映像端子向けにD映像出力の設定を 1 1 2 5 i 優先に変更します。よろしいですか?

はい いいえ

●「その他の入力端子」「わからない」以外を選んだ場 合は「1125i優先」に設定されます。「1125i優 先」とは、映像を 1125i (ハイビジョン) で出力 する設定です。(市販のDVDビデオは525iまたは 525p で出力されます。)

「確認」を選んで決定します

D映像出力の設定を変更しました。 確認 再設定

設定内容を確認して決定します

接続機器にあわせ映像出力を以下のように設定しました。 D映像出力 [1125i優先] また、次の項目をハイビジョン対応テレビに適したものに [ワイド(16:9)] プログレッシブ出力 [する] 確認

- ●「画面サイズ | と「プログレッシブ出力 | は自動設定 されます。
- │☆ を押して設定を終了します

通常のテレビの場合

201 ページの手順 4 に続いて

テレビ側の端子名を選んで決定します



- ①を選んだとき→ 201 ページ手順 「「はい」を選んで決定します」へ
- ②を選んだとき→ 手順 8 「テレビの画面サイズを選んで決定します」へ

わからない→手順 8

「テレビの画面サイズを選んで決定します」へ

- ●「わからない」を選ぶと「D映像出力」が「D1」に 設定されます。
- 「はい」を選んで決定します

選ばれた映像端子向けにD映像出力の設定を D2に変更します。よろしいですか?

はい

いいえ

「確認」を選んで決定します

D映像出力の設定を変更しました。 現在の設定はD2です。 確認 再設定

| テレビの画面サイズを選んで決定します



ワイド (16:9) →手順 10 へ


通常 (4:3) →手順 9 へ

わからない→手順 10 へ

- ●「わからない」を選ぶと自動的に「通常(4:3)」に 設定されます。
- ワイド映像を視聴するときの画面サイ ズを選んで決定します




設定内容を確認して決定します



- ●「プログレッシブ出力」は自動設定されます。
- **11** ☆ を押して設定を終了します

オーディオ機器との接続設定をする

本機とオーディオ機器を接続した場合の接続設定です。

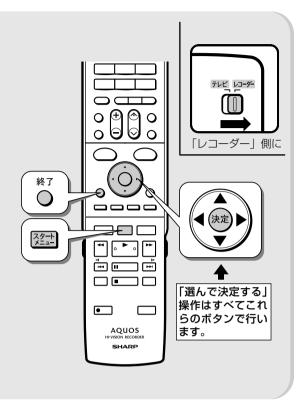

「ステレオオーディオ」

2ch (ステレオタイプ) のオーディオ機器、HDMI端子付きのテレビと接続した場合 →手順 **7** へ


「5.1chオーディオ」

5.1ch対応のオーディオ機器とデジタル接続したとき、または 5.1ch 対応の HDMI 端子付きのテレビと接続


した場合 →手順 5 へ

「わからない」 →手順 7 へ

「AACデコーダー」対応か非対応かを 選んで決定します



- 「わからない」を選ぶと「ステレオオーディオ」で 楽しめるよう自動設定されます。
- **6** 「ドルビーデジタルデコーダー」対応 か非対応かを選んで決定します



- 「わからない」を選ぶと「ステレオオーディオ」で 楽しめるよう自動設定されます。
- 7 設定内容を確認して決定します




8 ^{※↑} を押して設定を終了します

- 1 テレビと本機の準備をします 35ページ
- 2 スタートメニューから「各種設定」を 選びます 💽 143ページ
- 3 「かんたん設定」 「オーディオ機器と の接続」を選んで決定します




4 接続したオーディオのタイプを選んで 決定します



チャンネル設定をする (一発チャンネル設定)


引越しなどで本機をお使いになる地域が変わった場合、チャンネル設定が必要です。

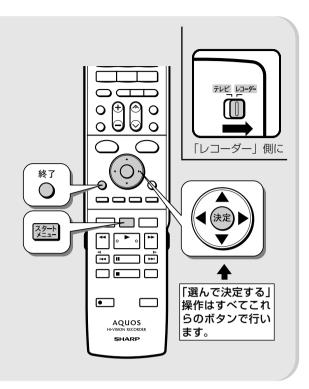

- 1 テレビと本機の準備をします 35ページ
- 2 スタートメニューから「各種設定」を 選びます 🍑 143ページ
- 3 「かんたん設定」 「一発チャンネル設 定」を選んで決定します




4 リモコンの数字ボタンで郵便番号を入 力します

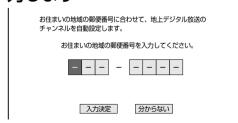


- 郵便番号が分からない場合は「分からない」を選んで 郵便番号をお調べのうえ、再度操作してください。
- ◆ 入力を間違えた場合、カーソルボタンで修正したい欄を選んで入力し直してください。
- ●存在しない郵便番号を入力した場合はその旨表示されます。入力をし直してください。

5 「入力決定」を選んで決定します

☆地上デジタル放送のチャンネルの自動設定が始まります。

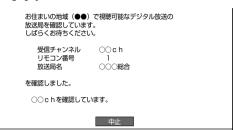

● チャンネル自動設定ができなかった場合は、以下の画面が表示されます。操作を終わる場合は「終了」、再度実行する場合は「実行」を選んで決定してください。

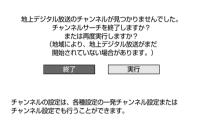

● 地上デジタル放送が受信できない場合は、日時設定画面が表示されます。現在日時を設定してください。設定のしかたについては、**196**ページ

6 確認して決定します



7 🎢 を押して設定を終了します



・郵便番号入力によるチャンネル設定を行ってもアナログ放送が受信できない場合は、「各種設定」 — 「本体設定」 — 「チャンネル設定」 — 「地上アナログ」の設定メニューを選び設定しなおしてください。(206、212ページ)

地上アナログ放送のチャンネル設定をする


引越しなどで本機をお使いになる地域が変わった場合、チャンネル設定が必要です。

チャンネル設定のながれ

初期設定で郵便番号によるチャンネル設定を行ったとき、またはかんたん設定の「一発チャンネル設定」を行ったときは、「地上アナログー地域」によるチャンネル設定の必要はありません。

初期設定で郵便番号によるチャンネル設定をしたときに設定された地域と、地上アナログ放送の地域番号で設定した地域は異なる場合があります。

- チャンネル設定には「地上アナログー地域」と「地上アナログー個別」(1 局ずつ個別にチャンネルを設定)の 2 つの方法があります。まず「地上アナログー地域」でチャンネルを自動設定し、さらに設定が必要なときに「地上アナログー個別」をします。
- 工場出荷時(地域番号「000」)は、VHF1 ~ 12 チャンネルが受信できるように設定されています。

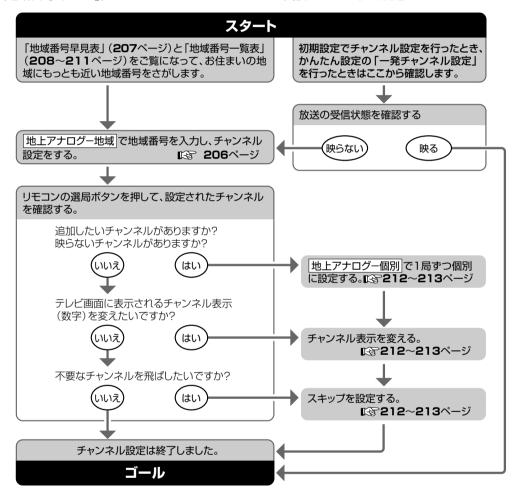

「地上アナログー地域」とは

- ●本機をお使いになる場所にもっとも近い場所(電波を送信している都市)を地域番号表から選び、「地域番号」で設定する方法です。
- ●地域ごとに受信チャンネルが設定されます。
- ●地域番号で設定しても受信できない場合は、「地上アナログー個別」で設定してください。

「地上アナログー個別」とは

- ●地域番号表に当てはまらない地域のチャンネル設定や、チャンネル設定後に他のチャンネルを追加したり削除するときに行う設定です。
- ●チャンネルを1局ずつ個別に設定できます。

ケーブルテレビ(CATV)をご覧になるときは

- ケーブルテレビの受信は、サービスが行われている地域に限ります。
- ●ケーブルテレビを受信するときは、使用する機器ごとにケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。


また、スクランブルのかかった有料放送の視聴や録画には、ケーブルテレビ専用のホームターミナル (アダプター) が必要になります。

詳しくは、ケーブルテレビ会社にご相談ください。

ファミリンク対応のテレビと HDMI 接続したとき

●テレビ側で先にチャンネル設定をした後、本機のチャンネル設定は「各種設定」の「機能切換」-「ファミリンク設定」-「テレビの設定取得」でテレビのチャンネル設定を取得することをおすすめします。

地域番号による自動設定

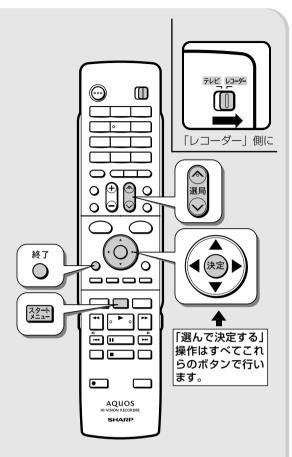


お知らせ

- ・初期設定で地上アナログ放送の受信設定を行ったときは、この設定は必要ありません。
- 1 テレビと本機の準備をします 35ページ
- 2 スタートメニューから「各種設定」を 選びます 【★ 143ページ
- 3 「本体設定」 「チャンネル設定」を選んで決定します




4 「地上アナログ」を選んで決定します



- 5 「地上アナログー地域」を選びます
- 6 「する」を選んで決定します



- 7 地域番号を選んで決定します
 - ◆208~211ページの一覧表でお住まいの地域番号を お調べください。

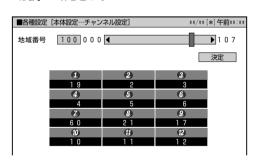

◇チャンネルが自動設定されます。

- **8** を押して設定を終了します
 - ●地上アナログ放送を選局して各放送局が受信できるか確認してください。
 - 放送が映らないとき、または追加したいチャンネルや 映りの悪いチャンネルがある場合は「一局ずつ手動で 個別設定」を行ってください。(212ページ)

地域番号早見表

地上デジタル放送の開始にともなう受信チャンネルの変更について

●地域によっては受信チャンネルが変更されるところもありますので、地域番号を設定しても映らない放送局は「一局ずつ手動で個別設定」(**212**ページ)で受信チャンネルを変更してください。

五十音		都市名		地域番号	五十音		都市名	3		地域番号	五十音	:	都市	5名		地域番号
あ	会	津若	松	021	し	上			越	038	み	宮			崎	092
	青		森	010	せ	仙			台	013	む	室			蘭	800
	明		石	063	た	高			岡	040	も	盛			畄	012
	秋		田	015		高			松	078	ゃ	矢			板	100
	阿	久	根	095		多			摩	105		山			形	017
	旭		Ш	002	ち	茅	ケ		崎	034		山				074
い	飯		田	045		千			葉	029	よ	横			浜	033
	石		巻	014	つ		津			057	わ	和	歌	Щ	1	107
	今		治	081		鶴			畄	018		和	歌	Щ	2	099
	い	わ	き	020	٢		京 2	3	区	030						/
	岩		玉	077		徳			島	097	1					/
う	宇	都	宮	101		鳥			取	067						/
	宇		部	076		苫	小		牧	006	-					/
お	大 ·		分	091		富			Щ	039						/
	大		阪	061		豊			田	056						/
	大		館	016	4-	豊			橋	055						/
	大	/>	津	058	な	長			崎	088						/
	太	牟	田	086		長			野	044	-					
	岡		Щ	070		名	古		屋	054	-					
	小		樽	007		那			覇	096	-					/
	小	田	原	035	1-	奈			良	065	-				/	/
٠.	帯	₹⁄7	広	005 106	ſこ	新			潟	037	-				/	
か	各曲	務	原自	094	и.	新	居		浜	080 052	-				/	
	盘	児	島沢	041	めの	沼延			津岡	093	-					
	亜		西	064	は	巡			館	003	-				/	
き	北	九	州	084	10	秦			野野	036	-			/	/	
۲	北	نا 7	見	009		八	王		子	104	-			/		
	岐		阜	047		亓			計	011	1					
	京	都	1	060		浜			亩	069	1					
	京	都	2	098		浜			松	050	1			/		
	桐	ПЬ	生	102	ひ	彦			根	059	1		/			
<	釧		路	004		盲			立	023	1		/			
	熊		谷	103		姫			路	062	1		/			
	熊		本	090		広			島	071	1		/			
	久	留	米	085	ßı	福			井	042	1	/	/			
		呉		073		福			岡	083	1	/				
こ	高		知	082		福			島	019	1	/				
	甲		府	043		福			山	072]	/				
	神		戸	061		富			士	051		/				
さ	さ	いた	ま	027		藤			枝	053] /	/				
	佐		賀	087	ま	前			橋	025] /					
	佐	世	保	089		松			江	068] /					
	札		幌	001		松			本	046] /					
し	静		畄	049		松			Ш	079]/					
	下		関	075	み	水			戸	022	<u>/</u>					

がありませ

工場出荷時の設定は、000です。

- ・地域番号を設定したときに、地域番号一覧表(208 \sim 211 ページ)に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にスキップされます(地域番号「000」は除く)。
- ・地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。 受信できないときは「地上アナログー個別」で1局ずつ個別に設定してください。
- ・同じ地域名が2つある場合(例:京都1、京都2など)は、どちらか片方の地域番号を入力してみてください。 映らない場合は、もう一方の地域番号を入力してください。それでも映らない場合は、「地上アナログー個別」で1局ずつ個別に設定してください。

地域番号一覧表

	選局番号(オ	(ジション)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号						受信チャ 表示チャ 放送	ァンネル					
工場出	荷指定	000	1	2	3	4	5 5	6 6	7 7	8 8	9	10 10	11	12 12
	札幌	001	1 1 HBC		3 3 NHK総合	17 4 TVh	5 5 STV		27 7 UHB		35 9 HTB			12 12 NHK教育
	旭川	002		2 2 NHK教育	33 3 TVh	37 4 UHB	39 5 HTB		7 7 STV		9 9 NHK総合		11 11 HBC	
	函館	003	21 1 TVh	27 2 UHB	35 3 HTB	4 4 NHK総合		6 6 HBC				10 10 NHK教育		12 12 STV
	釧路	004		2 2 NHK教育	39 3 HTB	41 4 UHB			7 7 STV		9 9 NHK総合		11 11 HBC	
北海道	帯広	005	32 1 UHB		34 3 HTB	4 4 NHK総合		6 6 HBC				10 10 STV		12 12 NHK教育
	苫小牧	006	47 1 TVh	49 2 NHK教育	51 3 NHK総合	53 4 UHB	55 5 HBC	57 6 STV	61 7 HTB					
	小樽	007	24 1 TVh	2 2 NHK教育	26 3 UHB	4 4 HTB			7 7 STV		9 9 HBC		11 11 NHK総合	
	室蘭	008		2 2 NHK教育	29 3 TVh	37 4 UHB	39 5 HTB		7 7 STV		9 9 NHK総合		11 11 HBC	
	北見	009		2 2 NHK教育			59 5 UHB	61 6 HTB	7 7 STV		9 9 NHK総合		53 11 HBC	
青森	青森	010	1 1 青森放送		3 3 NHK総合		5 5 NHK教育		38 7 青森テレビ		34 9 青森朝日			
月林	八戸	011			33 3 青森テレビ		31 5 青森朝日		7 7 NHK教育		9 9 NHK総合		11 11 青森放送	
岩手	盛岡	012				4 4 NHK総合		6 6 IBC		8 8 NHK教育	31 9 IAT	35 10 テレビ岩手		33 12 めんごい
宮城	仙台	013	1 1 TBC		3 3 NHK総合		5 5 NHK教育		32 7 東日本放送		34 9 宮城テレビ			12 12 仙台放送
± 34%	石巻	014	59 1 TBC		51 3 NHK総合		49 5 NHK教育		61 7 東日本放送		55 9 宮城テレビ			57 12 仙台放送
秋田	秋田	015		2 2 NHK教育							9 9 NHK総合	31 10 秋田朝日	11 11 秋田放送	37 12 秋田テレビ
1/10	大館	016		2 2 (NHK教育)		4 4 NHK総合		6 6 秋田放送			9 9 (NHK総合)	59 10 秋田朝日	11 11 (秋田放送)	57 12 秋田テレビ
山形	山形	017				4 4 NHK教育		36 6 TUY	30 7 SAY	8 8 NHK総合		10 10 山形放送		38 12 山形テレビ
رار	鶴岡	018	1 1 		3 3 NHK総合			6 6 NHK教育		39 8 山形テレビ		22 10 TUY		24 12 SAY
	福島	019		2 NHK教育	31 3 TUF		33 5 福島中央TV		35 7 福島放送	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9 9 NHK総合		11 11 福島テレビ	
福島	いわき	020		62 2 TUF		4 4 NHK総合		58 6 福島中央TV		8 8 福島テレビ		10 10 NHK教育		60 12 福島放送
	会津若松	021	1 1 NHK総合		3 3 NHK教育			6 6 福島テレビ		47 8 TUF		37 10 福島中央TV		41 12 福島放送
茨城	水戸	022	44 1 NHK総合		46 3 NHK教育	42 4 日本テレビ		40 6 TBS		38 8 フジテレビ		36 10 テレビ朝日		32 12 テレビ東京
<i>/</i> // / ////////////////////////////////	日立	023	52 1 NHK総合		50 3 NHK教育	54 4 日本テレビ		56 6 TBS		58 8 フジテレビ		60 10 テレビ朝日		テレビ東京 62 12 テレビ東京
振士	宇都宮	101	51 1 NHK総合			53 4 日本テレビ		55 6 TBS		57 8 フジテレビ	31 9 とちぎTV	41 10 テレビ朝日		44 12 テレビ東京
栃木	矢板	100	40 1 NHK総合		30 3 NHK教育	36 4 日本テレビ	33 5 とちぎTV	42 6 TBS		45 8 フジテレビ		59 10 テレビ朝日		61 12 テレビ東京

[●]地域番号別に設定された選局番号と受信チャンネル・放送局は、当社の調査によるものです。(2007年1月現在)

[●]地域番号一覧表に記載されている()内の放送局はチャンネルスキップが設定されています。

	選局番号(オ	ポジション)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号						表示チュ	ァンネル ァンネル					
群馬	前橋	025	52 1 NHK総合		50 3 NHK教育	54 4 日本テレビ	40 5 放送大学	放送 56 6 TBS	局名	58 8 フジテレビ		60 10 テレビ朝日	48 11 群馬テレビ	62 12 テレビ東立
西干市	桐生	102	51 1 NHK総合		57 3 NHK教育	53 4 日本テレビ	40 5 放送大学	55 6 TBS		35 8 フジテレビ		59 10 テレビ朝日	41 11 群馬テレビ	61 12 テレビ東京
	さいたま	027	1 1 NHK総合		3 NHK教育	4 4 日本テレビ	加达大字 16 5 放送大学	6 6 TBS		8 8	38 9 テレビ埼玉	10 10 テレビ朝日	OT NY DC	12 12 テレビ東京
埼玉	熊谷	103	51 1 NHK総合		35 3 NHK教育	53 4 日本テレビ		55 6 TBS	16 7 放送大学	57 8	30 9 テレビ埼玉	59 10		61 12 テレビ東京
千葉	千葉	029	1 1 NHK総合		3 NHK教育	4 4 日本テレビ	16 5 放送大学	6 6 TBS		8 8 フジテレビ	42 9 t v k	10 10 テレビ朝日	46 11 ちばテレビ	12 12 テレビ東京
	23区	030	1 1 NHK総合		3 3 NHK教育		14 5 MXTV	6 6 TBS	38 7 テレビ埼玉	8 8 フジテレビ	42 9 t v k	10 10 テレビ朝日	46 11 ちばテレビ	12 12 テレビ東3
東京	八王子	104	33 1 NHK総合		29 3 NHK教育	35 4 日本テレビ	40 5 MXTV	37 6 TBS		31 8 フジテレビ		45 10 テレビ朝日		62 12 テレビ東3
	多摩	105	49 1 NHK総合		47 3 NHK教育		61 5 MXTV	53 6 TBS		55 8 フジテレビ		57 10 テレビ朝日		59 12 テレビ東3
	横浜	033	1 1 NHK総合			4 4 日本テレビ	16 5 放送大学	6 6 TBS		8 8 フジテレビ	42 9 t v k	10 10 テレビ朝日		12 12 テレビ東京
神奈川	茅ヶ崎	034	NHK総合 33 1 NHK総合					37 6 TBS		39 8 フジテレビ	31 9 t v k	41 10 テレビ朝日		43 12 テレビ東京
173011	小田原	035	52 1 NHK総合		50 3 NHK教育	54 4 日本テレビ		56 6 TBS		58 8 フジテレビ	46 9 t v k	60 10 テレビ朝日		62 12 テレビ東京
	秦野	036	47 1 NHK総合		49 3 NHK教育	51 4 日本テレビ		53 6 TBS	20	55 8 フジテレビ	61 9 t v k	57 10 テレビ朝日		59 12 テレビ東3
山梨	甲府	043	NHK総合		3 NHK教育		5 5 山梨放送		37 7 UTY				40	
	長野	044		44 2 NHK総合	50 3 長野朝日	Λ	40 5 テレビ信州	6	42 7 長野放送	//2	46 9 NHK教育	40	48 11 SBC	
長野	飯田	045	44 1 長野朝日	11	3 3 NHK教育 50	4 4 NHK総合	//8	6 6 SBC	//2	42 8 テレビ信州		10 長野放送	40	
	松本	046	21	44 2 NHK総合	3 長野朝日		48 5 テレビ信州		42 7 長野放送	8	46 9 NHK教育	35	40 11 SBC	12
新潟	新潟	037	21 1 テレビ21		29 3 テレビ新潟 3		5 5 BSN	37		8 8 NHK総合 27		35 10 新潟総合TV 10		12 12 NHK教i 33
	上越	038	1 NHK教育 1		3 3 NHK総合 3			37 6 テレビ21		27 8 テレビ新潟		10 BSN 10	32	33 12 新潟総合T 34
富山	富山	039	1 北日本放送 50		3 3 NHK総合 48							10 NHK教育	32 11 チュリップ 42 11	34 12 富山テレU 44
	高岡	040	50 1 北日本放送		48 3 NHK総合	4		6	25	8		46 10 NHK教育 33		12 富山テレI 37
石川	金沢	041	39		3 3	4 4 NHK総合		6 6 北陸放送 6 6	25 7 北陸朝日	8 8 NHK教育	9	33 10 テレビ金沢	11 11	- 37 12 石川テレI
福井	福井	042	福井テレビ 1		3 NHK教育 39 3		5	6 北陸放送	35		9 NHK総合 9 9		福井放送 11	37 12
岐阜	岐阜	047	1 東海テレビ 1 1		3 NHK総合 3 3		5 5 CBC 5		35 7 中京テレビ 35		9 NHK教育 9 9		11 メ〜テレ 11	12 岐阜放送 41 12
	各務原	106	1 東海テレビ	2 2	3 NHK総合 31 3		5 5 CBC 33		35 7 中京テレビ 35		NHK教育		11 メ〜テレ 11	12 岐阜放送
	静岡	049		NHK教育	3 静岡第一	4 4	33 5 朝日テレビ	6	35 7 テレビ静岡		9 9 NHK総合	28 10	11 静岡放送	34
圭名 [五]	浜松	050		30 2 静岡第一 54 2	27	4 NHK総合	29	6 静岡放送	39	8 N H K 教育	52 9	10 朝日テレビ	41 11	12 テレビ静i
静岡	富士	051		2 NHK教育 51 2	新岡第一 61 3		朝日アレビ		7 アレビ静岡 59 7		9 NHK総合 53 9		静岡放送 55	
	沼津	052		2 NHK教育 44 2	3 静岡第一 24 3		57 5 朝日テレビ 26		7 テレビ静岡 38 7		9 NHK総合 42 9		11 静岡放送 40 11	
	藤枝	053		2 NHK教育	3 静岡第一		26 5 朝日テレビ				9 NHK総合		11 静岡放送	

	選局番号(オ	ポジション)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号						表示チャ	ァンネル ァンネル					
	名古屋	054	1 1 東海テレビ		3 3 NHK総合		5 5 CBC	放送	局名 35 7 中京テレビ		9 9 NHK教育		11 11 メ〜テレ	25 12 テレビ愛知
愛知	豊橋	055	56 1 東海テレビ		54 3 NHK総合		62 5 CBC		58 7 中京テレビ		50 9 NHK教育		60 11 メ〜テレ	52 12 テレビ愛知
	豊田	056	57 1 東海テレビ		53 3 NHK総合		55 5 CBC		59 7 中京テレビ		51 9 NHK教育		61 11 メ〜テレ	49 12 テレビ愛知
三重	津	057	1 1 東海テレビ		3 3 NHK総合		5 5 CBC		35 7 中京テレビ		9 9 NHK教育	33 10 三重テレビ	11 11 メ〜テレ	25 12 テレビ愛知
滋賀	大津	058		28 2 NHK総合		36 4 毎日放送		38 6 朝日放送		40 8 関西テレビ			30 11 びわ湖放送	
/AQ 😅	彦根	059		52 2 NHK総合		54 4 毎日放送	56 5 びわ湖放送	58 6 朝日放送		60 8 関西テレビ		62 10 読売テレビ		50 12 NHK教育
京都	京都1	060		2 2 NHK総合	36 3 サンテレビ	4 4 毎日放送	19 5 テレビ大阪	6 6 朝日放送	34 7 京都テレビ	8 8 関西テレビ	26 9 奈良テレビ	10 10 読売テレビ		12 12 NHK教育
3/60	京都2	098	32 1 NHK総合	2 2 NHK総合	34 3 京都テレビ	4 4 毎日放送	21 5 テレビ大阪	6 6 朝日放送	24	8 8 関西テレビ		10 10 読売テレビ		12 12 NHK教育
大阪	大阪	061		2 NHK総合	36 3 サンテレビ	4 4 毎日放送	19 5 テレビ大阪	6 6 朝日放送	34 . 7 京都テレビ	8 8 関西テレビ		10 10 読売テレビ	30 11 TV和歌山	12 12 NHK教育
	神戸	061		2 2 NHK総合	36 3 サンテレビ	4 4 毎日放送 54	19 5 テレビ大阪	6 6 朝日放送 58	34 7 京都テレビ	8 8 関西テレビ		10 10 読売テレビ	30 11 TV和歌山	12 12 NHK教育
兵庫	姫路	062		50 2 NHK総合	56 3 サンテレビ	4 毎日放送	10	6 朝日放送		60 8 関西テレビ		62 10 読売テレビ	20	52 12 NHK教育
八年	明石	063		51 2 NHK総合	55 3 サンテレビ	53 4 毎日放送	19 5 テレビ大阪	57 6 朝日放送		59 8 関西テレビ		61 10 読売テレビ	30 11 TV和歌山	49 12 NHK教育
	川西	064		29 2 NHK総合		35 4 毎日放送	40	37 6 朝日放送		39 8 関西テレビ		41 10 読売テレビ		31 12 NHK教育
奈良	奈良	065	51 1 (NHK総合)	2 NHK総合	36 3 サンテレビ	4 4 毎日放送	19 5 テレビ大阪	6 6 朝日放送	62 7 (奈良テレビ)	8 8 関西テレビ	55 9 奈良テレビ	10 10 読売テレビ		12 12 NHK教育
和歌山	和歌山1	107		32 2 NHK総合		42 4 毎日放送 54		44 6 朝日放送 58		46 8 関西テレビ 60		48 10 読売テレビ	30 11 TV和歌山 56	25 12 NHK教育
	和歌山2	099		50 2 NHK総合		4 毎日放送 4		6 朝日放送		8 関西テレビ		62 10 読売テレビ	11 TV和歌山	52 12 NHK教育
鳥取	鳥取	067	日本海TV 30		3 NHK総合	4 NHK教育				24 8 山陰中央		22 10 BSS 10		12
島根	松江	068	1 日本海TV	2	34 3 山陰中央		5	6 6 NHK総合		5.0	9	10 BSS		12 12 NHK教育
	浜田	069	23	2 NHK総合	54 3 日本海TV		5 5 BSS	25	35	58 8 山陰中央	9 NHK教育		11	
岡山	岡山	070	23 1 TVせとうち		3 NHK教育	Λ	5 5 NHK総合	25 6 KSB	7 0HK		9 9 西日本放送	35	11 RSK	12
	広島	071	31 1 TSS 5		3 3 NHK総合 57	4 4 RCC	54		7 7 NHK教育 3			35 10 広島ホーム 7		12 12 広島テレビ 11
広島	福山	072	1 NHK総合		57 3 広島ホーム 24		54 5 TSS 5		3 7 NHK教育 26		9	10 RCC	11	
		073	1 1 NHK教育 1		24 3 広島ホーム		5 5 広島テレビ 28		26 7 TSS 38		9 9 RCC 9		11 11 NHK総合 11	
	ШО	074	1 1 NHK教育 41	2	23	4	28 5 山口朝日 21	6	38 7 テレビ山口 33	8	9 9 NHK総合 39	10	11 山口放送 35	12
ШО	下関	075	41 1 NHK教育 55	2 2 KBC 2	23 3 TVQ	4 4 山口放送	21 5 山口朝日 24	6 6 (NHK総合) 6	33 7 テレビ山口 44	8 8 RKB毎日 8	39 9 NHK総合 58	10 10 TNS 10	11 FBS 61	12 12 (NHK教育)
	宇部	076	1 N H K 教育	2 KBC		4	24 5 山口朝日 62	6 (NHK総合)	44 7 テレビ山口 28	8 8 RKB毎日	9 NHK総合	10 TNC	11 放送 11	12
	岩国	077	1 1 NHK教育		3	4 4 RCC 4	62 5 テレビ山口	6	28 7 山口朝日	8	9 9 NHK総合	10 10 南海放送 10	11 山□放送	12 12 広島テレビ 38
徳島	徳島	097	! 1 		3 3 NHK総合 39	4 4 毎日放送		6 6 朝日放送		8 8 関西テレビ		10 10 読売テレビ	29	38 12 NHK教育 19
香川	高松	078	1 KSB		39 3 NHK教育		37 5 NHK総合		31 7 OHK				29 11 RSK	19 12 TVせとうち

	ŗ		

聴

画·予約

編

ダビング


消去・管理

2 | ファミリンク | 2番組同時

'n	
J	
ے	
۲.	
Ħ	
(d)	2

	選局番号(7	ポジション)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号						受信チャ 表示チャ 放送	ァンネル					
愛媛	松山	079		2 2 NHK教育		29 4 あいテレビ	25 5 愛媛朝日	6 6 NHK総合		37 8 テレビ愛媛		10 10 南海放送		35 12 広島ホーム
五位	新居浜	080		2 2 NHK総合		4 4 NHK教育	14 5 愛媛朝日	6 6 南海放送		36 8 テレビ愛媛			27 11 あいテレビ	
愛媛	今治	081		30 2 NHK教育		27 4 あいテレビ	14 5 愛媛朝日	32 6 NHK総合		36 8 テレビ愛媛		34 10 南海放送		38 12 広島ホーム
高知	高知	082				4 4 NHK総合		6 6 NHK教育		8 8 高知放送		38 10 KUTV		40 12 KSS
	福岡	083	1 1 KBC		3 3 NHK総合	4 4 RKB毎日		6 6 NHK教育			9 9 TNC		19 11 TVQ	37 12 FBS
福岡	北九州	084		2 2 KBC	23 3 TVQ	35 4 FBS		6 6 NHK総合		8 8 RKB毎日		10 10 TNC		12 12 NHK教育
価凹	久留米	085	57 1 KBC		46 3 NHK総合	48 4 RKB毎日		54 6 NHK教育			60 9 TNC		14 11 TVQ	52 12 FBS
	大牟田	086	58 1 KBC	19 2 TVQ	53 3 NHK総合	61 4 RKB毎日		50 6 NHK教育			55 9 TNC		43 11 FBS	
佐賀	佐賀	087	19 1 TVQ	36 2 STS	40 3 NHK教育	38 4 NHK総合	48 5 RKB毎日	52 6 FBS	57 7 KBC	60 8 TNC	9 (NHK総合)		11 11 熊本放送	
長崎	長崎	088	1 1 NHK教育		3 3 NHK総合		5 5 NBC		37 7 テレビ長崎		27 9 長崎文化		25 11 長崎国際	
这呵	佐世保	089		2 2 NHK教育		17 4 長崎国際		31 6 長崎文化		8 8 NHK総合		10 10 NBC		35 12 テレビ長崎
熊本	熊本	090		2 2 NHK教育	16 3 熊本朝日		22 5 KKT		34 7 TKU		9 9 NHK総合		11 11 熊本放送	
大分	大分	091	1 1 (NHK教育)		3 3 NHK総合	34 4 あいテレビ	5 5 0BS	6 6 (NHK総合)	36 7 TOS	32 8 テレビ愛媛	24 9 0 A B	10 10 南海放送		12 12 NHK教育
含含	宮崎	092						35 6 テレビ宮崎		8 8 NHK総合		10 10 宮崎放送		12 12 NHK教育
四四	延岡	093		2 2 NHK教育		4 4 NHK総合		6 6 宮崎放送		39 8 テレビ宮崎				
鹿児島	鹿児島	094	1 1 MBC		3 3 NHK総合		5 5 NHK教育		32 7 鹿児島放送		38 9 KTS		30 11 鹿児島読売	
底兀氙	阿久根	095		17 2 鹿児島読売		23 4 鹿児島放送		35 6 KTS		8 NHK総合		10 10 MBC		12 12 NHK教育
沖縄	那覇	096		2 2 NHK総合						8 8 0TV	28 9 QAB	10 10 RBC		12 12 NHK教育

一局ずつ手動で個別設定

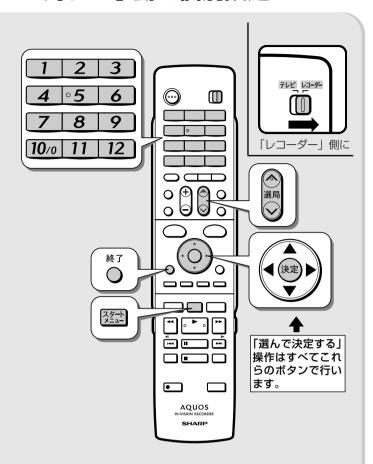




- 一局ずつ手動で受信チャンネルを個別設定する必要があるのは、次の場合です。
- ・地域番号で自動設定できないとき(ケーブルテレビ放送を受信している とき)
- ・地域番号で自動設定後に、受信チャンネルを追加したいとき
- ・地域番号で自動設定したチャンネルがきれいに映らないとき
- ・放送のないチャンネルを飛ばしたい(スキップさせたい)とき
- ・お住まいの地域で受信できる放送を個別に探したいとき

- テレビと本機の準備をします 35ページ
- **2** スタートメニューから「各種設定」を 選びます 【◆**7** 143ページ
- 3 「本体設定」 「チャンネル設定」を選んで決定します
- 4 「地上アナログ」を選んで決定します
- 5 「地上アナログー個別」を選びます
- 6 「する」を選んで決定します



7 各項目を設定します

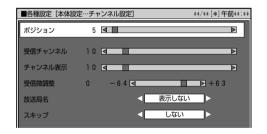

ポジション

で使用の地域で受信できる放送を入れる場所のことで、選局する順番を表します。

- ◆地上アナログ放送 (VHF/UHF) で1~20とC13 ~C63 ポジションがあります。
- ●1~12ポジションは、リモコンの

 1~12 で選

 局できます。
- ●13~20とC13~C63ポジションは、 運動で選び ます。
- ●出荷時の設定では13~20とC13~C63ポジションは、スキップが設定されています。
- ●C13~C63 ポジションを選んだ場合、受信チャン ネルは C13 ~ C63 に設定されます。

受信チャンネル

放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルです。

- ◆地上アナログ放送(VHFは1~12チャンネル、UHFは13~62チャンネル)、ケーブルテレビ(CATV)放送(C13~C63チャンネル)を受信できます。
- ●ケーブルテレビ放送を受信するときは、ここでケーブルテレビ放送の受信チャンネルを設定します。

チャンネル表示

テレビ画面に表示されるチャンネル (数字) のことです。(予約録画時の選局は、この表示で行います。)

●使い慣れたチャンネル番号にしておくと便利です。

受信微調整


映像の色がうすく見づらいときなどに調整します。

放送局名

放送局名は、地域番号一覧表で選んだ地域の放送局名しか選択できません。

スキップ

「する」に設定したチャンネルは、 飛び越して選局されます。



放送のないチャンネルを飛ばしたいときに便利な機能です。

◆本機の13~20とC13~C63ポジションは、スキップ「する」に設定されています。

8 🎢 を押して設定を終了します

デジタル放送の視聴設定をする

引越しなどで本機をお使いになる地域が変わった場合、チャンネル設定が必要です。

デジタル放送設定のながれ

設定をする前に ご確認ください。

デジタル放送用アンテナの接続とB-CASカードの準備はお済みですか?

● デジタル放送を視聴するときの接続をする

176~178ページ

● B-CASカードを本機にセットする

189ページ

- 地上・BS・110度CSデジタル放送は、B-CASカードをセットしないとご覧になれません。
- 同梱のはがきまたはホームページでユーザー登録を行ってください。(登録は無料です。)

1. 地域と郵便番号を設定する

☞ 215ページ

- デジタル放送では、地域ごとに特有の放送が行われている場合があります。 お住まいの地域特有の放送が受信できるように、地域と郵便番号を設定してください。
- この設定は、地上デジタル放送のチャンネルを自動設定する前に必ず設定してください。
- 2. BS・110度CSデジタル放送を楽しむとき BS・110度CS共用アンテナの設定をする 🖙 216ページ

- BS·CSアンテナ電源の設定をします。
- 受信強度を確認し、アンテナの向きを調整します。
- 3. 地上デジタル放送を楽しむとき 地上デジタル放送のチャンネル設定をして、電子番組表を受信する
 - 地上デジタル放送のチャンネルを自動で設定します。

● 電子番組表を受信します。

18ページ 19ページ

13 220~223ページ

● 地上デジタル放送のチャンネルを個別に設定します。

4. BS・110度CSデジタル放送を楽しむとき BS・110度CSデジタル放送のチャンネル設定をする 🖙 223ページ

- 5. リモコンに登録されているチャンネルを確認する ☞ 225ページ
 - リモコンに登録されているデジタル放送のチャンネルを確認できます。 チャンネルの追加登録もできます。

有料放送を受信したり、双方向番組に参加したい場合は

- デジタル放送の双方向番組に参加したり、有料放送の受信情報を管理する場合、電話回線を使います。
- デジタル放送では、テレビ上でのショッピングや、視聴者が参加できるクイズ番組なども放送されています。これ らは、双方向通信を利用した番組です。

電話回線の設定をする

● 電話回線に接続します。 **喀 227**ページ

● 電話回線の設定をします。 **№ 228**ページ


№ 229ページ ● 電話会社の設定をします。

プロバイダの設定をします。 図 230ページ 文字入力のしかた 図 138ページ

お知らせ

・通常のデジタル放送は、電話回線接続を行わなくても楽しめます。

地域と郵便番号設定

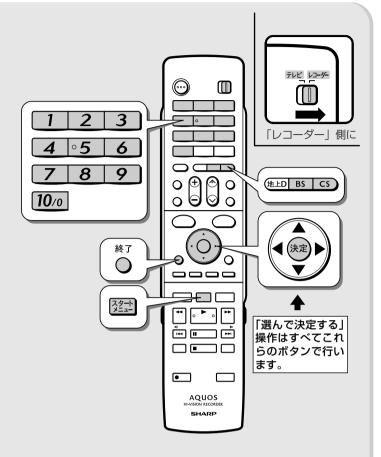

お知らせ

- ・チャンネル設定前に必要な設定です。「一発チャンネル設定」(**204**ページ)を行ったときは、「BS・110度 CS 共用アンテナ設定」から設定操作をしてください。
- ・緊急ニュースなどの文字スーパーやデータ放送などは、地域によって放送内容が異なることがありますので、必ず地域設定を行ってください。

3 「本体設定」 - 「地域設定」を選んで決 定します



- 4 「地域選択」を選んで決定します
- 5 本機を使う地域を選んで決定します

地域選択郵便番号設定	đ	ら住まいの地域を	選択してくださり	√ \°
		北海道	東北	
		関東	甲信越/北陸	
		中部/東海	近畿	
		中国/四国	九州/沖縄	

6 本機を使う都道府県を選んで決定します



7 「郵便番号設定」を選んで決定します



- 8 数字ボタンで郵便番号を入力して決定 します
 - ◆入力を間違えたときは修正したい欄を選んで入力し直 してください。
- 9 №7 を押して設定を終了します
- 1 テレビと本機の準備をします 35ページ
- **2** スタートメニューから「各種設定」を 選びます **▲★ 143**ページ

BS・110度 CS 共用アンテナ設定

お知らせ

- ・BS・110度CS共用アンテナをはじめて設定した場合や引越しなどでアンテナを移動した場合は以下の設定が必要になります。
- ・「電源・受信強度表示」や「信号テスト」を選択しているときに表示される受信強度は、アンテナの角度の最適値を確認するためのものです。 表示される数値などは、具体的な信号強度などを示すものではありません。
- 1 テレビと本機の準備をします 35ページ
- 2 「BS デジタル放送」を選局します

BS 押す

- 110 度 CS デジタル放送の場合は「CS デジタル放送」に切り換えてください。
- 画面に「放送が受信できません」と表示されても設定 は行えます。
- 3 スタートメニューから「各種設定」を 選びます 【★ 143ページ
- 4 「本体設定」 「アンテナ設定」 を選ん で決定します



- 5 「電源・受信強度表示」を選んで決定します
 - ●初期設定のBS・110度CS放送用アンテナ電源の設定(192ページ)でアンテナ電源を設定済みの場合は、手順 7 に進んでください。
- 6 「入」または「切」を選びます



【人】


- 個人でアンテナを設置・接続している場合に選びます。
- ◆共聴アンテナに接続している場合など、電源を供給 しないときに選びます。(工場出荷時の設定)

お知らせ

- ・「受信状態」の「××」は、以下の状態を示しています。
 - ・【A】: 受信状態が良好
 - ・【B】: アンテナレベルが60以下
 - ・【C】: アンテナ信号が不足
 - ・【C】: アンテナ信号が強すぎる
 - ・【D】: アンテナ信号が不良
 - ·【E】: 受信できない

7 受信強度が最大値になるようにアンテ ナの向きを調整します

- ●共聴タイプのアンテナの場合はこの操作は必要ありません。
- 受信強度が60以上になるように、アンテナの向きを調整 してください。

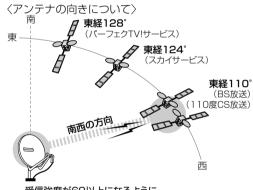

受信強度が60以上になるように、アンテナの方向と角度を調整してください。

8 ○ を押して設定を終了します

■アンテナの信号テストをするには

BS・110度CS共用アンテナ、地上デジタル放送用アンテナ (UHF) の信号テストをします。

- 1 テレビと本機の準備をします 35ページ
- 2 「BS デジタル放送」を選局します

BS 押す

- 110 度 CS デジタル放送の場合は cs を押して下 さい。
- ●画面に「放送が受信できません」と表示されてもテストは行えます。
- 3 スタートメニューから「各種設定」を 選びます 【143ページ
- 4 「本体設定」 「アンテナ設定」を選んで決定します
- 5 「信号テストーBS」を選んで決定します



- ◆110度CSデジタル放送の場合は「信号テストーCS」 を選んで決定してください。
- ●地上デジタル放送の場合は「信号テストー地上D」を 選んで決定してください。
- **6** 確認したいチャンネルを選んで決定します



- 受信強度が60以上であることを確認してください。
- ◆ それよりも低い場合は、正常に受信できないことがあります。

- 7 「終了」を選んで決定します
- 8 を押して設定を終了します


地上デジタル放送のチャンネル自 動設定

地上デジタル放送の受信には UHF アンテナが必要です。

1 UHFアンテナを接続します

176~177ページ


- CATV 放送をご利用の場合は **178**ページ
- 2 テレビと本機の準備をします 35ページ
- 3 リモコンの◎□□を押し「地上デジタル 放送」を選局します
 - 本体前面操作部の たるときは、 ボタンを何度が押して地上デジタル放送を選びます。



- 4 地域と郵便番号の設定をします 215ページ
- 5 スタートメニューから「各種設定」を 選びます 143ページ
- 6 「本体設定」 「チャンネル設定」を選 んで決定します



7 「地上デジタル」を選んで決定します



8 「地上デジタルー自動」を選んで決定します

9 「する」を選んで決定します



● 自動設定開始



● 自動設定が終了すると以下の画面になります。



- 10 「終了」を選んで決定します
- 11 ☆ を押して設定を終了します

■地上デジタル放送のケーブルテレビ (CATV) 放送対応について

本機で地上デジタル放送が受信できるケーブルテレビの方式は、「CATVパススルー方式」です。(「トランスモジュレーション方式」には対応していません。)

CATV パススルー方式とは

●ケーブルテレビ配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままで CATV 網に流す放送方式です。 この方式では、地上デジタル放送が本来使っている UHF 帯のチャンネルとは異なる他のチャンネルに周 波数を変換して再送信することがあります。

本機で受信できるのは次の周波数帯です。

- UHF 帯
- VHF 帯
- ミッドバンド (MID: C13~C22) 帯
- スーパーハイバンド (SHB: C23~C63) 帯


地上デジタル放送の電子番組表 データを受信する

お知らせ


- ・「番組表取得設定」を「する」に設定し、設定した時刻に本機の電源が切のとき地上デジタル放送の電子番組表データを取得します。(約40分かかります。)
- ・地上デジタル放送の各チャンネルを選局している間も、選んでいる放送 局からそのチャンネルの番組表データが送られてきます。
- ・電波状態(受信状態)によっては、電子番組表のデータを取得できない 場合があります。
- 1 テレビと本機の準備をします 35ページ
- 2 「地上デジタル放送」を選局します
- 3 スタートメニューから「各種設定」を 選びます 【 143ページ
- 4 「デジタル設定」 「番組表設定」を選 んで決定します



5 「番組表取得設定」を選んで決定します

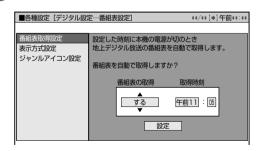

6 「する」 または 「しない」 を選んで決定します

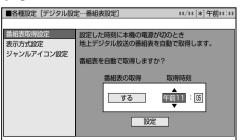

「する」

●設定した時刻に電源が切であれば電子番組表データを取得します。

「しない」

●視聴している放送局の電子番組表データだけを取得します。

7 手順 6 で 「する」 にした場合、 時刻を 設定します

左右で

上下で







- 8 「設定」を選んで決定します
- **9** 👸 を押して設定を終了します
- 10 本機の電源を切ります
 - ⇒「する」に設定した場合、指定した時刻にデータを自動受信します。
 - 受信中は本機から動作音がして本体表示部に以下の表示が出ます。



工場出荷時の設定ではバックライトを消灯 しています。

● 電源オフ時計表示設定が「する」に設定されているときはバックライトが点灯します。

◇表示が消えるとデータ取得終了です。

●電子番組表データを取得しおわると、本体内部の電源 は自動的に切れます。(約40分かかります。)



・指定した時刻に電源が入っているとき(または番組表取得中に電源を入れたとき)は、番組表取得ができません。 この場合、次に電源を切った後、自動的に番組表を取得します。

電子番組表の表示方式を 切り換える

電子番組表の表示方法を、次の2つの方式から切り換えることができます。


モード 1: チャンネルが縦方向に並びます。(時間は横方向に 送ります)

モード2:新聞のテレビ欄のようにチャンネルが横に並びます。 電子番組表について詳しくは、**38**ページをご覧ください。

- 2 「地上デジタル放送」を選局します
- 3 スタートメニューから「各種設定」を 選びます ▶ 143ページ
- 4 「デジタル設定」 「番組表設定」を選 んで決定します



① 「表示方式設定」を選んで決定します
 ② 「モード 1」または「モード 2」を選んで決定します

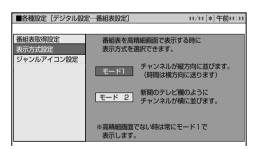

(2)ご注意

- ・「モード2」は、デジタルハイビジョン対応テレビと次の接続・設定を し、かつ「高精細表示設定」(149ページ)を「する」にしているとき 表示されます。
 - ・D 映像ケーブルで接続し、「D 映像出力設定」を「1125i 優先」にしているとき(147ページ)
 - ・HDMI ケーブルで接続し、「HDMI 映像出力設定」を「オート」または「1125i 固定」にしているとき(**147**ページ)

チャンネルの個別設定

登録された地上デジタル放送のチャンネルを確認し、登録先のリモコンの数字ボタンを変更したり、選局ボタンでの選局時にスキップするかどうか、あるいは枝番(チャンネルの4桁目)がある場合の設定を行います。

地上デジタル放送チャンネル(工場出荷時)

チャンネル ボタン	放送局名	チャンネル番号
1	NHK総合	011
2	NHK教育	021
3	1	_
4	日本テレビ	041
∘5	テレビ朝日	051
6	TBS	061
7	テレビ東京	071
8	フジテレビジョン	081
9	東京MXテレビ	091
10/0		_
11		_
12	放送大学	121

※2007年1月現在

- 1 テレビと本機の準備をします 35ページ
- 2 「地上デジタル放送」を選局します
- 3 スタートメニューから「各種設定」を 選びます ▲ 143ページ
- 4 「本体設定」 「チャンネル設定」を選んで決定します



5 「地上デジタル」を選んで決定します

地上アナログ		
地上デジタル		
BSデジタル	地トデジタル放送の受信	ラエ トン・ウル の
CSデジタル	地工アンダル成本の気	言 ナヤノイルの
デジタル登録	(チャンネル設定をする	る前に、必ず

「地上デジタルー個別」を選んで決定 します

リモコンの数字ボタン 3桁のチャンネル番号



●確認だけの場合は ○ を押して設定を終わってくださ しい。

変更したいチャンネルを選んで決定します

一追加		放送局	3桁	スキップ
一個別	テレビ() 0000	000	
一並び順	テレビ	••••	•••	
AE O IBR	テレビ (3 ••••	•••	
	テレビ	••••	•••	
	テレビ(3 ••••	•••	$\overline{}$

■登録先の数字ボタン変更

ここで選んだチャンネルを、お好きなリモコン番号に割り 当てることができます。

「数字ボタン」を選んで決定します

変更する項目を選択してください。 数字ボタン 枝番 スキップ 戻る

- ●「スキップ」を選んで決定した場合→「■視聴しない チャンネルのスキップ設定」8へ
- 「枝番 | を選んで決定した場合→ 「■枝番の変更 | 8 ^

変更したい番号をリモコンの数字ボタン (「 1 ~ 「 12]) で入力して決定します

● 他のチャンネルの数字ボタンと重複した場合は「数字ボタン が重複しています。数字ボタンを置き換えますか」画面が表 示されます。置き換える場合は「確認」で決定してください。

「確認」を選んで決定します

数字ボタンを変更します。
数字ボタン 確認 戻る

◇数字ボタンの登録内容が変更されます。

● 設定を終わる場合は ()を押します。

■視聴しないチャンネルのスキップ設定

手順 7 で選んだチャンネルを、 の選局時にスキッ プさせることができます。

「スキップ」を選んで決定します



9 「する」を選んで決定します



◇放送チャンネル一覧表のスキップ欄に「する」 が表示されます。



設定を終わる場合は (を押します。

■枝番の変更

3桁チャンネル番号が重複している場合は4桁目(枝番)を 変えて区別ができます。

「枝番」を選んで決定します



変更する枝番の数字をリモコンの数字ボタ ン(12)で入力して決定します



4桁目の枝番

- 枝番が重複した場合は「枝番を置き換えますか」画面 が表示されます。置き換える枝番を入力して決定して ください。
- はじめから枝番が「O | になっている場合は変更でき ません。

「確認」を選んで決定します

◇チャンネルの枝番が変更されます。

設定を終わる場合は を押します。

地上デジタル放送のチャンネル番号と枝番について

- ◆地上デジタル放送では、チャンネルボタン(リモコンの 1 ~ 12) のチャンネル番号のほかに、3桁のチャンネル番号が付けられています。1つの放送局が複数の番組を同時に放送する場合には、3桁のチャンネル番号で区別することになります。
- ●3桁のチャンネル番号は、放送地域内(都府県、北海道は7地域)ではそれぞれ別番号になっています。したがって、通常は3桁で放送番組を特定できます。

ただし、本機をお使いになる地域によっては、隣接する地域の放送も同じチャンネル番号で受信できることがあります。この場合は、さらにもう1桁を入力して選局することになります。その1桁の番号を「枝番」といいます。

チャンネルの追加

自動設定で登録した後に新たに開局した放送局を受信したい場合など、チャンネルを追加する場合の設定です。

- 1 テレビと本機の準備をします 35ページ
- 2 「地上デジタル放送」を選局します
 - ◆本体前面操作部の 臓器 ボタンで操作するときは、 ボタンを何度か押して地上デジタル放送を選びます。

■放送切換
地上アナログ放送
地上デジタル放送
BSデジタル放送
CSデジタル放送

- 3 スタートメニューから「各種設定」を 選びます **● / 143**ページ
- 4 「本体設定」 「チャンネル設定」を選んで決定します




- 5 「地上デジタル」を選んで決定します
- 6 「地上デジタルー追加」を選んで決定 します

7 「する」を選んで決定します



⇒追加設定が始まります。

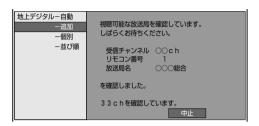

● 追加設定が終わると以下の画面が表示されます。



- 8 「終了」を選んで決定します
- 9 ペラ を押して設定を終了します

リモコン番号とチャンネルの並び 順変更

- 1 テレビと本機の準備をします 35ページ
- 2 「地上デジタル放送」を選局します
- 3 スタートメニューから「各種設定」を 選びます 【43ページ
- 4 「本体設定」-「チャンネル設定」を選んで決定します



5 「地上デジタル」を選んで決定します

|「地上デジタル-並び順」を選んで決 定します

「設定1」「設定2」「設定3」のいずれか を選んで決定します



「設定 1」

●リモコン番号 : 放送局推奨の番号。 ●並び順 : 放送局推奨の並び順。

「設定 2」

●リモコン番号 : 地上アナログ放送と同等。 ●並び順 : 地上アナログ放送と同等。

「設定 3」

●リモコン番号 : 放送局推奨の番号。 ●並び順 : リモコン番号の若い順。

◇リモコン番号と並び順が変わります。

8 ○ を押して設定を終了します


BS・110度CSデジタル放送の チャンネル設定

登録された放送のチャンネルを確認し、登録先のリモコンの数 字ボタンを変更したり、選局ボタンでの選局時にスキップする かどうかの設定を行います。

- 工場出荷時、110度CSデジタル放送、ラジオ放送、データ 放送はリモコンの数字ボタンには登録されていません。
 - テレビと本機の準備をします 35ページ
- 「BS デジタル放送」または「110度 CS デジタル放送 | を選局します
- スタートメニューから「各種設定」を 選びます 143ページ
- 「本体設定」-「チャンネル設定」を選 んで決定します



「BSデジタル」 または 「CSデジタル」 を選んで決定します

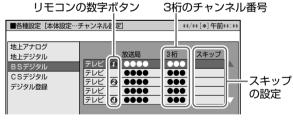

- ●確認だけの場合は () を押して設定を終わってくださ U)
- 変更したいチャンネルを選んで決定し ます



■登録先の数字ボタン変更

223ページ手順 **6** で選んだチャンネルを、お好きなリモコン番号に割り当てることができます。

7 「数字ボタン」を選んで決定します



8 変更したい番号をリモコンの数字ボタン (1 ~ 12) で入力して決定します

●他のチャンネルの数字ボタンと重複した場合は「数字ボタンが重複しています。数字ボタンを置き換えますか」画面が表示されます。置き換える場合は「確認」で決定してください。

9 「確認」を選んで決定します



◇数字ボタンの登録内容が変更されます。

■視聴しないチャンネルのスキップ設定

223ページ手順 **6** で選んだチャンネルを、 இ 局時にスキップさせることができます。




7 「スキップ」を選んで決定します



8 「する」を選んで決定します



◇放送チャンネル一覧表のスキップ欄に「する」 が表示されます。



終了

●設定を終わる場合は ○ を押します。

リモコンに登録されているチャン ネル確認


リモコンの数字ボタンに登録されているデジタル放送のチャン ネルを確認できます。また、追加登録することもできます。

- 1 テレビと本機の準備をします 35ページ
- 2 確認したい放送を選局します
 - 登録するときは、登録したいチャンネルを選局します。
- 3 スタートメニューから「各種設定」を 選びます 【★ 143ページ
- 4 「本体設定」-「チャンネル設定」を選んで決定します
- 5 「デジタル登録」を選んで決定します

 □◇登録されているチャンネルの一覧が表示されます。



- 環境・を押すと、放送の種類が切り換わります。
- 登録する場合は「登録」を選んで決定 します

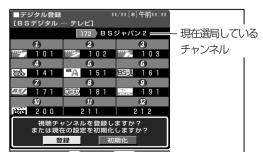

●「初期化」を選んで決定すると、工場出荷時の設定に 戻ります。

7 登録したいチャンネルボタンを選んで 決定します

リモコンの数字ボタン(1 ~ 12) を押すことに よっても選択・決定できます。

[例] 「BSジャパン2」(172チャンネル) を選局している場合で、そのチャンネルを[11] に登録するときはチャンネルボタン[11] を押します。



- 8 「する」を選んで決定します

デジタル放送の双方向通信の設定をする

双方向番組に参加したり有料放送の受信情報管理のため電話回線を使います。

ご注意


- ・デジタル放送の双方向番組に参加する場合や、PPV(ペイ・パー・ ビュー、有料番組) を受信する場合は、必ず電話回線に本機を接続して ください。
- ・IP電話をご利用の場合は、電話回線がご使用になれません。

お知らせ

- ・PPV(ペイ・パー・ビュー、有料番組)以外の放送は、電話線を接続し なくても視聴できます。
- ・WOWOW 放送などの有料放送は、受信契約も必要です。
- ・デジタルチューナー内蔵テレビをお使いの場合は、双方向通信番組など をお楽しみになりたい機器 (テレビまたは本機のいずれか片方) に電話 線を接続してください。

接続形態確認チャート

- ●下の確認チャートで電話回線の状態を確認した後、 接続してください。
- また、詳細は電話会社にお問い合わせください。

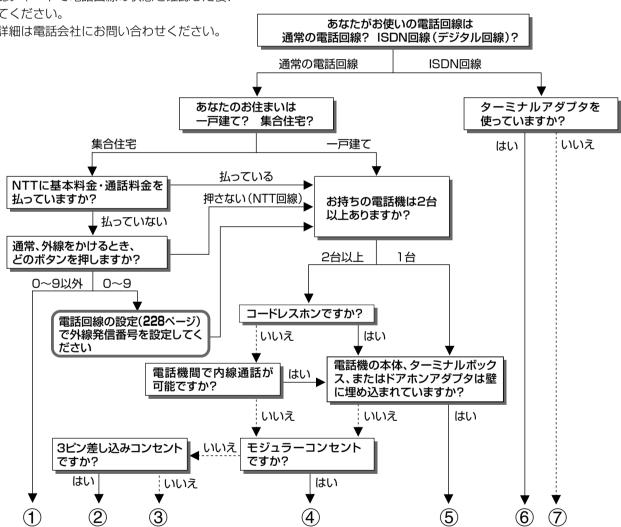


- ① マンション交換機(PBX)を使用している可能性が高いので、交換機を通さない電話回線につないでください。
- ② 市販の3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプタをお求めください。
- ③ 専門業者によるモジュラーコンセントへの変換工事が必要です。
- (4) 電話線(市販品) とモジュラー分配器(市販品)で接続可能です。(**227**ページ)
- ⑤ 専門業者による分岐工事が必要です。
- ⑥ 本機をターミナルアダプタに直接つないでください。
- (7) ターミナルアダプタ(市販品)を使用し、本機をターミナルアダプタに直接つないでください。 詳しくは、お使いのターミナルアダプタの取扱説明書をご覧ください。
- ※③、⑤ についての詳細は、お近くの NTT 営業窓口にお問い合わせください。

易

つぎの電話回線では注意が必要です。

- 電話回線がモジュラージャックでない場合は
 - 3ピンプラグの場合


市販の3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプタをお求めください。

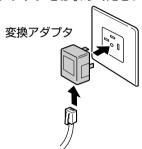

直結配線方式の場合

簡単な工事が必要です。

詳細はお近くのNTT営業窓口にお問い合わせください。



■構内電話(ビジネスホン/ホームテレホン)では

そのままでご利用になれないこともあります。その場合は単独の回線でのご利用をおすすめします。 詳細は電話設置会社にご相談ください。

■キャッチホンでは

通信の途中でキャッチホンが入ると通信が切断されます。これを防ぐため、キャッチホンⅡへのご加入をおすすめします。

詳細は NTT 営業窓口にお問い合わせください。

■直接、デジタル回線に接続することはできません


会社やホテルなどでご使用になる場合は、電話回線が一般回線 (アナログ) であることをご確認のうえご利用ください。 ISDN などのデジタル回線に接続する場合は、ターミナルアダプタ(TA)等の端末器を介して接続してください。

お知らせ


- ・視聴記録データの自動送信中は電話機を使用しないでください。 視聴記録データの自動送信中に電話をかけると、通信が切断されること があります。通信中はデータ通信音(ピーヒョロヒョロ…)が聞こえま すので、その間は電話をしないでください。
- ・本機が放送局と通信しているとき、接続している電話機やファクシミリ が鳴る場合がありますが、異常ではありません。

接続のしかた


- ●電話線のプラグは奥まで完全に差し込んでください。
- ●接続をするときは、本機や接続する機器の保護のため、電源を切ってください。
- ●電話線のプラグを抜くときは、コードを引っ張らずにプラ グを持って抜いてください。
- 本機と電話機の電源を切ります
- **2** 電話機の接続線(モジュラー線)を電 話線コンセントからはずします



3 モジュラー分配器(市販品)を電話線 コンセントに差し込みます




- 4 電話機の接続線(モジュラー線)をモ ジュラー分配器の一方に差し込みます
- 電話線(市販品)をモジュラー分配器 のもう一方と本機後面の電話回線端子 につなぎます

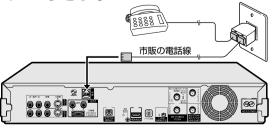

▲本機後面

電話回線設定

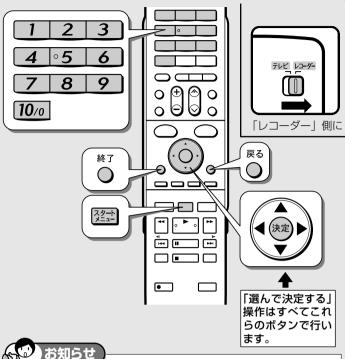

- が知らせ
- ・はじめて受信登録するとき、引越しなどで本機を使う地域が変わった場 合に設定します。
- ・電話回線のテスト実行には、回線接続料(通話料)がかかります。
- ・IP電話をご利用の場合は、電話回線を接続しても設定ができません。
- ・「双方向サービス設定」(151ページ)で電話回線への接続を禁止することもできます。
- 1 テレビと本機の準備をします 35 ページ
- **2** スタートメニューから「各種設定」を 選びます 【◆**2** 143ページ
- 3 「デジタル設定」 「通信設定」を選ん で決定します
- 4 「電話回線設定・自動」を選んで決定します
- 5 「テスト実行」で決定します
 - ◇自動設定が始まります。
 - ●「テスト実行中」→「テスト終了」と表示が変われば完了です。「テスト終了」で決定してください。
 - 自動設定できなかった場合は、外線発信番号の設定 画面が表示されます。以下の操作を続けてくださ い。

■外線発信番号設定

1 外線発信番号の「なし」または「あり」 を選んで決定します



「なし」

●外線交換機を使用しない場合(主な一般家庭)

「あり」

- ●電話交換機などをご使用の場合
- ●「あり」を選んだ場合はリモコンの数字ボタンで外 線発信番号を入力して決定してください。
- 2 「テスト実行」で決定します

◇自動設定が始まります。

- ●「テスト実行中」→「テスト終了」と表示が変われば完了です。
- ●設定できずに元の画面に戻った場合は、
 を押して以下の「電話回線の手動設定」を行ってください。

電話回線の手動設定

- □ 「電話回線設定・手動」を選んで決定します
- **2** 現在の設定を確認し「次へ」で決定します



3 ご契約の電話回線種別を選んで決定します



●契約している電話回線種別(ダイヤル方式) がわからない場合は、お近くのNTT営業窓口にお問い合わせください。

- 4 外線発信番号の「なし」または「あり」 を選んで決定します
 - ●「あり」を選んだ場合はリモコンの数字ボタンで外 線発信番号を入力して決定してください
- **5** ダイヤルトーン検出を「する」または 「しない」を選んで決定します

するしない

- NTT 回線に直結している場合は「する」を選んでください。
- ◆ 交換機を中継する場合は、交換機の機種により「する」または「しない」を選んでください。
- **6** ^{終7} を押して設定を終了します

利用する電話会社設定

電話会社の選択や発信者番号通知に関する設定です。

- 通常は設定する必要はありません。
- 1 テレビと本機の準備をします 35ベージ
- 2 スタートメニューから「各種設定」を 選びます 143ページ
- 3 「デジタル設定」 「通信設定」を選んで決定します
- 4 「電話会社設定」を選んで決定します
- 5 現在の設定を確認して「次へ」で決定 します



6 発信者番号通知設定を選んで決定します



「設定しない」

● 「186」 「184」 のどちらにも設定しません。

[186]

●相手先に番号を通知します。

[184]

●相手先に番号を通知しません。

7 利用している電話会社の「事業者番 号」を選んで決定します



- ●事業者番号がわからないときは、電話会社にお問い 合わせください。
- 8 マイラインプラスの解除番号設定を 「する」 または 「しない」 を選んで決定 します



「する」

●マイラインプラスを解除するための番号「122」を 付けて発信します。

「しない」

●マイラインプラスを解除しないで発信します。

9 ^{終7} ○ を押して設定を終了します

プロバイダ設定

パソコンなどで契約しているプロバイダを使って、インターネット経由でデジタル放送の双方向サービスを利用する場合に必要な設定です。

ご注意

- ・デジタル放送の双方向サービスを行っているかどうかは、ご契約のプロバイダにお問い合わせください。
- ・プロバイダと契約していない場合は、双方向サービスが楽しめません。

お知らせ

この設定では、プロバイダから提供される情報を入力します。設定の前

に、次の情報がそろっているか、ご確認ください。

- ・アクセスポイントの電話番号
- ・ユーザー名
- ・パスワード
- ・DNSのIPアドレス
- ・ヘッダ圧縮機能に対応しているか
- ・ソフトウェア圧縮に対応しているか

■用語解説

IPアドレス : TCP/IPネットワークに接続されたネットワーク機器に個

別に振り割られた識別番号です。

ネットマスク: TCP/IPネットワークを複数の小さなネットワークに分

割して識別するしくみです。

ゲートウェイ:ネットワーク上で、異なるネットワークへの通信を可能

にする機器の識別番号です。

DNS : DNSとは、Domain Name Systemの略です。文字列

(名前) で表されるインターネット上の場所の (Domain Name) を数字で表される実アドレス (IPアドレス) に

変換する仕組みです。

3桁の数字4組で表された番号です。

「プライマリ」: 1 番目の番号 「セカンダリ」: 2 番目の番号

プロキシ : プロキシとは、「代理」の意味で、この機能が提供されて

いる場合、プロキシを設定すると、インターネットの閲覧(ブラウジング)を行うときに、プロキシサーバと呼ばれる機器を経由して閲覧が行われます。サーバーの種類により、セキュリティの向上や、閲覧スピードが改善

されるなどの効果があります。

- 1 テレビと本機の準備をします 35ページ
- **2** スタートメニューから「各種設定」を 選びます 【◆**7** 143ページ
- 3 「デジタル設定」- 「通信設定」を選ん で決定します

- 4 「プロバイダ設定」を選んで決定します
- 5 現在の設定を確認して「次へ」で決定 します




- 6 窓を押して文字入力画面を表示し、接続名を入力します
 - ◆文字入力方法については、138ページ
 - 通常は契約しているプロバイダの事業者名を入力します。
- 7 参を押して文字入力画面を表示し、アクセスポイントの電話番号を入力します
 - 契約しているプロバイダの電話番号を入力します。
- 8 「次へ」で決定します



- - 文字入力方法については、**138**ページ
 - プロバイダと契約時に提供されたものを入力します。
- 10 寒 を押して文字入力画面を表示し、パスワードを入力します
 - プロバイダと契約時に提供されたものを入力します。
 - ^(全)を押し、パスワード確認欄に同じパスワードをも う一度入力します。

11 「次へ」で決定します



12 DNSのIPアドレス自動取得の「する」 「しない」を選んで決定します



「する」

「次へ」で決定して手順14 に進みます。

「しない」

- ●手順 13 に進みます。
- ●プロバイダと契約した際に提供された DNS の IP ア ドレスを入力します。
- 13 ※を押して文字入力画面を表示し、 DNSのプライマリのIPアドレスを入 力します



- ◆操作をくり返して各入力欄に3桁の数字を入力します。
- 14 同様にセカンダリの IP アドレスを入 力し、「次へ」で決定します
- 15 詳細設定を「する」 または 「しない」 を 選んで決定します
 - ●手順 16 ~ 18 では通信速度を向上させるかさせないかの設定をします。契約しているプロパイダーがこれに対応していない場合は、「しない」に設定してください。
 - ●手順 19 は、一定時間無通信だった場合に回線を 切断する無通信切断タイマー設定です。



手順 21 へ


B

「しない」

- 16 ヘッダ圧縮を「する」 または 「しない」 を選んで決定します
- 17 ソフトウェア圧縮を「する」または「し ない」を選んで決定します
- 18 「次へ」で決定します




19 無通信の場合切断されるまでの時間を選んで決定します



- 20 「完了」で決定します
- **21** * 7 を押して設定を終了します

放送局からのお知らせを見る

放送局からのメッセージや情報を見ることができます。

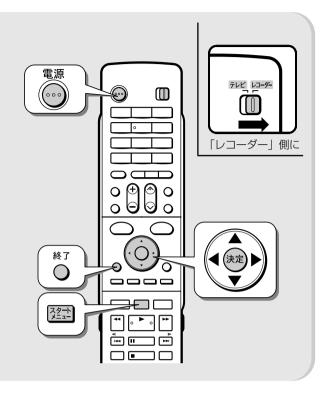

受信メッセージ確認

- 1 テレビと本機の準備をします 35ページ
- 2 スタートメニューから「お知らせ」を 選びます 【◆▼ 143ページ



- 3 「受信メッセージ一覧」を選んで決定 します




4 見たいメッセージを選んで決定します

(例:加入登録のお知らせを見る)



- 5 メッセージの内容を確認します
- 6 「一覧へ」「前へ」「次へ」のいずれかを 選んで決定します

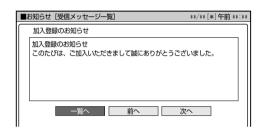

「一覧へ」

●受信メッセージが一覧表示されます。

「前へ」

前のメッセージが見られます。

「次へ」

次のメッセージが見られます。

ダウンロードの手動実行


ダウンロードのお知らせメッセージが来ている場合、受信メッセージ一覧でソフトウェアを更新できます。

- ●「デジタル設定」の「ダウンロード設定」(**151**ページ)を「する」の場合は自動で更新されます。「しない」に設定している場合は、「お知らせ」の受信メッセージ一覧でソフトウェアを更新することができます。
- 1 「受信メッセージ確認」の手順 1 ~3 までを行います

2 「ダウンロードのお知らせ」を選んで 決定します



- 3 メッセージの内容を確認します
- 4 「実行」を選んで決定します

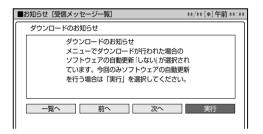

- 5 メッセージの内容を確認します
- 6 「する」を選んで決定します

```
にする事でダウンロードを実行します。
(ダウンロードは受像機が待機状態で実施されます。)
ダウンロードしますか?
```

- 7 ディスクが本機にセットされている場合は取り出し、リモコンの (※) で本機の電源を切ります (電源待機状態にします)
 - ☆ ダウンロード中は本体表示部に「別」と表示されます。
 - ●「一発起動(クイック起動)」機能は、ダウンロード を始める5分前になると一時的に解除されます。そ のため、電源がすぐに入らない場合があります。

ボード(掲示板)確認(CS放送)

CS各ネットワークから送られてくるボード (掲示板) の情報を見ることができます。


- ●ボード情報は消去することはできません。
- 1 「受信メッセージ確認」の手順 1 ~ 2 までを行います **★ 232** ページ
- 2 「ボード」を選んで決定します



3 情報を見たいネットワークを選んで決 定します



4 メッセージの内容を確認します



- 5 「一覧へ」「前へ」「次へ」のいずれかを 選んで決定します
- **6** ♠ を押して設定を終了します

受信機レポート確認

B-CAS カードが壊れたときや、有料放送の課金情報のアップロード(視聴履歴の送信)に失敗したとき、予約を実行できなかったときなど、受信機に関係したレポートを読むことができます。

- 1 「受信メッセージ確認」の手順 1 ~ 2 までを行います **232**ページ
- 2 「受信機レポート」を選んで決定します



- 3 見たいレポートを選んで決定します
 - ●アップロードに失敗したときは「再発信」を選んで 決定してください。アップロードし直すことができ ます。
- 4 レポートの内容を確認します
- 5 「一覧へ」「前へ」「次へ」のいずれかを 選んで決定します
- **6** ^{終7} を押して設定を終了します

B-CAS カード番号表示

受信機レポートで報告された不具合に関して放送事業者のカスタマーセンターに連絡する場合には、B-CASカード番号が必要です。本機にセットされている B-CASカード番号を表示します。

- ■「受信メッセージ確認」の手順 ~
 - 2 までを行います 🔭 232ページ
- 2 「B-CASカード番号表示」を選んで決 定します
- 3 「実行」で決定します

4 B-CAS カード番号を確認します



「カード識別」

メーカー識別用のアルファベット1文字と3文字の数字からなります。

「カードID」

カード固有の番号です。

「グループID」


複数セットで同一契約が可能になります。このときに同一のグループIDが、異なるB-CASカードに書き込まれます。

- 5 「戻る」で決定します
- 6 №7 を押して設定を終了します

PPV(ペイ・パー・ビュー、有料番組)購入履歴確認

購入した最新24個のPPV(ペイ・パー・ビュー、有料番組)の情報を確認することができます。

- 1 「受信メッセージ確認」の手順 1 ~ 2 までを行います ◆ 232ページ
- _
- 2 「PPV 購入履歴」を選んで決定します
- 3 履歴を確認します



- 4 「確認」で決定します
- 5 ※7 を押して設定を終了します

こんなときは



この章では、録画や再生ができないときなど、困ったときに確認していただきたいことを説明しています。

録画フォーマットについて

本機の録画フォーマットの種類とおもにできること

- ●本機では、以下の2つのフォーマットで録画できます。
- HDD(ハードディスク)にデジタル放送をそのままの画質(ハイビジョン画質)で記録する「HD/SD録画」 デジタル放送から送られてくる信号をそのまま録画する方式です。

ハイビジョン画質や5.1ch音声をそのまま録画できます。

録画画質は、デジタル放送の番組に合わせHD(ハイビジョン)またはSD(標準)に自動的に切り換わります。 プレイリスト編集ができないなど、編集機能に制限があります。

● HDD(ハードディスク)に録画画質を選んで記録する「VR録画」

任意の録画画質(XP、SP、LP、EP、MN)で録画することができます。

録画したタイトルは、さまざまな編集ができます。

ただし、ハイビジョン画質や5.1ch音声などデジタル放送をそのままのクオリティで録画することはできません。

- ●本機では、以下の2つのフォーマットでHDD(ハードディスク)からDVDへダビングできます。
- DVDディスクへ「VRフォーマット」でダビング

任意の録画画質で記録することができます。

記録したディスクはVRフォーマット対応のDVDプレーヤーでのみ再生できます。

また、デジタル放送の「1回だけ録画可能」の番組をDVD-RW/-R(CPRM対応)ディスクに記録することができます。

● DVDディスクヘ「ビデオフォーマット」でダビング

任意の録画画質で記録することができます。

市販のDVDプレーヤーやDVD-ROMドライブのほとんどで再生できる方式です。

デジタル放送の[1回だけ録画可能 |の番組を記録することはできません。

緑画フォーマットで、	おもにでキスアレ	/できないこと
一般間フォーマッドに、	のもにしてめにと	/ CE/601CC

	HDD(ハードディスク)			DVDデ	^デ ィスク
	HD/SD録画	VR録画	٧	Rフォーマットで記録	ビデオフォーマットで記録
デジタル放送録画	0	0		○*1	×
アナログ放送録画	×	0	H	0	○*2
ハイビジョン画質での録画	0	×	וסו	×	×
デジタル放送5.1ch音声記録	0	×	から	×	×
字幕記録	0	X*3	90	X **3	X **3
連動データ記録	0	×	ダ	×	×
ステレオニヶ国語音声記録	0	×	ビン	×	×
モノラルニヶ国語音声記録	0	○*4]グ	0	×
高速ダビング	×	○*5		○*6	○*2
追いかけ再生	0	○*7		_	-
同時録再	0	○*7		_	-
i.LINK(TS)出力*8	0	×		×	×
デジタルスーパーピクチャー	×	0		0	0
ドルビーバーチャルサラウンド	×	0		0	0
任意のチャプター設定	0	0		×	×
シーン消去	0	0		×	×
チャプター消去	0	0		×	×
プレイリスト編集	×	0		×	×
フレーム単位編集	0	○*4		×	×
プログレッシブ再生(525i→525p)	×	0		0	0

- ※1 DVD-RW/-R(CPRM対応)ディスクでのダビングのみ可能。
- ※2 ファイナライズ後はダビングできません。
- ※3 字幕が映像として送られてきている場合のみ可能です。(字幕の入/切の切換ができない映像のみ録画されます。)
- ※4 高速ダビング優先「しない」に設定しているとき。
- ※5 ビデオフォーマットのDVDへダビングするときは、高速ダビング優先を「する」に設定しているときのみ高速ダビングが可能。
- ※6 HDD(ハードディスク)に録画画質[HD/SD](放送画質)で録画した番組は、高速ダビングできません。
- ※7 デジタル放送録画時は不可。
- ※8 本機からi.LINK(TS)機器へ出力できる映像は、HDD(ハードディスク)に録画画質[HD/SD](放送画質)で録画した番組です。スタートメニューから「ダビング]ー「HDD→i.LINK (TS)」を選んだときのみ出力します。本機のチューナーで受信した映像をそのまま出力したり、録画画質「HD/SD」(放送画質)以外で録画した番組を出力することはできません。

本機で使えるディスクについて

本機で再生できるディスク

ディスクの種類	再生できる条件	ディスクの大きさ	録画方式 (フォーマット)	再生できる内容
DVD VIDEO	リージョン番号 または の含まれる ディスク	12cm盤 / 8cm盤	ビデオフォーマット 1 <i>層/2</i> 層	音声+映像 (動画)
DVD-RW	DVD-R	12cm盤 / 8cm盤	VRフォーマット ビデオフォーマット (ファイナライズ済ディスク)	音声+映像 (動画)
	DVD+RW DVD+R		ビデオフォーマット (ファイナライズ済ディスク)	音声+映像 (動画)
DVD-RAM [カートリッジから] ディスクを取り出 せるタイプ]	4.7/9.4 GB	12cm盤 / 8cm盤	VRフォーマット	音声+映像 (動画)
音楽月		12cm盤 / 8cm盤	音楽用CDフォーマット	音声
dise CD-R	CD-RW	12cm盤/8cm盤	音楽用CDフォーマット	音声

DVD ビデオについて

●DVD ビデオにはいろいろな機能があり、つぎのようなマークでパッケージに表記されています。

音声トラック数

画面サイズ

収録時間 字墓 リージョン番号

2)) 1:英 語(オリジナル)ドルビーデジタル・ドルビーサラウンド 2:日本語(吹 替)ドルビーデジタル・5.1chサラウンド

16:9 LB シネマスコーブ

約166分

本機で再生できないディスク

●本機で再生できるディスクでも、次のような場合はまったく再生できないか、正常な再生ができないことがあります。

DVDビデオ	 リージョン番号「ALL」、「2」が含まれていないディスク(正式な販売地域以外のディスク) PAL方式、SECAM方式のディスク(海外で製造されたディスク) 無許諾のディスク(海賊版のディスク) 業務用のディスク
DVD-RW DVD+RW DVD-RAM DVD-R DVD+R	 データが記録されていないディスク 記録に使用したレコーダーによっては、再生できません。 他機でビデオフォーマット録画して、ファイナライズされていないディスク 次のディスクは再生できない場合があります。 本機以外で録画したDVD-R(VRフォーマット)ディスク 本機以外で録画したDVD-R DL(2層)ディスク DVD+R DL(2層)ディスク

CD-R CD-RW

- データが記録されていないディスク
- ファイナライズされていないディスク
- 音楽用CDフォーマット以外のフォーマットで記 録されたディスク
- MP3ファイル形式、JPEGファイル形式などの データが記録されたディスク
- 音楽や映画などと静止画 (JPEGファイル) が混 在したディスクは、静止画(JPEGファイル)を再 生できません。または、ディスクによってはまっ たく再生できません。
- ディスクの記録状態/ディスク自体の状態によっ ては、再生できません。
- ディスクと本機の相性、または記録に使用したレ コーダーによっては、再生できません。

音楽用CD

● 著作権保護を目的とした信号(コピーコントロー ル信号)の入ったCDは再生できない場合があり ます。

本製品は、CD(コンパクトディスク)規格に準拠した 音楽用CDの再生を前提として設計されています。

本機でダビング・再生できるディスク

Ī	イスクの種類	ダビングと再生ができるディスク (必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをお使いください。)											
ディスク0	DVD-RW -		RW S		DVD-R RA.7								
録画フォート	アット	VRフォ	ーマット	ビデオフ:	ォーマット	VRフォ	ーマット	ビデオフ	オーマット				
ディスク盤	12cm 1層/2層					(\supset	()				
の大きさ	8cm*1	再生の	み可能		み可能	再生の	み可能	再生の	み可能				
繰り返し録回	1			0	*2		×		×				
追加録画				0	* 2	0)*3	C)*3				
ディスクのバ	゚ ージョン	Ver.1.0 Ver.1.1	CPRM対応 Ver.1.1 Ver.1.1/2× Ver.1.2/4× Ver.1.2/6×	Ver.1.1	CPRM対応 Ver.1.1 Ver.1.1/2× Ver.1.2/4× Ver.1.2/6×	Ver.2.0 Ver.2.0/4× Ver.2.0/8×	Ver.2.0 Ver.2.0/4× Ver.2.0/8× Ver.2.1/4× Ver.2.1/8× Ver.2.1/16×	Ver.2.0 Ver.2.0/4× Ver.2.0/8×	CPRM対応 Ver.2.0 Ver.2.0/4× Ver.2.0/8× Ver.2.1/4× Ver.2.1/8× Ver.2.1/16×				
デジタル放送		O⊐r-	O ₃ r-	0=	שור–	O=r-	O=r-	0	コピー				
HDDに録画し DVDにダビン		×	○移動(ムーブ)	>	<	×	○移動(ムーブ)		×				
する場合	録画禁止	×	×	>	<	×	×		×				
	くクを使うとき	VRフォーマッ 必要です。	>で初期化が										
再初期化 〇 〇)	×		×								
プレイリスト作成 × ×		<u> </u>	×		,								
本機でダビン他の機器で	/グした内容を 再生する		応DVDプレー 生できます。*⁵	ライズ処理を	することで、他 -ヤーで再生で	DVD-R(VF 対応機器での す。** ⁶		ライズ処理を	グ後にファイナ することで、他 -ヤーで再生で)ます。				

上記ロゴマークがディスクレーベル面に入った、JIS規格に合格したディスクをご使用ください。 規格外のディスクを使用された場合には、再生の保証はいたしかねます。また、再生できても、画質・音質の保証はいたしかねます。

- ※2 ファイナライズ処理をすると、ダビングができなくなります。(ファイナライズ解除をすると、再びダビングができるようになります。)
- ※3 ディスクに残量がある限り、ダビングができます。ただし、ファイナライズ処理をすると以降のダビングができなくなります。(ファイナライズ解除はできません。)
- ※4 VRフォーマットで初期化せずに録画をすると、ビデオフォーマットで録画されます。(デジタル放送は録画できません。)
- ※5 ファイナライズ処理が必要な場合もあります。
 - DVD-RW対応のDVDプレーヤーには、右記の表示が付いています。
 - DVD-RW(CPRM対応)に録画した「1回だけ録画可能」の番組は、 CPRM対応のDVDプレーヤーで再生できます
- RW

これは、DVD レコーダーで VR(ビデオレコーディング) フォーマット記録されたDVD-RWが再生できる機能を示して います。

- DVDプレーヤーによっては再生できないものもあります。
- **6 DVD-RをVRフォーマットで初期化してダビングしたディスクは、DVD-R VRフォーマット対応のDVDプレーヤーで再生できます。
 DVD-R VRフォーマット対応のDVDプレーヤーでも再生できないときは、ファイナライズをしてください。
 DVD-R (CPRM対応)にダビングした「1回だけ録画可能」の番組は、CPRM対応のDVDプレーヤーで再生できます。(再生できない機器もあります。)

移動(ムーブ):HDDに録画した「1回だけ録画可能」の番組をDVDへダビングする場合は、移動(HDDのダビング内容は消去)となります。

DVD-R DL(2層) ディスクについて

- ●本機以外で録画した DVD-R DL(2 層)ディスクは、記録状態によっては再生できない場合があります。
- ●本機以外で録画したディスクは、ファイナライズされていなくても本機での追加録画は行えません。

ファイナライズ後のディスクについて

DVD-RW(VRフォーマット)をファイナライズしても… ダビングが行えます。 DVD-RW(ビデオフォーマット)またはDVD-Rをファイナライズすると… 🖶 再生専用のディスクになります。 (ダビングは行えません。)

本機でダビング・再生できないディスク


◆次のディスクは、本機でダビング・再生はできません。再生できても正常に再生されないことがあります。誤って再 生すると、大音量によってスピーカーを破損する原因となる場合がありますので、絶対に再生しないでください。

CDG、フォトCD、ビデオCD、CD-ROM、CD-TEXT、CD-EXTRA、SVCD、SACD、PD、CDV、CVD、 DVD-ROM、DVDオーディオ、DVD-RW/-R (JPEGファイル)、BD (ブルーレイディスク)、BD-ROM、HD DVDなど

その他、特殊な形のディスク(♡ハート型や○六角形のディスクなど)

ディスクの種類とフォーマットについて

●DVD-RW/-R ディスクとフォーマットの種類を、お使いになる目的に合わせてお選びください。

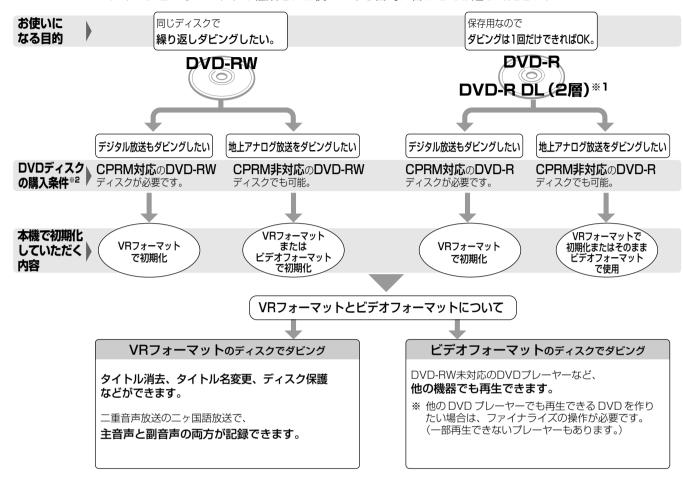

- ※1 DVD-R DL(2層)ディスクは、2005年2月にDVDフォーラムで承認された新しい規格です。 そのため、機器によっては、ファイナライズを行ったディスクでも再生できない場合があります。
- DVD-RWまたはDVD-Rディスクを購入するときは、デジタル放送も地上アナログ放送もダビングできるCPRM (デジタル放送)対応のディス ク購入をおすすめします。

DVD-RW を使うとき

- ●本機をお買いあげの時点では、新品のDVD-RWをセットすると 自動的に VR フォーマットで初期化されます。
- ●ビデオフォーマットでご使用になるときは、「初期化」という操 作を行い、ダビングをするための準備をします。初期化をする ときに、ダビングフォーマット(ビデオフォーマット)を選び

初期化のしかたについては、32ページをご覧ください。

- DVD-RWをおもにビデオフォーマットで使いたいときは、セッ トしたDVD-RWを自動的にビデオフォーマットで初期化するよ うに設定できます。設定のしかたは、「DVD自動初期化設定」 (146ページ) をご覧ください。
- ダビングしたDVD-RWディスクを新品同様に使いたいときは、 もう一度初期化します。
- ※ 初期化すると、ダビングした内容はすべて消去されます。

DVD-R を使うとき

●新品の DVD-R をビデオフォーマットで使うときは、「初期化し の操作は必要ありません。販売時からビデオフォーマットで初 期化されています。

DVD-R VR フォーマットについて

- ●新品の DVD-R は、VR フォーマットで初期化できます。
- ●DVD-RをVRフォーマットで初期化できるのは、未使用の状態 で、1回だけです。(ビデオフォーマットに初期化し直すことは できません。)
- ●不用なタイトルを削除できますが、削除した分のデータ容量は 復帰しません。

んなときは

推奨ディスク

- ●必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。
- ●ディスクによっては本機の性能を十分に発揮できない場合があります。 本機との相性が確認されている次のメーカー製ディスクの使用をおすすめします。

DVD-RW(Ver.1.1/1×-2×、Ver.1.2/2×-6×)に準拠したディスク

ディスクのバージョン		メーカー	
Ver.1.1/2×	日本ビクター(JVC)	三菱化学メディア	TDK
Ver.1.2/4×	日本ビクター(JVC)	三菱化学メディア	

DVD-R(for General Ver.2.0/1×-8×、Ver.2.1/4×-16×)に準拠したディスク

ディスクのバージョン		メーカー	
Ver.2.0/4×	太陽誘電(That's)	三菱化学メディア	日立マクセル
Ver.2.0/8×	太陽誘電(That's)	三菱化学メディア	
Ver.2.1/4×	太陽誘電(That's)	三菱化学メディア	日立マクセル
Ver.2.1/8×	太陽誘電(That's)	三菱化学メディア	
Ver.2.1/16×	太陽誘電(That's)		

DVD-R DL(2層/for General Ver.3.0/2×-4×)に準拠したディスク


	71-17-01-17
ディスクのバージョン	メーカー
Ver.3.0	三菱化学メディア

お知らせ

- ・上記推奨メーカー製のディスクにつきましては、実際にテストを行い、動作の確認ができたものですが、ディスクごとの相性に対して動作を保証 するものではありません。
- ・デジタル放送などのコピー制御信号の含まれた番組をダビングするときは、CPRM対応のDVD-RW/-RディスクをVRフォーマットで使用してください。

他の DVD プレーヤーで再生するときは(ファイナライズ)

●ダビングした後に「ファイナライズ」という操作をすると、他の DVD プレーヤーでも再生できる(互換性のある)ディスクができあがります。

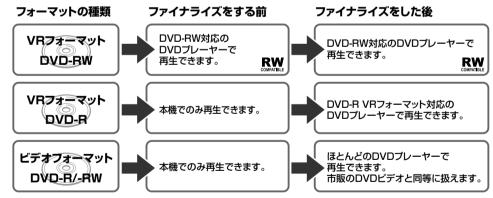

●ファイナライズのしかたについては **141** ページをご覧ください。

DVD-RW にダビングしたとき

- DVD-RW にビデオフォーマットでダビングしたときは、「ファイナライズ」という操作を行います。ファイナライズをすることによって、本機でダビングしたディスクを他の DVD プレーヤーで再生できるようになります。(再生できない機器もあります。)
- DVD-RWにVRフォーマットでダビングしたときは、DVD-RW 対応のDVDプレーヤーで再生してください。ファイナライズを しなくても再生できます。 DVD-RW 対応のDVDプレーヤーで も再生できないときは、ファイナライズをしてください。 DVD-RW (CPRM 対応) にダビングした「1 回だけ録画可能」の番組は、CPRM 対応の DVD プレーヤーで再生できます。

DVD-R にダビングしたとき

- DVD-Rを初期化しないでダビングしたディスクは、ファイナライズをすると、市販の DVD ビデオと同じように扱うことができ、ほとんどの DVD プレーヤーで再生できます。(再生できない機器もあります。)
- DVD-RをVRフォーマットで初期化してダビングしたディスクは、DVD-R VRフォーマット対応のDVDプレーヤーで再生できます。DVD-R VRフォーマット対応のDVDプレーヤーでも再生できないときはファイナライズをしてください。DVD-R(CPRM対応)にダビングした「1回だけ録画可能」の番組はCPRM対応のDVDプレーヤーで再生できます。(再生できない機器もあります。))

故障かな?と思ったら

次のような現象は故障でない場合がありますので、修理をお申しつけになる前にお確かめください。

● 「よくあるお問い合わせ」(255ページ) も、あわせてご覧ください。

操作ができない

操作ボタンを受けつけない。

- ●リモコンの操作範囲内で使用してください。(**22**ページ)
- ●リモコンの乾電池を新しいものと交換してください。(**22** ページ)
- ●リモコンの番号設定が合っているか確認してください。 (**198**ページ)

初期設定画面が表示される。

●接続後、初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示 されます。

設定を行って設定画面を終了させないと、本機の操作が行えません。(192ページ)

極端に寒い場所でお使いのとき。

●使用温度範囲内でお使いですか (12、266ページ)。極端に寒い場所で本機を使用するときは、HDD (ハードディスク) 保護のため (暖機のため) に HDD の準備が必要です。電源を入れてから使用できるまで、時間がかかりますのでしばらくお待ちください。

HDDの空き容量が無くなったとき。


● HDD の空き容量が無くなるまでたくさんの番組を録画したときは、本機の操作ができなくなる場合があります。 見終わった番組は消去する、大切な番組は DVD にダビングするなどしてご使用ください。

操作の途中で画面が止まり、操作ボタンを受けつけない。

- ●一度電源を「切」にし、再度電源を入れ直してください。
- ●電源が切れない、または症状が改善しない場合は、本体表示部に「RESEと」が表示されるまで(約10秒間)本体の電源ボタンを押し続けてください。(※リセットしても、録画したタイトルや予約情報などはそのまま保存されています。ただし、録画途中や保存前の情報は、残らない場合があります。)

電源ボタンを押し続けると電源が「切」になります。電源ボタンから手を離し、再度電源を入れ直してください。

- ●本体の電源ボタンを押し続けてリセットしても改善されない場合は、電源を「切」にします。その後、電源プラグをコンセントから抜き、再度差し込んでください。
- ●電源を入れるとシステムの確認のため「ディスクを確認しています。完了まで10分以上かかる場合があります。」のメッセージが表示されたときは、表示が消えるまでお待ちください。
- ※状況が改善されない場合は、販売店またはシャープお客様 相談センター(**265**ページ)にご相談ください。

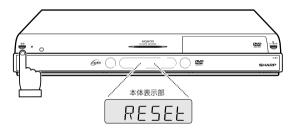

電源

電源が入らない。

- ●電源プラグ (**190**ページ) をコンセントに正しく接続してください。それでも直らない場合は、本機をリセット(上記参照) してください。
- ●電源プラグがコンセントに差し込まれている場合は、いった ん電源プラグを抜き、約1分後にもう一度電源プラグを差 し込んでから、電源を「入」にしてください。
- ●電源ボタンは、電源ランプが赤点灯してから押してください。
- ●リモコンの乾電池を新しいものと交換してください。(**22** ページ)
- ●リモコンの番号設定が合っているか確認してください。 (**198**ページ)

電源が勝手に入る。

- ●本機の機能を向上させるためのソフトウェアの更新(ダウンロードサービス)を電波を通して実行しているときは、本機の電源が入りファンが回転します。本体表示部に「〗し」の表示が出ます。(23ページ)
- ●B-CASカード通信中/電話回線使用中は本機の電源が入り ファンが回転します。本体表示部に「円[[E55]の表示が 出ます。(**23**ページ)

- ●リモコンの乾電池を新しいものと交換してください。(**22**
- ●リモコン番号設定が合っているか確認してください。 (**198**ページ)

電源が切れる。

- ●「無操作オフ設定」(148ページ)を「する」に設定されていませんか。「する」に設定されている場合、何も操作していない状態(放送視聴状態)が3時間続くと自動的に電源が切れます。
- ●本機で「機能切換」 「ファミリンク設定」 「連動設定」 を「する」にしている場合、ファミリンク対応のテレビの 電源を切ると、本機の電源も切れます。(**158** ページ)

一発起動(クイック起動)が設定されているのに電源がすぐに入らない。

●一発起動(クイック起動)が設定されている状態でダウンロードサービスを行うとき、ダウンロードサービスを開始する5分前になると、一時的にクイック起動設定を解除します。そのため、すぐに電源が入らない場合があります。

強い雨や雪の日に映像が映らない


積雪や豪雨などによる一時的な映像障害

・衛星放送は雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合にはまったく受信できなくなることがあります。これは気象条件によるもので、アンテナや本機の故障ではありません。



BSデジタル放送の降雨対応放送について

• BSデジタル放送衛星から送られてくる電波が、激しい降雨によって弱められ、放送を受信できないことがあります。これに対応するため、送るデータを少なくすることで映像・音声を途切れなく提供するサービスが「降雨対応放送」です。

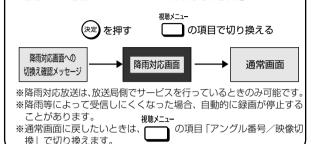

チャンネルや番組を変えても映像が映らない

画面が映らない。

- ●接続が正しいか確認してください。(176~182ページ)
- ●テレビまたは AV アンプ側で、本機をつないだ入力端子を 選択してください。
- ●HDCPに対応していないDVI機器には映像が映らない場合があります。(本機のHDMI出力端子は、HDMI機器との接続を目的に設計されています。)
- ●映像端子の設定を間違えて画面が映らなくなったときは、リモコンの接続設定リセットボタンを5秒以上長押しして接続設定をリセットしてください。(**201**ページ)
- ●電源プラグがコンセントから抜けていませんか。
- ●電源「切」の状態になっていませんか。
- ●B-CAS(ビーキャス)カードが入っていますか。(**189**ページ)

放送の映像も音声も出ない。

- ●外部入力が選択されていませんか。本体表示部の表示(**23** ページ)を確認してください。
- ●テレビとの接続は正しいですか。(180~182ページ)
- ●映像、音声のない放送ではありませんか。
- D映像出力端子とHDMI出力端子の両方でテレビと接続している場合、信号はどちらか一方からしか出力されません。 □ を押し続けると本体表示部に出力端子が表示されるので、「〗- □ P 」(D映像端子) または「 H-□ P](HDMI端子)を選択してください。(180ページ)
- ●D映像出力端子またはHDMI出力端子を接続している場合、 S映像・映像出力端子からはスタートメニューや録画リスト などの画面表示が表示されません。(**254**ページ)

放送の映像が出ず、音だけ出る。

●映像出力の接続ケーブルがはずれていませんか。(178、 181~182ページ)

テレビの1chまたは2chで本機の映像が見られない。

●AV 入力端子付きテレビでお楽しみください。

D映像出力端子/HDMI出力端子でテレビと接続している場合は。

- ●D端子でハイビジョン対応テレビと接続しているときは、「ハイビジョン対応テレビ」(**201** ~ **202** ページ) でテレビ側の端子の設定をしてください。
- ●テレビに装備されている D 映像入力端子には「D1/D2/D3/D4」の種類があります。本機の D 端子と接続したテレビの入力端子に合わせて、本機の「D 映像出力設定」(147ページ)を変更してください。
- ●D映像出力端子とHDMI出力端子の両方でテレビと接続している場合、信号はどちらか一方からしか出力されません。 □ を押し続けると本体表示部に出力端子が表示されるので、「〗- □ P 」(D映像端子) または「 H- □ P 」(HDMI端子) を選択してください。(180ページ)
- ●D映像出力端子またはHDMI出力端子を接続している場合、 S映像・映像出力端子からはスタートメニューや録画リスト などの画面表示が表示されません。(**254**ページ)


特定の放送やタイトル(録画した番組)で映らない

デジタル放送の画面が映らない。

- ●B-CAS カードがセットされているか確認してください。
- ●「BS·CS アンテナ電源」(**216**ページ) が「切」になっていませんか。
- ●映像、音声のない放送ではありませんか。
- ●有料チャンネルは、契約しないと映像・音声が映りません。

BSアンテナを接続したが、BS・110度CS放送が映らない。

- ●BSアンテナは110度CS放送に対応したアンテナですか。
- ●衛星放送用アンテナケーブルが正しく接続されているか、 抜けかかっていないかなどをご確認ください。
- ●アンテナケーブルは「衛星放送用同軸ケーブル」(市販品)を お使いください。
- ●「スタートメニュー」-「各種設定」-「本体設定」-「アンテナ設定」-「電源・受信強度表示」(**216**ページ)で下記①②を行ってください。
 - ①ご自宅にアンテナを単独で設置された場合は、「BS·CS アンテナ電源 | を「入」に設定してください。
 - ②アンテナ受信強度が最高レベル(60以上)になるように、アンテナの向きを調整してください。
- ご家庭のアンテナ端子が BS・UV(地上アナログ・地上デジタル)信号が混合されている端子の場合、BS・UV 分波器を使用して正しくアンテナを接続していますか。(176 ~ 177 ページ)

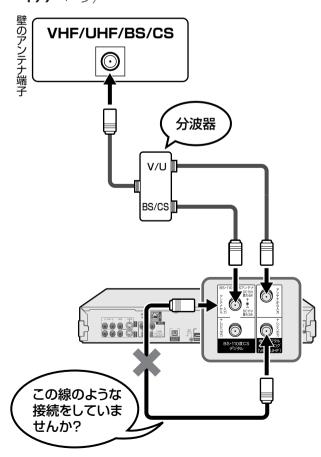

地上デジタル放送が映らない、映りが悪い。

- ●お使いのアンテナは UHF アンテナですか。 地上デジタル放送を受信するには、UHFアンテナが必要です。
- ●地上デジタル放送を視聴するための準備(アンテナ接続、 地域選択、チャンネル設定など)ができているか、ご確認 ください。(176~178、214~225ページ)
- ●VHF/UHF用アンテナケーブルが正しく接続されているか、 抜けかかっていないかなどをご確認ください。
- アンテナケーブルは「VHF/UHF 用アンテナケーブル」(付属品または市販品)をお使いください。
- ●「スタートメニュー」ー「各種設定」ー「本体設定」ー「アンテナ設定」ー「電源・受信強度表示」(**216**ページ)で下記を行ってください。
- アンテナ受信強度が最高レベル(60以上)になるように、アンテナの向きを調整してください。
- ●ケーブルテレビ(CATV)の会社で地上デジタル放送を配信している場合でも、トランスモジュレーション方式の地上デジタル放送には対応していません。
- ※状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。

ハイビジョン対応テレビとD映像ケーブルで接続したが、映りが悪い。

●「スタートメニュー」 - 「各種設定」 - 「かんたん設定」 - 「テレビとの接続」 - 「ハイビジョン対応テレビ」(183、201~202ページ)でテレビ側の端子の設定をしてください。

地上アナログ放送が映らない、映りが悪い。

- ●地上アナログ放送のチャンネル設定ができているか、ご確認ください。(205~213ページ)
- ●VHF/UHF用アンテナケーブルが正しく接続されているか、 抜けかかっていないかなどをご確認ください。(**176** ~ **178** ページ)
- アンテナケーブルは「VHF/UHF 用アンテナケーブル」(付属品または市販品)をお使いください。
- ※状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。

地上アナログ放送のチャンネル設定を地域番号を 使って設定したが、放送が受信できない。

●「地上アナログー個別」(**212**ページ) で、個別に設定をしてください。

今まで視聴できていた放送が、受信できない。

●はじめてB-CASカードをセットしたときは、有料放送番組でも、一定期間だけ視聴できる自動仮視聴サービスを行っている放送局があります。そのため、自動仮視聴期間が過ぎたあとに受信契約を行わないと受信できなくなる放送があります。

DVDディスクの画面が映らない。

●DVDディスクをクリーニングしてください。(**15**ページ)

映像が正常に映らない

横長の映像や縦長の映像になる/画面の上下に黒い帯が出る。

- ●「画面サイズ設定」(**147**ページ) は、接続されているテレビに合っていますか。
- ●ワイドテレビの場合、「画面サイズ設定」(**147**ページ)が 「16:9 (ワイド)」に設定してありますか。
- ただし、「16:9 (ワイド)」に設定しても、「録画画質をLP ~EP (または MN25 ~ MN01) に設定し、HDD (ハードディスク) に高速ダビング優先または DVD-RW/-Rディスクにビデオフォーマットで録画したタイトル」はレターボックスやパンスキャンの表示ができません。
- ●HDMI 出力端子 / D 映像出力端子でテレビと接続している場合、画面サイズを 16:9に設定していると、S 映像出力端子 / 映像出力端子からは 16:9 (スクイーズ) 縦長の映像が出力されます。

画面に四角のノイズ(モザイク)が出る。

●デジタル画像圧縮技術の特性上、動きの速い場面などでブロック状の画像が目立つことがあります。

映像が停止する。

- ◆本機に衝撃や振動を与えませんでしたか。不安定な場所で使用していませんか。衝撃や振動を感知すると停止します。
- ●HDD (ハードディスク) の特性上、ごくまれに画像が乱れることがありますが、故障ではありません。
- ●電波状態が悪くなっていませんか。

電波状態が悪く、映像が乱れる(正常に見えない)。

- ●BS・110 度 CS 放送用アンテナの向きを調整してください。(**216** ページ)
- ●アンテナケーブルがきちんと接続されているか確認してく ださい。

左右に黒帯がついた映像になる(D映像端子でテレビと接続している場合)。

- ●D映像出力設定が「1125i優先」時は、4:3映像は左右に黒帯をつけて出力します。
- ●地上デジタル放送やBS・110度CS放送では、番組によっては16:9サイズの映像に4:3の映像を入れ、左右に黒帯の付いた映像で放送されていることがあります。

外部入力の映像が乱れる(正常に見えない)。

- ●「3 次元 Y / C 分離設定」(**147** ページ) を「しない」に 設定してください。
- ●コピーガード入りの映像(信号)をご覧になるときは、本機を通さず、外部機器を直接テレビに接続してください。

外部入力の映像がワイド画面に切り換わらない。

●本機のS映像入力端子は、アスペクト信号(ID-1)に対応してワイド切り換えを行います。そのため接続されている機器がID-1に対応していない場合は、ワイドにならない場合があります。テレビ側で切り換えてください。

HDMIケーブルでテレビと接続しているが映像が映らない、正常な映像が映らない。

●電源を入れた状態でHDMIケーブルを抜き差ししていませんか。電源を入れた状態でHDMIケーブルを抜き差しすると、映像が映らなくなったり、正しく映らない場合があります。

電源を入れた状態で誤って HDMI ケーブルを抜いたときは、電源を切ってから HDMI ケーブルを接続し直し、電源を入れてください。

●本機の映像出力設定が D 映像出力になっていませんか。 □ を押し続け、本体表示部に「H‐□P」と表示させてください。(**180**ページ)

映像が出ない。

●D端子/HDMI端子でテレビと接続している場合、S映像、 映像出力端子からは、スタートメニューや録画リストなど の画面表示は出力されません。(**254**ページ)

音声

スピーカーから音が出ない、音が歪む。

- ●一時停止またはスロー再生/早送り/早戻し中は、音声が出ません。
- ●接続プラグの差し込みかたが不十分、または外れていない か確認してください。
- ●テレビまたはAVアンプなどの音量が「MIN(最小)」になっている場合はボリュームを上げてください。
- ●DTS 収録のDVD 音声は、光デジタル音声出力端子から出力されます。本機の光デジタル音声出力をDTS対応アンプまたはデコーダーとデジタル接続してください。(187ページ)
- ●接続プラグや端子が汚れていたら拭いてください。
- ●DVDディスクをクリーニングしてください。(**15**ページ)
- ●DVDディスクに記録されている音声に、オーディオ信号以外 の音声や規格外の音声が記録されているなど音声の記録状態に よっては、音声が出ない場合があります。

音が左右逆になる/片方しか音が出ない。

●音声コードが左右逆に接続されたり、片方がはずれたりしていませんか。(**178、181~182、186**ページ)

2つの音が混ざって聞こえる。

- ●音声切換が間違っていませんか。リモコンふた内の を押し、音声を切り換えます (42、92ページ)。ただし、ダビング時は、デジタル音声出力は音声切換できません。
- ■二重音声の録画については、257ページをご覧ください。

電子番組表

地上デジタル放送の電子番組表が表示されない。

●「番組表取得設定」(151、219ページ)を「する」に設定し、取得したい時刻を設定してください。その後電源切の状態で設定した時刻から40分程度取得動作をします。(「番組表取得設定」にかかわらず、放送を受信するとその放送局の番組表は表示されます。)

電子番組表が表示されない。

- ◆本機は地上アナログ放送の電子番組表には対応していません。
- ●D映像ケーブルまたはHDMIケーブルとS映像コード/映像コードの両方を接続している場合は、S映像コード/映像コードからは番組表が表示されません。

110度CSデジタル放送の電子番組表が表示されない。

- ●番組表データが取得できていないチャンネルは、電子番組表を表示させたときに番組表内が何もない状態となります。
- ●電子番組表が表示されない放送局があるときは、その放送 局を一度、受信してください。しばらくすると電子番組表 が表示されます。

HDD(ハードディスク)への録画

録画が中断されている。

●HDDの録画中に停電などで録画が中断された場合は、その 番組は保存されません。

録画したが何も録画されていない。

- ●映像がないデジタル放送を「HD/SD (放送画質)」以外の 録画画質で録画したときは何も録画されません。
- ●放送のない(放送が終了している)チャンネルを録画しているときは、映像のない状態で録画されます。電波状態の悪いチャンネルを録画したときも、映像のない状態で録画される場合があります。

録画ができない、録画が途中で止まる。

- ●HDD の残量は足りていますか。(**49**ページ)
- ●HDD内に記録できるタイトル (オリジナルのタイトル) や チャプターの限界は下記のとおりです。次の限界に 1 つで も当てはまる場合、それ以上 HDD へ録画することはでき ません。
 - 録画画質 [HD/SD (放送画質)] のタイトルは、999まで。
 - 録画画質「HD/SD (放送画質)」以外のタイトルは、999まで。
 - 録画画質「HD/SD (放送画質)」のタイトルでは、1つの タイトルにつきチャプターは99まで。
 - 録画画質「HD/SD(放送画質)」以外のタイトルでは、1 つのタイトルにつきチャプターは999まで。
 - 録画画質「HD/SD (放送画質)」のすべてのタイトルに設定されているチャプターの合計は、4000まで。
 - 録画画質「HD/SD(放送画質)」以外のすべてのタイトルに 設定されているチャプターの合計は、4000まで。
- 録画を始めた状態、録画中の状態をご確認ください。
 - HDD または DVD ディスクの再生中、ダビング中は、録 画できません。
 - 本機がHDDを判別し終える前に、録画の操作を始めませんでしたか。HDDランプが白色点灯するまで、操作はお待ちください。
 - 録画中に電源プラグを抜いてしまったり、停電になったりしませんでしたか。
- ●録画が禁止された映像は録画できません。(17、49、69ページ)
- ●デジタル放送のラジオ放送は記録できません。
- ●デジタル放送は、電波状態が悪い場合は録画できません。

外部機器から録画中、別の放送が視聴できない。

- ●録画中は、録画中の映像(放送)のみ視聴できます。
- ●i.LINK 入力録画中の映像はご覧いただけません

ワンタッチ録画ができない。ファミリンク機能で 録画しようとしたが録画されない。

- ●「ワンタッチ録画」とは、今テレビで見ている番組をファミリンク機能を使って録画する機能です。ワンタッチ録画は本機が停止状態のときに働きます。
- ●本機が録画中、予約録画中、ダビング中、再生中などの動作中は、ワンタッチ録画が行えません。テレビ画面には「録画が失敗しました。」と表示されます。

ファミリンクの録画停止が働かない。 (テレビのリモコン、または本機のリモコンで録 画停止ができない。)

- ●ファミリンクを使った録画停止は、ワンタッチ録画、ファミリンク [1] (標準) 予約録画など、ファミリンク機能を使った録画を停止するものです。(161ページ)
- ●ファミリンクを使った録画(予約録画)が停止しないときは、本機のリモコンの、テレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にして [編画停止] を押します。

予約録画

予約ができない。

●65番組まで予約できます。(電子番組表予約、日時指定予約、ダビング予約、休止中の予約の合計)

予約録画の開始・終了時刻が微妙にずれる。

●連続した予約の設定をしている場合、次の番組の先頭から 録画を開始するため、前の番組は予約録画終了時刻よりも 早く録画が終了します。

予約したのに録画されていない、途中で切れている。

- ●録画先の状態を確認してください。(**246** ページ「HDD (ハードディスク) への録画」の「録画ができない、録画が途中で止まる。」)
- ●録画開始時間に下記の状態であった場合は、録画されません。 ・ダビング中(録画開始時刻の3分前までに、操作を終え てください。)
 - DVD-RW/-Rディスクのタイトル名変更などは、(録画開始時刻の3分前までに、操作を終えてください。)
- ●予約待機中/録画中に停電がありませんでしたか。HDDの 録画中に停電などで録画が中断された場合は、その番組は 保存されません。
- ●停電などで録画が中断された場合、録画が中断された時点 より前の部分の内容が数分ぶん損なわれることがあります。
- ●録画先の残量は充分でしたか。残量が少ない場合、不用なタイトル(録画した番組)を消去してください。(49、72、134~136ページ)
- ●録画予約を「休止」にしていませんでしたか。(**71**ページ)
- ●放送時間が変更されていませんか。
- ●番組が延長されていませんでしたか。
- ●電波状態が悪い番組では、途中で録画が停止する場合があります。
- ●温度の低い場所で使用すると、HDD (ハードディスク) が 準備状態になることがあります。予約実行前しばらくの間、 電源を「入」のままにしておきます。
- ●電源プラグがコンセントから抜けていませんでしたか。
- ●「お知らせ」の「受信機レポート」を確認してください。 (**234** ページ)
- ●途中から録画禁止の番組が始まったときなどは、録画は中断されます。
- ●予約した番組の前の番組が時間延長になりませんでしたか。 予約を開始しようとしたときに、放送局から送られてくる 番組の開始時刻の情報が正しく更新されていない場合があ ります。この場合は予約が失敗となります。日時指定予約 の場合、前の番組が延長しそうなときは最大延長時間を加 味し、予約することをおすすめします。

「番組延長設定」をしたのに、途中で番組が終わっている。

●デジタル放送の場合、放送局から番組延長の情報が送られてこないと番組延長機能が働きません。

録画予約した番組が消されている。

●毎週・毎日録画予約した番組を詳細設定の「保存設定」 (**65、67**ページ)で「重ね録り」に設定しませんでした か。「重ね録り」に設定した番組は、自動的に上書き録画されます。

BSデジタル放送のラジオ放送、データ放送が記録されていない。

●ラジオ放送、データ放送は記録できません。

「アクオス」の電子番組表から(ファミリンク[1] (標準)予約)をしたが予約録画が働かない。

- ●「アクオス」の電子番組表を使った(ファミリンク [1] (標準) 予約) は、本機が停止状態のときに働く機能です。
- ●本機が録画中、予約録画中、ダビング中、再生中などの動作中は、(ファミリンク[1](標準)予約)が行えません。 テレビ画面には「録画に失敗しました。」と表示されます。
- ●予約が重なったときは、本機の予約が優先されます。

連続した番組を予約録画したときに、1つのタイトルとして録画される、番組の最後が録画されない。

- ●シャープ製テレビ「アクオス」と i.LINK 接続して連続した 番組 (例: 午後7:00~8:00の番組と午後8:00~9:00の 番組など)を予約したときには、次のように録画されます。
 - 予約した番組が同じチャンネルの場合は、1つのタイトルとして録画されます。
 - 予約した番組が別のチャンネルの場合は、2つのタイトルとして録画されます。このとき、前の番組の録画終了後、一度録画停止を行うため、後ろの番組の先頭が数秒間録画されません。

再生

DVDディスクが再生できない。

- ●DVDビデオの場合、リージョン番号が一致しているか確認 してください。(**237**ページ)
- ●DVD-RW/-R ディスクへダビングしながら、その DVD-RW/-R ディスクを再生することはできません。
- ●デジタル放送をHDD (ハードディスク) に「HD/SD (放送画質)」以外の録画画質で録画しているときは、同時録画再生ができません。(**97**ページ)
- ●DVDディスクをクリーニングしてください。(**15**ページ)
- ●DVDディスクをディスクトレイに正しくセットしてください。(30ページ)
- ◆本機内部の結露(つゆつき)を除去してください。(14ページ)
- ●PAL/SECAM方式のディスクは再生できません。
- ●ディスクの記録状態、傷、そり、汚れやピックアップの状態、ご使用のディスクと本機との相性により、適切な再生ができない場合があります。

市販のDVDビデオが再生できない。

●本機で市販の DVD ビデオを再生すると、「D 映像出力設定」を「1125i 優先」(または「750p 優先」)に設定してあっても、525i(または525p:「プログレッシブ設定」を「する」に設定した状態)の信号が出力されます。そのためテレビやプロジェクターが 1125i/750p 専用の場合は、市販の DVD ビデオの再生映像が楽しめません。

本機でダビングしたDVD-RW/-Rディスクを他のDVDプレーヤーで再生できない。

- ●ビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスクの場合は、 ファイナライズを行ってください。(**141** ページ)
- ●再生できない DVD プレーヤーがあります。
- ●VRフォーマットのDVD-RWディスクは、RW対応のDVD プレーヤー以外では再生できません。ファイナライズが必 要なこともあります。(141、238、240ページ)
- ●「1回だけ録画可能」のタイトルは、CPRM対応のDVDプレーヤーで再生してください。

市販のDVDビデオをセットしたが再生が自動的 に始まらない。

- ●HDDモードのときは自動再生されません。DVDモードに切り換えてください。
- ●DVD ビデオが自動再生に対応しているか確認してください。

市販のDVDビデオを再生中、吹き替え音声が切り換わってしまう。

●市販のDVDビデオによっては、テレビ放映当時の音声をそのまま収録しているものがあります。そのため、吹き替えの音源がない部分は、オリジナルの音源になりますので、日本語と外国語が交互に切り換わる動作をする場合があります。

他のDVDレコーダーで録画・編集したDVDディスクが途中で再生されなくなる。

- ●他の DVD レコーダーで編集したディスクのプレイリスト は、12 時間以上再生できません。
- ●本機以外で録画したDVD-R DL (2層) ディスクは再生できない場合があります。

つづき再生が働かない。

- ●DVDディスクのつづき再生は、ディスクを取り出すと働かなくなります。
- ●市販のDVDビデオ、ファイナライズしたビデオフォーマットのDVD-RW/-R ディスク、音楽用 CD は、ディスクを取り出す、HDD(ハードディスク)/DVD ディスクの切り換え操作をする、電源を切る、などの操作を行うと、つづき再生されません。
- ●その他、ディスクや再生状態によっては、つづき再生が働かない場合があります。

二ヶ国語の音声が切り換えられない。

- ●下記のタイトル(録画した番組)は、録画時に「主音声」または「副音声」のいずれか1つのみが記録されているので、音声を切り換えることはできません。なお、どちらの音声が記録されているかは、録画時の「二ヶ国語音声設定」(145ページ)によります。
- ビデオフォーマットで録画されたタイトル
- HDD (ハードディスク) に「高速ダビング設定」(146 ページ) が「する」で録画されたタイトル
- HDD (ハードディスク) に「高速ダビング優先」(65、68 ページ) が「する」で予約録画されたタイトル
- 録画画質が「XP(高画質)」で、「音声記録方式設定」(145ページ)が「リニア PCM」で記録されたタイトル
- 外部機器から「外部入力音声設定」(145ページ) が「ステレオ」でダビングされた二重音声のタイトル
- ●オーディオ機器とデジタル接続して使用している場合は、アンプ側で音声切換の操作を行ってください。アンプ側に音声切換機能がないときは、アナログ接続して本機側で切り換えてください。
- ●ダビング中は音声の切り換えはできません。

DVD映像を、ビデオデッキなどに録画したりビデオデッキなどを通して再生すると、再生画面が乱れる。

●本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。コピー禁止信号が入っている DVD ディスクの場合、ビデオデッキなどを経由して再生したり、ビデオデッキなどに録画して再生するとコピーガードにより正常に再生されません。

基フ

録画リスト(録画番組一覧)が表示されない。

- ●タイムシフト視聴中や追いかけ再生中は、録画リストを表示できません。 **停止**を押し、現在放送中の画面に戻ってから操作してください。
- ●D端子/HDMI端子でテレビと接続している場合、S映像、 映像出力端子からは、スタートメニューや録画リストなど の画面表示は出力されません。
- ●温度の低い場所で使用すると、HDD (ハードディスク) が 準備状態になることがあります。しばらくお待ちください。
- ●本機をリセット(241ページ)してください。
- 上記を確認しても表示されない場合は、HDD (ハードディスク)の異常が考えられます。お買い上げの販売店、またはシャープお客様相談センター(265ページ)にご連絡ください。

録画リストのタイトル名に「*」が表示される。

●他の DVD レコーダーで付けたタイトル名で本機で表示できない文字は、「****・・・」(最大 32 文字分)と表示されます。

録画リストに「XP」や「SP」などの画質表示が出ない。

- ●DVDディスクの場合、ディスクをトレイから取り出すと画質表示は出なくなります。
- ●高速ダビングしたタイトルには画質表示は出ません。

録画した最後の数秒間が再生されない。

- ●再生した番組の終了位置は、録画時に録画を停止した位置 と多少ずれることがあります。
- ●連続した予約設定で先に録画した番組は番組の終了が数秒 早くなるため、番組の最後が録画されません。

スキップ(🔫 🙌)が働かない。

- タイムシフト視聴中は働きません。
- ●HDD (ハードディスク) の場合は、タイトルをまたぐ頭出 しはできません。最後のチャプター(トラック)まで進む と画面になが表示されます。

静止画再生/コマ送り(戻し)再生がうまくいかない。

- ●DVD-RW/-Rディスク (VRフォーマット) 以外のディスクでコマ送り動作をしたときは映像がずれることがあります。
- ●市販のDVDビデオでは、ディスクによって静止画再生/コマ送りの操作が禁止されているものがあります。

早送り/早戻しがうまくいかない。

- ●早送り/早戻し中は、字幕は再生されません。(早見・早聞き視聴、音楽用CDを除く)
- ●ディスクや再生しているシーンによっては、早送りサーチをしたとき、本書に記載のスピードにならない場合があります。
- ●HDD(ハードディスク)の場合は、タイトルの最後まで サーチされると、再生が停止します。
- タイトルをまたぐサーチはできません。(音楽用 CD は除く。) DVD ディスクの場合は、再生状態になります。

スロー再生がうまく行かない。

- ●タイトルの最後になると、スロー再生が解除されます。
- ●タイトルをまたぐスロー再生はできません。
- ●逆スロー再生またはスロー再生をするときは、一時停止をした後、 「←ー」または 「←ー」を2秒以上押し続けます。

再生できない/再生が中断される。

- ●HDD(ハードディスク)にデジタル放送を「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画予約しているときに再生している場合は、録画開始時刻になると自動的に再生が停止し録画が実行されます。
- ●デジタル放送をHDD(ハードディスク)に「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画しているときは、再生ができません。
- ●HDD (ハードディスク) と DVD ディスクの同時再生はできません。
- ●重ね録りで録画した番組を再生中に、重ね録り設定されて いる予約が始まったときは再生が停止し、重ね録りされま す。(番組は消去されます。)

録画中に再生すると、画像や音声が乱れる。

●録画の状態によっては再生に影響が出る場合がありますが、 録画は正常に行われます。

再生できないタイトルがある。

- ●正常に録画できなかった映像は再生できません。
- ●録画時間が短い場合は、再生できないことがあります。

データ放送が視聴できない、字幕などが表示できない、スロー再生などの特殊再生ができない。

●マルチビューサービス放送をHDD (ハードディスク) に録画して主映像以外の映像を再生すると、データ放送が視聴できない、字幕などが表示できないなどの制限が出る場合があります。また、スロー再生などの特殊な再生はできません。

追いかけ再生/タイムシフト視聴

追いかけ再生が自動的に解除された。

●追いかけ再生時に早送り視聴 (早送りサーチ) をしたとき、現在録画されている番組の手前になると自動的に追いかけ再生が解除され、現在放送中の画面に戻ります。自動的に現在放送中の画面に戻るタイミングは、早送りスピードや録画画質により異なります。

タイムシフト視聴ができない。

- ●タイムシフト視聴中に、予約録画の開始5分前になると、 メッセージが表示されます。予約録画開始の2分前になる とタイムシフト視聴が解除されます。
- ●番組によっては、著作権保護により、タイムシフト視聴が できないものがあります。
- ●タイムシフト視聴ができるようになるまで、多少時間がか かることがあります。
- ●タイムシフト視聴中に放送が録画禁止になったときは、タ イムシフト視聴のための録画を停止します。
- ●DVD モードでは、タイムシフト視聴はできません。

編集(本機はDVD編集はできませんが、DVDのタイトル消去、タイトル名変更、ディスク保護の機能があります)

消去や編集ができない。

- ダビング予約 (**128**ページ) 待機中は、ダビング元の編集 操作はできません。
- ●i.LINK 入力録画中は消去や編集ができません。

シーン(部分)消去ができない。

- ●3秒より短い範囲は設定できません。
- 1 タイトル(番組)あたりシーン(部分)消去できる回数 は 50 回までです。
- ●1度の操作で「シーン(部分)消去」ができるのは、1シーンまでです。2つ以上のシーンを1度の操作で消去することはできません。
- ●i.LINK 入力録画中は「シーン(部分)消去」ができません。
- ●DVD ディスクの「シーン(部分)消去」はできません。

シーン(部分)追加ができない。

- ●「オリジナル」のタイトルには、「シーン(部分)追加」が できません。
- ●3秒より短いシーンは追加できません。
- ●「シーン(部分)追加」をした結果 12 時間を超えるタイト ルには、シーン追加ができません。
- ●1 タイトルあたり「シーン(部分)追加」ができる回数は 50 回までです。
- ●1回の操作で「シーン(部分)追加」ができるのは 1 シーンです。
- ●i.LINK 入力録画中はシーン(部分)追加ができません。
- ●DVD ディスクの「シーン(部分)追加 はできません。

チャプター(章)分割ができない。

- ●3秒より短い間隔では分割できません。
- ●HDD (ハードディスク) に録画画質 「HD/SD (放送画質)」 で録画したタイトルと「HD/SD (放送画質)」以外の録画 画質で録画したタイトルそれぞれにチャプター(章)が 4000 あるとき、それ以上分割することはできません。
- ●i.LINK 入力録画中はチャプター(章)分割ができません。
- ●DVD ディスクのチャプター(章)分割はできません。

チャプター(章)結合ができない。

- ●「シーン(部分)消去」(102ページ)または「シーン(部分)追加」(112ページ)で自動的に記録されたチャプターは結合できません。
- ●i.LINK 入力録画中はチャプター(章)結合ができません。
- ●DVD ディスクの「チャプター(章) 結合」はできません。

シーン(部分)消去でコマーシャルを削除したのに、早戻しすると削除した映像の一部が一瞬映る。

●消去終了地点を設定した箇所によっては、早戻しした際に シーン消去した映像の一部が一瞬映ることがあります。こ れは、映像データを特定の単位で処理するために起こるも ので、故障ではありません。

編集が中断される。

- ●HDD(ハードディスク)の編集中に録画予約開始時刻になると、編集を中断し、録画予約が実行されます。
- ●i.LINK 入力録画中は編集できません。

DVD-R DL(2層)ディスクの編集ができない。

●DVD-R DL(2層)ディスクの編集はできません。

HDD (ハードディスク) から DVD ディスクへのダビング

HDDからDVDディスクにダビングしたら、 HDDからタイトルが消えてしまった。

- ●ダビングしたタイトルが「1回だけ録画可能」のものではありませんか。「1回だけ録画可能」のタイトルは複製が禁止されているので、DVDディスクへダビングすると複製ではなく移動となり、HDDからは消去されます。(**117**ページ)
- ●「1回だけ録画可能」のタイトルでは、ダビングを途中で止めた場合は、ダビングしたところまでがHDDから消去されます。

HDDから、DVDディスクヘダビングできない。

- ●「1 回だけ録画可能」のタイトルをダビングする場合は、CPRM 対応の DVD-RW/-R ディスクに VR フォーマットでダビングしてください。(**115、239** ページ)なお、「1 回だけ録画可能」のタイトルは複製が禁止されているので、DVDディスクへダビングすると複製ではなく移動となり、HDD からは消去されます。
- ●HDDが録画中や再生中の場合またはDVDディスクが再生中の場合は、ダビングできません。
- ●本機で録画できるDVDディスクをセットしてありますか。
 - 本機で録画できる DVD ディスクについては、238~239 ページをご覧ください。
 - DVD-RW/-R ディスクの残量は足りていますか。(**49** ページ)
 - デジタル放送は、CPRM 対応の DVD RW/ Rディス クを使用して VR フォーマットで録画してください。 DVD RディスクをVRフォーマットで使用するには、初 期化が必要です。(**30、32**ページ)
 - ファイナライズされた DVD-R や DVD-RW ビデオフォーマットのディスクに録画しようとしていませんか。残量がある DVD-RWビデオフォーマットの場合、ファイナライズを解除すれば録画をすることができます。 (141 ページ)
 - DVD ディスクが保護されていませんか。(**133**ページ)
 - CPRM Ver.1.0 の DVD-RW ディスクにはビデオフォーマットでの録画はできません。Ver.1.1 以降の DVD ディスクを使用してください。(バージョンは DVD ディスクのジャケットの裏面などに表示されています。)
 - DVD-RW/-R ディスクをクリーニングしてください。 (**15**ページ)
- ●録画を始めた状態、録画中の状態をご確認ください。
 - 本機がDVDを判別し終える前に、ダビングの操作を始めませんでしたか。DVDランプが白色点灯するまで、操作はお待ちください。
 - ダビング中に電源プラグを抜いてしまったり、停電に なったりしませんでしたか。
- ●1つのDVD内に記録できるタイトル(オリジナルのタイトル) やチャプターの限界は下記のとおりです。下記の限界に1つでも当てはまる場合、それ以上そのDVDへ録画することはできません。
 - 1 つのディスク内にタイトルは、99 まで。
 - 1 つのタイトルにつきチャプターは 99 まで。
 - 1 つのディスク内にチャプターは、999まで。

- ●傷、そり、汚れやピックアップの状態、ご使用のディスクと 本機との相性により、適切な録画ができない場合があります。
- ●他の DVD レコーダーでシーンの追加や消去を 1 タイトル あたり 51 回以上行ったディスクでは、ダビングができない場合があります。
- ●他機で長時間録画したディスクは、ダビングができない場合があります。
- ●高速ダビング時の制限事項があります。「ダビングができる 組み合わせ」(116~117ページ) および「高速ダビン グができない。」(252ページ) をご覧ください。
- ●アナログ放送のみ受信している場合は、あらかじめ時計合わせをしてください。(**196**ページ)(デジタル放送受信時は、自動的に時計合わせが行われています。)
- ●他の DVD レコーダーでシーンの追加やシーンの消去をたくさん行ったディスクでは、ダビングができない場合があります。
- ●他社のレコーダーで記録されたDVD-R DL (2層) ディスクでは、ダビングができない場合があります。

DVDディスクからHDDにダビングできない。

●本機は、DVDからHDD(ハードディスク)へのダビング はできません。

ダビング予約ができない。

- ●本機で録画できるDVDディスクをセットしてありますか。
 - 本機で録画できる DVD ディスクについては、238~240ページをご覧ください。
 - DVD-RW/-R ディスクの残量は足りていますか。(**49** ページ)
 - デジタル放送は、CPRM 対応の DVD RW/ Rディス クを使用して VR フォーマットで録画してください。 DVD RディスクをVRフォーマットで使用するには、初 期化が必要です。(**30、32**ページ)
 - ファイナライズされた DVD-R や DVD-RW ビデオフォーマットのディスクに録画しようとしていませんか。残量がある DVD-RW ビデオフォーマットの場合、ファイナライズを解除すれば録画をすることができます。 (141 ページ)
 - DVD ディスクが保護されていませんか。(**133**ページ)
 - CPRM Ver.1.0 の DVD-RW ディスクにはビデオフォーマットでの録画はできません。Ver.1.1 以降の DVD ディスクを使用してください。(バージョンは DVD ディスクのジャケットの裏面などに表示されています。)
 - DVD-RW/-R ディスクをクリーニングしてください。 (**15**ページ)
- 録画を始めた状態、録画中の状態をご確認ください。
- 本機がDVDを判別し終える前に、ダビングの操作を始めませんでしたか。DVDランプが白色点灯するまで、操作はお待ちください。
- ダビング中に電源プラグを抜いてしまったり、停電に なったりしませんでしたか。

ダビング予約ができない。(つづき)

- ●1 つの DVD 内に記録できるタイトル(オリジナルのタイトル)やチャプターの限界は下記のとおりです。下記の限界に1 つでも当てはまる場合、それ以上その DVD へ録画することはできません。
- 1 つのディスク内にタイトルは、99 まで。
- 1 つのタイトルにつきチャプターは 99 まで。
- 1 つのディスク内にチャプターは、999まで。
- ●傷、そり、汚れやピックアップの状態、ご使用のディスクと 本機との相性により、適切な録画ができない場合があります。
- ●他の DVD レコーダーでシーンの追加や消去を 1 タイトル あたり 51 回以上行ったディスクでは、ダビング予約ができない場合があります。
- ●他機で長時間録画したディスクは、ダビング予約ができない場合があります。
- ●番組予約の合計が65番組(電子番組表予約、日時指定予約、休止中の予約を含む。)になっているときは、ダビング予約ができません。このときは、「予約リスト」で不要な予約を取り消してください。(**70**ページ)
- ●ダビング予約は、1件のみ可能です。
- ●アナログ放送のみ受信している場合は、あらかじめ時計合 わせをしてください。(**196**ページ)(デジタル放送受信時 は、自動的に時計合わせが行われています。)

ダビング予約したのにダビングされていない。

- ●ダビング開始時間に下記の状態であった場合は、ダビング されません。
 - 録画中(ダビング開始時刻の3分前までに、操作を終えてください。)
 - 再生中(ダビング開始時刻の3分前までに、操作を終えてください。)
 - 予約録画実行中(ダビング開始時刻の3分前までに、録 画が終了している必要があります。)
 - ダビング中(ダビング開始時刻の3分前までに、操作を 終えてください。)
- ●タイトル保護が設定されている「1回だけ録画可能」のタイトル(録画した番組)は、ダビング予約を設定しても、ダビングできません。
- ●アナログ放送のみ受信している場合は、あらかじめ時計合わせをしてください。(196ページ)(デジタル放送受信時は、自動的に時計合わせが行われています。)

ダビング中、2つの音声が混ざって聞こえる。

●「高速ダビング設定」(**146**ページ)を「しない」に設定して二重音声の番組を録画したタイトル(録画した番組)をダビングしているときは、主音声と副音声が混ざって聞こえます。このとき「主」「副」の切り換えはできません。

DVDディスクへハイビジョン画質でダビングできない。

●ハイビジョン番組は DVD ディスクにダビングすると、録 画画質が変換されます。(ハイビジョン画質で録画できるのは HDD のみです。)

HDDからビデオフォーマットのDVD-RW/-R ディスクにダビングすると、映像の縦横比がおか しくなる。

- ●16:9(ワイド)の番組は、ダビングすると映像が縦長に見えることがあります。テレビで画面サイズの設定を変更して、見やすい映像にしてください。(テレビの設定についてはテレビの取扱説明書をご覧ください。)
- ●HDDからビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクにダビングしたときは、1 つのタイトル内に 16:9 (ワイド) と4:3 (ノーマル) の映像を混在させることはできません。タイトルの途中で画面サイズが変わったときも、ダビング開始時の画面サイズが継続されます。

ダビング元とダビング先でチャプターの位置がずれる。

- ●ビデオフォーマットのディスクに録画画質変換ダビング (118、123ページ) した場合は、ダビング元のチャプター マークがコピーされません。
- ●i.LINKを使ったダビングでは、チャプターマークはコピーされません。

高速ダビングができない。

- ●下記の場合は、高速ダビングできません。(故障ではありません。)
 - プレイリストから、ビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスクへの高速ダビング
 - 「高速ダビング設定」(146ページ)、「高速ダビング優先」 (65、68ページ) を「しない」でHDDに録画したタイトルの、ビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスクへの高速ダビング
 - HDD (ハードディスク) にHD/SD 録画したデジタル放送
 - 高速記録対応 DVD-RW/-R ディスク以外への高速ダビング
 - ※高速記録対応のディスク(2倍速、4倍速、8倍速)を使用してください。ディスクの種類や状態等によっては、高速記録対応のディスクでも速度を落としてダビングする場合があります。

高速ダビングすると、動作音が大きくなる。

●「高速ダビング(最大約65倍速)」時は、ディスクの回転数が上がるため、動作音が大きくなりますが故障ではありません。「高速ダビング(最大約16倍速)」または「録画画質変換ダビング(1倍速)」を選択すると、動作音は抑えられます。(123ページ)

DVD-R DL(2層)ディスクにダビングがうまくできない。

- ●ビデオフォーマットしたディスクを録画画質変換ダビングで 1層目と2層目にまたがるダビングをしたときは、1層目と 2層目が別タイトルとして記録されます。
- ●高速ダビングで 1 層目と 2 層目にまたがるような番組をダビングしたときは、1 つのタイトルとして記録されますが、再生したとき、1 層目と2 層目のまたがる部分で映像が止まる、または音声が途切れる場合があります。
- ●VRフォーマットのディスクにダビングしたときは、連続で ダビングできる時間は9時間です。

本体の音/動作

電源を「切」にしたのに動作音がする。

- ●録画予約、ダウンロード、番組表情報取得、B-CASカード内の契約情報の更新などを実行しているときは本体内部の電源が入っているため、動作音(冷却ファンが回転)がします。
- ●一発起動(クイック起動)待機中は本体内部の電源が入っているため、動作音(冷却ファンが回転)がします。

ディスクトレイを閉めても出てきてしまう。

- ●市販の DVD ビデオの場合、リージョン番号が一致しているか確認してください。(**237** ページ)
- ●再生できるディスクかどうか、確認してください。 (**237**ページ)
- ●DVDディスクをディスクトレイに正しくセットしてください。(**30**ページ)
- ●DVDディスクをクリーニングしてください。(**15**ページ)
- ●録画されていない DVD-RAM を挿入していませんか。

ディスクトレイが出ない。

- ●録画リストを表示させていませんか。録画リストを終了させてから操作してください。
- ●本体表示部に「RESEE」が表示されるまで本体の電源ボタンを押し続けて、本機をリセットしてください。電源が切れ、電源ランプが点灯してから、トレイ開/閉ボタンを押し電源を入れてください。
- ◆上記の操作を行ってもディスクトレイが出てこないときは、 お買いあげの販売店またはシャープお客様相談センター (265ページ)にお問い合わせください。

何も操作していないのに音がする。

●電源が入った状態で一定時間何も操作していないとき、HDD (ハードディスク)の動作音がする場合があります。

録画時や再生時に「カチャ」や「コトコト」と音がする。

- ●本機を使用していてしばらく操作をしていなかった場合は、 録画開始時および再生開始時に本体から「カチャ」という 音がする場合があります。本体の動作音で故障ではありま せん。
- ●HDD (ハードディスク) への録画時は本体から「コトコト」 という音がする場合があります。HDD (ハードディスク) の動作音で故障ではありません。

「Hi-Vision」ランプが点灯しない。

●バックライトを消灯させているときは、「Hi-Vision」ランプも 消灯します。

電源を切った後、時計表示が出ない。

- ●電源オフ時計表示設定を「する」に設定してください。 (150ページ)
- ●電源を切った後、電子番組表データの取得中やB-CAS カード通信中は「A[[ESS]]と表示され、時計は表示されません。

リモコン

リモコンで操作できない。

- ●リモコンの操作範囲内で使用してください。(**22**ページ)
- ●リモコンの乾電池を新しいものと交換してください。(**22** ページ)
- ●リモコンの設定番号と本機の設定番号が合っていることを 確認してください。(198~199ページ)

本機のリモコンで操作すると、他のDVD機器(当社製)やテレビも動作してしまう。

- ●他のDVD機器(当社製)の場合は、リモコン番号を切り換えてください。(198~199ページ)
- ●ワイヤレスリモコン機能を持つテレビの一部には、本機の リモコンにより誤動作するものがあります。本機と離して ご使用ください。

画面が止まり、リモコンで操作できない。

- ●DVD-RW/-Rディスクに傷や汚れがありませんか。ディスクを確かめてください。ディスクのクリーニングについては **15**ページをご覧ください。
- ●本体の電源ボタンで電源を「切」にし、再度電源を入れ直 してみてください。
- ●電源が切れないときは、本体表示部に「RESEL」の表示が 出るまで本体の電源ボタンを押し続けてください。(**241** ページ)

ファミリンク機能

映像が映らない、正常な映像が映らない。

●HDMIケーブルをお使いの場合は、電源を入れた状態で HDMIケーブルを抜き差ししないでください。映像が映らな くなったり、正しく映らない場合があります。

ファミリンクが正常に働かない。

●電源を入れた状態でHDMIケーブルを抜くと、ファミリンクが正常に働かない、正しく動作しない、などの場合があります。電源の入/切は、HDMIケーブルの接続が済んでから行ってください。

- ●ファミリンク機能が正常に働かなくなったときは、次の手順で接続と設定を確認してください。
- 本機の電源を「切」にする
- HDMIケーブルの接続を確認する (**157**、**180**ページ)
- 本機の電源を「入」にする
- 「ファミリンク設定 | を確認する (**158**ページ)

その他

経土を押してもスタートメニューが表示されない。

- ●メッセージが表示されたときは、メッセージに従って操作 してください。
- ●テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換えてから、 ②注】を押してください。
- ●再生中や追いかけ再生中、ダビング中は、スタートメニューを表示できません。

D映像出力端子またはHDMI出力端子にケーブルを接続したときは…

- ●S映像出力端子・映像出力端子からはスタートメニューや録画リストなどの画面表示が表示されません。 スタートメニューなどを表示させたいときは、テレビの入力切換を、D映像出力端子またはHDMI出力端子を接続した外部入力に切り換えてお楽しみください。
- ●D映像出力端子とHDMI出力端子の両方にケーブルを接続しても同時に出力することはできません。出力は、どちらか一方となります。リモコンふた内の □ を押して、出力を切り換えてください。

全量を押すと、本体表示部には「MERIU(メニュー)」と表示されるのに、テレビ画面にはスタートメニューが表示されない。

●HDMI 出力端子または D 映像出力端子を接続している場合、S映像出力端子・映像出力端子からはスタートメニューや録画リストなどの画面表示が表示されません。(映像や音声の信号は出力します。)

そのため、テレビの入力でS映像出力端子/映像出力端子からの入力を選択していると、スタートメニューはテレビ画面に表示されません。HDMI出力端子またはD映像出力端子を接続している場合は、テレビの入力をHDMI出力端子またはD映像出力端子からの入力に切り換えてください。HDMI出力端子とD映像出力端子は、どちらか一方からしか出力しません。

本機の設定内容が消える。

- ●停電や、電源プラグが抜かれた状態で10分以上放置したと きは、設定内容が消えてしまう場合があります。
- ●電源が入っている状態で、停電や電源プラグが抜かれて電源が切れたときは、番組情報や予約内容が消えたり、「各種設定」で設定した内容が工場出荷状態となる場合があります。また録画中は、録画していた内容が消去される場合があります。
- ●D映像ケーブルを抜くと、D映像出力設定が「D1」に戻ります。(**147**、**181** ページ)

使用中に本体が熱くなる。

- ●本機を使用中、使用環境によっては本体キャビネットの温度が若干高くなりますが、故障ではありません。安心してお使いください。
- ●「BS・CS アンテナ電源」(**192、216** ページ)を「入」 に設定している場合は、本機の電源を切っても本体キャビ ネットの温度が多少高くなります。

を押して残量表示を確認したとき、残量表示が増減する。

●タイムシフト視聴(**150**ページ)を設定しているときは、 見ている放送の画質の違いにより、残量時間表示が増減す る場合があります。(録画画質が低いほど、増減する量は増 えます。)

MDレコーダーとデジタル接続をしてCDから MDに録音したとき、CDとMDの曲番が合わない。

- ●CDの曲間が短い場合は、CDと録音したMDの曲番が一致 しないことがあります。
- ●視聴メニューでトラックの指定を行った場合 (**99**ページ) などは、CD と録音した MD の曲番が一致しないことがあります。

よくあるお問い合わせ

「故障かな?と思ったら」(241ページ) も、あわせてご覧ください。

アンテナ/接続

110度CSデジタル放送は、チューナーを接続しなくても録画できますか?

●本機は110度CSデジタルチューナーを内蔵していますので、放送各社と受信契約をすれば、110度CSデジタル放送をお楽しみいただけます。

2台以上D-VHS機器を登録できますか?

●登録は 16 台までできます。誤って登録した場合にも、登録解除もできます。

登録の認識が不十分である場合は、両方の機器の電源を入れ直してみてください。

ケーブルテレビ(CATV)で地上デジタル放送は 受信できますか?

●CATVパススルー方式でサービスが行われていれば、受信できます。受信できるのは「UHF、VHF、ミッドバンド (MID:C13~C22)帯、スーパーハイバンド(SHB:C23~C63)帯」です。(トランスモジュレーション方式には対応しておりません。)

チャンネル/リモコンの設定

使わないチャンネルをスキップさせたい。

- ●VHF/UHF (地上アナログ) 放送は、「一局ずつ手動で個別 設定 | (**212**ページ) でスキップを設定してください。
- ●地上デジタル放送は、「チャンネルの個別設定」(220~221ページ)でスキップ設定をしてください。
- ●BS・110度CSデジタル放送は、「BS・110度CSデジタル放送のチャンネル設定」(**223~224**ページ)でスキップ設定をしてください。

ケーブルテレビ(CATV)へ加入した場合に、 C13ch、C14ch、C15chを見るには設定が 必要ですか?

●「地上アナログー個別」(**212**ページ)で「受信チャンネル」 をケーブルテレビ放送の受信チャンネルに設定します。

本機のリモコンでテレビの操作もしたい。

- ●リモコンに、テレビのメーカー指定の設定をしてください。 (**197**ページ)
- ●シャープ製デジタルチューナー内蔵のテレビ「アクオス」の場合は、リモコンのテレビメーカー指定を「シャープC」に設定すればテレビのすべての操作ができます。その他のテレビでは、電源、音量、選局、入力切換が操作できます。(197ページ)

リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしても、テレビの入力が自動で 切り換わらない。

- ●この機能が使えるのは、シャープ製デジタルチューナー内 蔵のテレビ「アクオス」を接続したときです。
 - ●リモコンのメーカー指定の設定が「シャープC」になって いますか?(**197**ページ)
 - ●リモコンの入力自動切換の設定は済んでいますか。(173 ~ 174 ページ)
 - リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを操作すると きは、リモコンをテレビに向けて操作してください。

4:3テレビで放送を見る

4:3テレビでデジタル放送の映像を画面いっぱいにできますか?

●現在放送されているデジタル放送などを受信すると4:3テレビでは、上下や上下左右に黒帯の付いた映像になるものと、 画面いっぱいになる映像があります。これらの映像は、放送局側からの信号によるもので、本機で変更することはできま せん。

録画/予約録画

ケーブルテレビ(CATV)ボックスから録画する には?

●リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから でから を押し、ケーブルテレビ (CATV) ボックスを接続した外部入力に切り換えてください。

外部機器から録画するには?

●リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから^{入カ切換}で外部機器を接続した外部入力に切り換えてください。

デジタル放送の5.1 chの音声は記録できますか?

◆HDD (ハードディスク) に録画画質 「HD/SD (放送画質)」 で録画した場合は可能です。

デジタル放送を日時指定予約で録画するには?

●「日時指定予約」(**62**ページ)を選び、日時指定予約を行います。このとき、チャンネルをデジタル放送のチャンネルに設定してください。

デジタル放送の録画予約時に「番組延長設定」する方法は?

●電子番組表で番組を選んで (未) を押し、(*)で「延長」の項目を選び、(*)で「入」にしてください。既に予約を完了している場合は、予約変更の操作後に予約変更画面で延長を「入」にしてください。

番組録画予約で、時刻の重なる別のチャンネルの 番組を録画予約できますか?

●シャープ製のテレビ「アクオス」とi.LINK接続することで、テレビのチューナーと本機のチューナーを利用した2番組同時録画(ハイブリッドダブレコ)が行えます。(テレビのチューナーから入力できるのはデジタル放送です。)

シャープ製のテレビ「アクオス」とi.LINK接続して 予約録画するときに気をつけることは何ですか?

- ●連続した番組を「(例) 午後7:00~8:00までの番組と午後8:00~9:00など) を予約したときは次のように録画されます。
- 予約した番組が同じチャンネルの場合は1つのタイトルとして録画されます。
- 予約した番組が別のチャンネルの場合は2つのタイトルとして録画されます。このとき前の番組の予約録画終了後に一度録画停止を行うため、後ろの番組の先頭が数秒間録画されません。

ダビング

HDD(ハードディスク)に録画された「1回だけ録 画可能」のタイトルをダビングするには?

●DVDディスクへのダビングはできますが、ダビングした時点でHDD (ハードディスク) のデータは消去されます (移動になります)。ダビングに使えるディスクは、CPRM 対応のDVD-RW/-Rディスクで、VRフォーマット録画方式に限ります。

「1回だけ録画可能」の番組のダビングについては、**115** ~ **116** ページをご覧ください。

ダビング中の表示を消すには?

●リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから (*)または (一) を押してください。

ダビングの進行状況を表わす表示が消えた場合 は?

●リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから です を押してください。

編集

チャプターマークを消去したい。(チャプター(章)結合) ●録画リストの「機能メニュー」-「編集」でチャプターマークを消去したいタイトルを選び、チャプター単位の表示にしてから「チャプター(章)結合」(106ページ)で、チャプター結合の操作をしてください。 ●シーン(部分)消去でできた赤色チャプターマークは消去(チャプター結合)はできません。 ● この操作は、HDD(ハードディスク)に記録されたタイトルで行えます。

再生

録画リストの静止画(インデックス画面)を変更したい。	本機でダビングしたDVDディスクを他のDVDプレーヤーなどで再生するには?
●「インデックス画面変更」(108 ページ) の操作で変更してください。この操作は、HDD (ハードディスク) に記録されたタイトルで行えます。	●ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクにダビングし、 ファイナライズをしてください。 VRフォーマットのDVD-RW/-RディスクはVRフォーマット対応の DVD プレーヤーで再生してください。 「1 回だけ録画可能」の番組をダビングした DVD-RW/-R ディスクは、CPRM対応のDVDプレーヤーで再生してください。

その他

予約録画実行中、本体表示部が点灯しないように したい。

●電源を切った状態で予約録画待機状態にしているとき、予約した録画が始まると本体表示部が点灯します。本体表示部を消したいときは、「液晶設定」の「液晶バックライト」(150ページ)を「予約実行時のみ消灯」に設定します。

録画や再生の時間表示はどこまで正確ですか?

●ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクで録画した場合、本機での時間表示は、実際の録画・再生時間より0.1% ほど短く表示されます。放送などの映像は、1 秒あたり 29.9 フレームの映像が送られますが、これを本機では便宜上30 フレームを1 秒として計算するためです。 (1 時間録画した場合、「60分×0.999 = 59.94分 = 59分 56 秒」と表示されます。)

二重音声放送の録画で気をつけることを教えてく ださい。

- ●下記の場合は、二重音声放送の主音声と副音声を同時に記録できません。録画の前に「二ヶ国語音声設定」(145ページ)で記録する音声を選んでください。また、選んだ音声のみが記録されるため、再生中に音声を切り換えることはできません。
- 録画先を HDD(ハードディスク)にしていて、「高速ダビング設定」(**146** ページ)を「する」にして録画したとき。
- 録画先を HDD (ハードディスク) にしていて、「高速ダビング優先」(68ページ) を「する」にして予約録画したとき。
- 録画画質を「XP(高画質)」に設定していて、「音声記録 方式設定」(145ページ)を「リニアPCM」にしている とき。
- 外部機器から二重音声を録画(ダビング)するときは、「外部入力音声設定」(145ページ)で「二ヶ国語」に設定してください。「ステレオ」に設定されているときは音声が切り換わりません。
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクにダビング したとき。

エラーメッセージ (例)

ディスクが正しくなかったり操作を誤ったときは、テレビ画面に次のような表示が出ます。

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
このディスクは再生できません。	• 本機で再生できないディスクが入っているとき	ディスクを確かめて入れ直してください。
ディスクが読み込めませんでした。	• ディスクに傷があるなど本機で再生できない	・ 録画中に停電したり、誤って電源コードを抜き ませんでしたか。そのようなディスクは認識で
ディスクが入っていません。	ディスクを入れたり、表裏逆に入れたとき、表示 が出てきます	きなくなる場合があります。
この操作はできません。	• 誤った操作をしたとき	
ディスクが修復できませんでした。	DVD-RW/-Rディスクのダビング中に停電があった場合、停電回復後データの修復を自動的に行いますが、ディスクに傷や汚れなどがあり修復できなかったとき	
ファイナライズできませんでした。 /初期化できませんでした。	• ディスクに傷、汚れなどがあるとき	ディスクを確かめて入れ直してください。
録画禁止の番組です。録画できません。	• コピーガード信号が入った映像が入力されたと き	• 録画できません。
タイトルが一杯でこれ以上録画できません。 不要なタイトルを消去してください。	タイトルやチャプターマークが、記録できる上限を超えたときタイトル数が制限を超えているときタイトル数:	・ 不用なタイトルを消去してください。・ HDD(ハードディスク)の場合は、不用なチャプターを消去するかチャプターを結合してください。
タイトルが一杯でこれ以上録画できません。 不要なタイトルを消去するか、他のディスクを 使用してください。	HDD(ハードディスク) HD/SD録画 999 HD/SD以外 999 DVD-RW/-Rディスク 99 チャプター数:	
チャプターが記録できる上限を超えましたの で録画できません。不要なタイトルやチャプ ターを消去してから録画してください。	HDD(ハードディスク) HD/SD録画 4000 HD/SD以外 4000 DVD-RW/-Rディスク 999	
このディスクは録画できません。	• 本機で録画できないディスク(CD-Rなど)や傷、 汚れのあるディスクがセットされているとき	• 録画用ディスクをセットし直してください。
ハードディスクが満杯で、録画できません。 不要なタイトルを消去してください。	• ディスクの空き容量がないとき	空き容量のあるディスクを入れてください。不用なタイトルを消去してください。
ディスクが満杯なので録画できません。 不要なタイトルを消去するか、他のディスクを 使用してください。		
番組放送時間が変更されたため、予約の開始 ができませんでした。	• 録画予約した番組の放送時間が変更されたため 予約実行されなかったとき	
日付・時刻が設定されていません。 日付・時刻を設定してください。	• 本機の時計合わせをしていない状態で予約設定 やダビング操作を行ったとき	• 時計合わせを行い、再度予約し直してください。
ハードディスクが満杯なので録画を停止しました。 不要なタイトルを消去してください。	ディスクの空き容量がなくなりました	
ディスクが満杯なので録画を停止しました。 不要なタイトルを消去するか、他のディスクを 使用してください。		
ディスクを確認しています。 完了まで10分以上かかる場合があります。	リセット操作により、電源を切った場合など停電などにより、DVD-RW/-Rディスクにディスク情報が正しく書き込まれない状態で録画が停止した場合など	HDD(ハードディスク)またはDVD-RW/-Rディスクの確認が完了するまでお待ちください。 確認は10分以上かかる場合があります。
HD/SD 以外で デジタル放送を録画しているときは この操作はできません。	 HDD(ハードディスク)にデジタル放送を「HD/SD (放送画質)」以外の録画画質で録画しているときに、再生の操作をしたり録画リストを表示させようとしたとき HDD(ハードディスク)にデジタル放送を「HD/SD (放送画質)」以外の録画画質で録画しているときに、タイムシフトの操作をしたとき HDD (ハードディスク)にデジタル放送を「HD/SD (放送画質)」以外の録画画質で録画しているときに、HDDモード/DVDモードの切り換え操作をしたとき 	 ・録画を停止してから再生などの操作をしてください。 ・デジタル放送を録画しながら再生をしたいときは、HDD (ハードディスク)にデジタル放送を録画画質「HD/SD (放送画質)」で録画してください。
HDMI自動切換ができません。ライブ視聴 に戻ってからリモコンで切換えてください。	• 録画中や再生中などにHDMI切換を行ったとき	録画中や再生中は、自動切換は働きません。 停止 してから切り換えてください。
選局・再生に失敗しました。 チャンネルを切り換えてください。	・ 受信状況、再生状況により、処理が間に合わないとき・ 放送視聴時に電波状態が悪く選局に失敗したとき・ 再生時に記録したデータがこわれていて再生に失敗したとき	電源ボタンを「RESEL」表示が出るまで(約10 秒間)押しつづけてリセットしてください。 電源を入れるとシステム確認のため「ディスクを確認しています。完了まで10分以上かかる場合があります。」のメッセージが表示されたときは、表示が消えるまでお待ちください。 * 状況が改善されない場合は、販売店またはシャープお客様相談センター(265ページ)にご相談ください。

テレビ画面表示	エラーの内容	対応	
ハードディスクにエラーが発生しましたので 操作できません。 ライブ視聴のみ可能です。お早めに最寄のご 販売店またはシャープ修理相談センターまで ご連絡ください。	HDD (ハードディスク)に問題がある場合、特殊再生や録画など、HDD (ハードディスク)の動作が必要な操作を行ったとき	一度 HDD (ハードディスク) を初期化してく ださい。初期化しても改善されないときはな るべくお早めにお買い上げの販売店、または シャープお客様相談センター(265 ページ) にご連絡ください。	
システムエラーが発生しました。 電源を「切」にします。	電源「入」のときに、HDD (ハードディスク)に 問題が生じたとき (自動的に電源が切れます。)		
ハードディスクを確認中です。確認完了までは、 ライブ視聴のみ可能です。	• 停電の後や、電源「入」のまま電源プラグを抜き 差ししたとき	 HDD(ハードディスク)の確認に1~2分かかる場合があります。その間は、放送視聴のみの動作となります。しばらくお待ちください。 	
録画禁止の番組です。 タイムシフト視聴できません。	• 著作権保護のため、放送そのものが録画禁止に なっていて、タイムシフト視聴ができないとき	• 放送中の映像のみ視聴いただけます。	
録画禁止になりましたので、録画を停止し ライブ放送に戻りました。	• 録画中に、著作権保護のため、放送そのものが 録画禁止である番組が始まったとき		
録画禁止の番組です。 録画できません。	• 著作権保護のため、放送そのものが録画禁止に なっている番組を録画しようとしたとき		

■特殊再生時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
ハードディスクの状態が悪いので 操作できません。	 HDD(ハードディスク)に異常があるときに、特殊再生などの操作を行ったとき 	HDD (ハードディスク)の修理が必要です ので、お早めにお買い上げの販売店、または シャープお客様相談センター(265 ページ) にご連絡ください。
ハードディスク準備中です。 操作できません。	• HDD(ハードディスク)が準備中のときに、特殊 再生や録画など、ハードディスクの動作が必要 な操作を行ったとき	準備が終わるまでは放送視聴のみ可能です。 操作可能になるまで、しばらくお待ちください。 (寒い場所で使用している場合など、HDD (ハードディスク)の温度が低くなっていると、 HDD (ハードディスク)の準備に時間がかかることがあります。)

■DVDディスクへのダビング時のメッセージ

■ロリロティスク (の) こり) 間のパッと フ			
テレビ画面表示	エラーの内容	対応	
録画制限のある番組のため、 ダビングできません。	 「1回だけ録画可能」の部分を含んだタイトルを、CPRM非対応のDVD-RW/-Rディスクに ダビングしようとしたとき 	CPRM対応のDVD-RW/-Rディスクに、VR フォーマットでダビングしてください。	
デジタル放送のダビングには、CPRM対応 DVDをVRに初期化してご使用ください。	 「1回だけ録画可能」の部分を含んだタイトルを、CPRM非対応のDVD-RW/-Rディスクに ダビングしようとしたとき 	CPRM対応のDVD-RW/-Rディスクに、VR フォーマットでダビングしてください。	
1度にダビングできる数を超えています。 次回のダビングで選択してください。	 ダビング元タイトルやチャプターを選択する画面で、11タイトル(またはチャプター)を選ぼうとしたとき 	• 最大10タイトル (またはチャブター) ずつダビン グしてください。	
高速ダビング優先設定されていない 番組はダビングされません。	 「高速ダビング設定」をしていないタイトルを、ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに高速ダビングしようとしたとき、または、「高速ダビング設定」を解除したタイトルを高速ダビングしようとしたとき 	「録画画質変換ダビング」をしてください。	
タイトル保護が設定されています。 解除してからダビングしてください。	 「1回だけ録画可能」の部分を含んだタイトルで、 タイトル保護をかけたものをダビングしようと したとき 	「1回だけ録画可能」の部分を含んだタイトルは、オリジナルの移動のみ可能です。タイトル保護がかかったタイトルは、移動ができませんので、タイトル保護を解除してからダビング(移動)してください。	
このディスクでは録画できない タイトルが含まれています。	 「1回だけ録画可能」の部分を含んだタイトルを、ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rや、CPRM非対応のDVD-RW/-Rにダビングしようとしたとき 	• CPRM対応のDVD-RW/-Rディスクに、VR フォーマットでダビングしてください。	
予約できる番組数を超えているため予約でき ません。	• 最大予約番組数を超えて予約しようとしたとき	予約を取り消してから(70ページ)、ダビング予約を設定してください。	
このディスクにはダビングできません。 録画のできるDVDを挿入してください。	 録画不可ディスクが入っていたとき(タイトル・チャブター数オーバー、保護されたディスク、傷や汚れのあるディスクなど) DVD-RW/-R以外のディスクが入っていたとき 	• 記録可能なディスクに入れ換えてください。 (238 ページ)	

■i.LINK機器ダビングのメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
選択した機器はダビングできない状態です。 録画の準備をしてから機器を選んでくださ	BDプレーヤーの電源が切れている	• BDプレーヤーの電源を入れてから操作をやり直 してください。
	• BDプレーヤーに録画用のディスクが入っていな い	• BDプレーヤーに録画用のディスクを入れてく ださい。
HD/SD録画タイトル以外はi.LINKダビング できません。	HD/SD以外の録画画質で記録されているタイトルをダビングしようとしている	 i.LINKダビングできるのは、HD/SD録画画質で 記録されているタイトルです。

■編集・消去・タイトル名変更時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
このディスクは保護されています。保護解除 してから行ってください。	ディスク保護されているディスクのタイトル名 などを変更しようとしたとき	ディスク保護を解除してから行ってください。
これ以上選択できません。	タイトル選択消去で、20タイトル(またはチャブ ター)を超えて選択しようとしたとき最大20タイトル(またはチャプタ てください。	
この位置は指定できません。	• 3秒以内の範囲を指定して編集しようとしたとき	• 範囲を3秒以上に指定しなおしてください。
チャプターが一杯です。この操作はできませ ん。	 編集結果がチャプター数上限(HDDは録画画質 「HD/SD(放送画質)」で録画した番組と「HD/ SD(放送画質)」以外の録画画質で録画した番組 それぞれ4000/DVDは999)を超えるとき 	チャプター結合により、不用なチャプターマークを消去してから編集してください。
結合できないチャプターです。	 結合できないチャプターを結合しようとしたとき(1タイトル内でシーン消去やチャプター消去をした際にできるチャプターは結合できません) 	

■i.LINK(TS)入力録画時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
	・ 本機にi.LINK入力録画中、接続しているi.LINK 機器の再生が停止したとき	• 録画を行いたいときは、再度再生を行い録画 を開始してください。
i.LINK入力の状態が悪くなったため 録画を停止しました。	• 一時停止、早送り、早戻しサーチを行ったとき	
2.000	ケーブルが抜けたときや、機器接続が解除されたとき	• ケーブル接続、機器選択を確認してください。
この番組は録画できません。	データ放送を録画しようとしたときTS入力から5秒以内に録画を開始しようとしたとき	データ放送は録画できません。TS入力から5秒以上経過してから録画を開始してください。
録画禁止の番組です。 録画できません。	• 「1回だけ録画可能」の番組を録画しようとしたとき	• 「1回だけ録画可能」の番組は、録画できません。

■ファミリンク録画時のエラーメッセージ

テレビ画面表示		対応	
録画に失敗しました	S05	• 録画ができないコンテンツ(放送や番組)、または録画ができない録画メディア(HDD/DVDなどの録画媒体)です。コンテンツまたは録画メディアを確認してください。	
録画に失敗しました	S16	• 録画メディアを確認してください。	
録画に失敗しました	S17	• 現在再生中です。再生を停止した後、再度録画を設定してください。	
録画に失敗しました	S18	• 現在録画中のため、あらたに録画できません。	
録画に失敗しました	S19	録画メディアが書き込み禁止です。録画メディアを確かめてください。	
録画に失敗しました	S20	・ 放送が受信できません。設定が正しく行われているか、確認してください。	
録画に失敗しました	S21	録画メディアに録画できません。録画メディアを確かめてください。	
録画に失敗しました	S31	• 録画機器が録画できない状態です。録画機器を確認してください。	

■その他のメッセージ

テレビ画面表示		エラーの内容	対応	
B-CAS カードを正しく装着して ください。	_	B-CAS カードの装着が不完全です	• B-CAS カードを正しく挿入してください。	
この B-CAS カードは使用できません。 正しい B-CAS カードを装着してください。	A102	• B-CASカードが割れているなど、破損していたり、IC チップが壊れている	B-CAS カードを一度抜き差ししてみてください。それでもエラーが表示される場合は、B-CASカスタマーセンターおよびご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。	
この B-CAS カードには必要な情報がありません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	A107	• ご覧のチャンネル用の B-CAS カードではありません	• ご覧のチャンネル用の B-CAS カードを挿入してください。	
このチャンネルは契約されていません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	A103	WOWOW 放送や CS デジタル放送などの有料 放送を無契約状態で選局した場合	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。	
放送チャンネルではないため視聴で きません。	E200	• このチャンネル(番組) は視聴できません	• 別のチャンネルを選局してお楽しみください。	

■その他のメッセージ(つづき)

テレビ画面表示		エラーの内容	対応	
・ライブ放送の受信状態が回復し	_	• 降雪や降雨障害などの電波障害またはアンテナ	アンテナの向きがずれていませんか。	
ました。 • 降雨対応画面選択中です。		の方向や角度がずれたことによりアンテナ信号 が弱くなったとき	• 降雪や降雨により電波障害が起こりアンテナ信 号が弱くなる場合があります。	
•天候の影響やアンテナの接続状 況などにより、受信状態が悪く なっています。	E201			
 放送が受信できないため 録画を停止しライブ放送に戻りました。 放送が受信できないため録画を停止しました。 受信状態が悪くなっていますので録画を停止しライブ放送に戻りました。 ライブで放送が受信しにくくなっています。 	I	アンテナが接続されていないときや、放送が受信できないとき電波状態が悪く放送が受信できないとき	アンテナ線やチャンネル設定は正しいですか。	
・放送が受信できません。 アンテナの接続状況や調整をご確認ください。・放送が受信しにくくなっています。 アンテナの接続状況や調整をご確認ください。	E202			
現在放送されていません。番組表な どで放送時間を確認してください。	E203	• 選ばれている放送局で、番組の放送が終了している。	• 選ばれている放送局で、番組が放送されていな いときに表示されます。	
○○ チャンネルが見つかりません。番組表などでチャンネルを確認してください。	E204	・ 放送の無いチャンネルを選局したとき	番組表などでチャンネルを確認してください。	
アンテナ線がショートしているか、 接続や設定に不具合があるためア ンテナ電源を「切」にしました。本 体の電源を切ってからアンテナと の接続を確認してください。	E209		• アンテナ線の接続を確認してください。	
○○ チャンネルのサービスは、こ の受信機では受信できません。	E210	本機で受信できないチャンネル(サービス)を 受信しようとしたとき	• 別のチャンネルを選局してお楽しみください。	
データが受信できません。	E400	電波障害等によりデータを受信できない場合など	一度別のチャンネルを選局した後、もう一度エラー表示のでたチャンネルを選局し直してみてください。	
対象地域外のため、データを表示できません。 この受信機では、データを表示できません。	E401	・ 対象地域外のデータ放送を選局しているとき	別のチャンネルを選局してお楽しみください。	
データの表示に失敗しました。	E402	• 選んだチャンネルのデータの表示に失敗したと き	一度別のチャンネルを選局した後、もう一度 ラー表示のでたチャンネルを選局し直してみ ください。	
アクセスできませんでした。	C000	• 接続しましたが、サーバーへのアクセスができないとき		
番組で指定されたプロバイダへの 接続に失敗しました。	C104	• 電話回線の接続や電話回線の設定が正しくありません	• 電話回線の接続を確認した上で、電話回線の設 定内容をご確認ください。	
番組で指定されたプロバイダへの 接続に失敗しました。	C105	• 電話回線の接続や電話回線の設定が正しくありません	• 電話回線の接続を確認した上で、電話回線の設定内容をご確認ください。	
番組で指定された情報センターへ の接続に失敗しました。	C006	• 電話回線の接続や電話回線の設定が正しくありません	• 電話回線の接続を確認した上で、電話回線の設定内容をご確認ください。	
アクセスできませんでした。	C204	• 接続しましたが、サーバーへのアクセスができ ないとき	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご 連絡ください。	
サーバー証明書が不正のため、ア クセスを中断します。	C208	放送で送られたルート証明書が信頼できないため、アクセスを中断したとき	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご 連絡ください。	
サーバー証明書に問題があり、ア クセスを中断します。	C209	放送で送られたルート証明書の形式が不正なため、アクセスを中断したとき	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご 連絡ください。	
 このネットワークにはテレビサービスはありません。 このネットワークにはラジオサービスはありません。 このネットワークにはデータサービスはありません。 	_	・ 放送サービスの無い放送を選んだとき	• 別の放送に切り換えてお楽しみください。	
データの通信に失敗しました。	E301	• 電話回線の接続や通信設定が正しくありません	• 電話回線の接続を確認して通信設定を正しく行ってください。	
現在接続されている機器には、コンテンツ保護の必要な映像信号を 出力できません。	_	• HDMI-DVI変換ケーブルを使用し HDCP 非対応のモニターと接続した場合に表示されます		

接続に関する補足説明

アンテナとの接続に関する補足説明

アンテナ線がF型コネクターのついていない同軸ケーブルのときは、先端を加工してアンテナ線接続プラグ(市販品)を取り付けます。

同軸ケーブルの先端加工のしかた

アミ線や芯線の長さは、取り付ける機器の説明書で確認してください。

黒い被覆にすじを 入れ、切り取る。



2 アミ線を折り返す。



芯線に傷が付か ないように、白い 被覆を切り取る。



4 芯線を出す。



アンテナ線接続プラグの取り付け例


リッメを外側に ひらき、カバーを 外す。



2 同軸ケーブルの 先端をネジに巻 き、ドライバーで ネジをしめる。



ペンチでケーブ ルをしめつける。



カバーをもとど おりにはめ込む。



テレビとの接続に関する補足説明

ここでは本機とテレビを接続したときの補足説明をします。

映像が乱れたり雑音が聞こえる場合は

- ●本機とテレビを接続しているコード類をアンテナ線と 一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るときに 画面にノイズが出るなど、電波妨害の原因となること があります。
- ●機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音などを避け るため、電源コードや他の接続コード類をアンテナ線 からできる限り離してご使用ください。
- ●「プログレッシブ設定 | (**147**ページ) を「する | に 設定しているときは、DVDの再生映像が乱れて見え る場合があります。そのようなときは、「スタートメ ニュー」-「各種設定」-「本体設定」-「映像・音 声設定」-「プログレッシブ設定」を「しない」に設 定し直してください。

テレビのオートワイド機能が働かないとき


●コンポーネント映像入力端子に接続したときは、テレ ビのオートワイド機能は働きません。

初めて電源を入れたが、 「初期設定」画面が表示されない

●接続後、初めて電源を入れたときに「初期設定」画面 が表示されない場合は、次の操作をしてください。

設定をリセットする

(1) 決定する 「各種設定 | 選択 決定する 「本体設定 |選択 「設定リセット|選択



設定リセット後、 電源「切」

「する|選択

- ④ 電源ボタンの赤ランプ点灯後、再度電源を入れる ⇒ 初期設定画面表示
 - ●「初期設定」(**192**ページ) 操作を行ってください。

外部機器との接続に関する補足説明

ここでは本機と外部機器を接続したときの補足説明をします。

ビデオデッキを接続していて、 テレビの映りが悪いときは

●ビデオデッキなどを中継してアンテナ線を接続すると、 テレビの映りが悪くなる場合があります。そのときは、市 販のブースターをご使用ください。

ビデオデッキからの映像を正常に録画できないときは

● 市販のビデオソフトなど、コピー防止機能の入ったテープを再生すると、コピー防止機能の働きにより本機では 録画(正常な録画)ができません。

本機に接続したビデオデッキの 再生映像が見られないときは

●本機を使用(再生や録画)しているときは、接続したビデオデッキで再生しているビデオの映像が見られません。接続したビデオデッキからの映像を見るときは、本機の録画や再生を停止してからビデオデッキを接続している外部入力に切り換えてご覧ください。

ディスクの再生時に音声が正常に聞こえないときは

●オーディオ機器と接続したときは、「スタートメニュー」 - 「各種設定」 - 「本体設定」 - 「映像・音声設定」 - 「DVD 音声出力レベル」(148ページ)で設定を「ノーマル」にすることをおすすめします。「シフト」に設定すると、ディスク再生時に音声が正常に聞こえない場合があります。

「デジタル音声出力設定」の各項目の設定について

●市販の光デジタルケーブルを使ってオーディオ機器と接続したときは、接続するプロセッサーやアンプ、オーディオ機器の種類に応じて、かんたん設定(**203**ページ)で次の設定を行ってください。

設定する項目	接続する機器			選ぶ内容	設定し直すとき
	2ch オーディオ機器			ステレオオーディオ	「スタートメニュー」 – 「各種設
			内蔵している	「5.1chオーディオ」-	定」-「かんたん設定」-「オー
		 「AAC デコーダー	PN風している	「AAC デコーダー対応」	ディオ機器との接続」(203ペー)
┃ ┃オーディオ機器	5.1ch	AAC y_]	内蔵していない	「5.1chオーディオ」-	ジ)で設定し直します。
	オーディオ機器		PJ殿 U C U はい		• 「各種設定」の「本体設定」 – 「映
			内蔵している	「5.1 ch オーディオ」-	像・音声設定」-「デジタル音
		トルヒーナンタル	PARCO COPO	「ドルビーデジタルデコーダー対応」	声出力設定」(148ページ) で
		デコーダー」	内蔵していない	「5.1chオーディオ」-	も設定し直すことができます。
			PYIOK O C U I G U I	「ドルビーデジタルデコーダー非対応」	

正しく設定されていないと、正常な音声が出力されません。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

● 保証書は、「お買いあげ日・販売店名」等の 記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っ てください。

保証書は内容をよくお読みの後、大切に保 存してください。

●保証期間

お買い上げの日から1年間です。 保証期間中でも、有料になることがありま すので、保証書をよくお読みください。

使い方や修理のご相談など

●修理に関するご相談ならびにご不明な点 は、お買い上げの販売店、またはシャープ お客様相談センターにお問い合わせくださ い。(**265**ページ)

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、デジタルハイビジョンレコーダーの 補修用性能部品を、製品の製造打切後8年保 有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維 持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは 出張修理

● 「故障かな?と思ったら」(**241**ページ)を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめ て、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

で連絡していただきたい内容

名: デジタルハイビジョンレコーダー

名: DV-AC72/DV-AC75 •形

•お買い上げ日 (年月日)

故障の状況(できるだけ詳しく)

住 所(付近の目印も合わせてお知ら せください)

名 お 前

• 品

•電話番号

• ご訪問希望日

世利メモ お客様へ… お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

お買い上げ日				販売店	5名	
年	月	日	電話()	_	

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構 成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

愛情点検



長年ご使用のデジタルハイビジョン レコーダーの点検を!

こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 映像が乱れたり、きれいに映らない。
- その他の異常や故障がある。

以上のような症状のときは、スイッチを切り、 プラグをコンセントから抜いて使用を中止し、 故障や事故の防止のため必ず販売店に点検 をご依頼ください。なお、点検・修理に要す る費用は販売店にご相談ください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/



使い方や修理のご相談など

※「修理品引き取りサービス」をご希望の方は、枠外の〈補足〉をご覧ください。

お客様相談センター】

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は・・・

0120 - 001 - 251 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

電話: 043 - 331 - 1626 | FAX: 043 - 297 - 2696

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

付 時 間 ●月曜~土曜:9:00~20:00

●日曜·祝日:**9:00~17:00** (年末年始を除く)

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。 (2007.08)

補足 「修理品引き取りサービス」のご案内。

修理品引き取りサービスとは、お持込みいただける商品について電話で修理依頼をいただきますと、業務委託した宅配業者が、 お客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

ご利用内容

ご利用料金

※お申し込みの前にご確認ください。

.※サービスエリア:日本国内すべての地域。ただし、沖縄県全域(離島を含む)及び鹿児島県奄美市・大島郡を除きます。

運送費	

保証期間内 料

保証期間外 1,000円+梱包資材費+代引き手数料

※梱包料を含む往復料金(税別)

修理料金

保証期間内 無料(保証書記載の「保証規定」に準じます)

保証期間外 有料(修理内容により異なります)

※保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証書をご確認ください。

お申し込み

【お客様相談センター】(上記参照)にお電話でお申し込みください。

お引き取り

当社指定の業者(ヤマト運輸)がお引き取りに伺います。

■お引き取りの時間は下記時間帯よりお選びいただくことができます。

12:00~14:00 | 14:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~21:00 午前中

- ■お引き取り日はご依頼日の翌日以降となります。
- ■18:00~21:00の時間帯は土、日、祝日は除きます。
- ■交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。
- ※修理品は宅配業者が梱包箱を持参してお伺いし、梱包させていただきます。

修理・お届け

修理完了後、シャープエンジニアリング(株)よりご連絡いたします。

- ■ご連絡時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送日をご連絡いたします。
- ■ヤマト運輸が修理完了品をお届けに伺います。
- ■サービス料金(修理料金+利用料)をヤマト運輸に、現金でお支払いください。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。

こんなときは

265

仕様

品	 名			デジタルハイビジョンレコーダー	
形	形名			DV-AC72	DV-AC75
	ハードディスク容量		250GB(ギガバイト)	500GB(ギガバイト)	
	電源電圧		AC 100V, 50/60 Hz		
	外形寸法		- 幅434mm、奥行343mm、高さ68mm		
_			(突起部を除く)		
般	本体質量		4.9kg	5.0kg	
	使用温度範囲		+5℃~+35℃		
	使用湿度範囲		10%~80%(結露なきこと)		
	動作姿勢		水平		
	録画可能ディ	[′] スク		DVD-RW、DVD-R、DVD-R DL(2層)	
	記録圧縮方式	t	映像	MPEG(リアルタイムVBR)	
	(HDD) 音声		音声	MPEG AAC/ドルビーデジタル(2ch)/リニアPCM(2ch)(録画画質「XP」時)	
	記録圧縮方式映像		MPEG2(リアルタイムVBR)		
	(DVD-RW/-	·R)	音声	ドルビーデジタル(2ch)/リニアPCM(2ch)(録画画質「XP」時)	
			HD (BSハイビジョン画質)	約22時間	約44時間
		デジタル放送	HD (地上D/CS/\イビジョン質) SD(標準画質)	約31時間 約66時間	約63時間 約134時間
			XP(高画質)	約60時間	約121時間
記録	録画時間*1	デジタル放送	SP(標準画質)	約106時間	約214時間
録	(HDD)	アナログ放送		約213時間	約429時間
		外部入力	EP(3倍長時間)	約319時間	約644時間
		> トロロンインフ	MN(マニュアル)	65段階(MN65(XP相当)~MNC)1から選択可能)* ²
	連続録画可能時間		間	最大12時間	
	XP(高画質) SP(標準画質)		約1時間		
				約2時間	
	録画時間*1		LP(2倍長時間)	約4時間	
	(DVD-RW/-	·R: 4.7GB時)	EP(3倍長時間)	約6時間	
			MNO1	約8時間	
	MN(\(\neq\)		MN(マニュアル)	65段階(MN65(XP相当)~MNC	
				DVDビデオ、DVD-RW、DVD-F	R、DVD-R DL(2僧) R)、DVD+R(ビデオフォーマットファイナライズ済)
				DVD+RW(Cテオフォーマットファイノライス)。 DVD-RAM(ケースから取り出せる	
再生	再生可能ディスク			音楽CD	ر<> <i>)</i>
				CD-R(音楽CDフォーマット)	
				CD-RW (音楽CDフォーマット)	
	BSデジタル 110度CSデジタル 地上デジタル		001~999ch		
_			000~999ch		
チューナー			011~528ch		
	受信チャンネ	ベル VHF		1~12ch	
	UHF CATV			13~62ch	
				C13~C63ch	
9		1 2,		1年65番組	
タイマ	2 . 2				

^{※ 1} **録画可能時間は目安です**。テレビ画面に表示される「残時間」は、きめ細かいシーンの多い映像や動きの多い映像など(ビットレートの高い映像)が録画できる時間の目安です。

実際の録画可能時間は、放送内容によってはテレビ画面に表示される「残時間」よりも長く録画することができます。

^{※2} MN01~MN65の録画時間については、**51**ページ。

形名		DV-AC72	DV-AC75	
	映像入力	入力1の1系統		
		ピンジャック:1 V p-p(75Ω)		
	S映像入力	入力1の1系統		
		4ピンミニDIN: Y=1 V p-p(75Ω)		
		C=0.286 V p	p-p(75Ω)	
	音声入力	入力1の1系統		
		ピンジャック(L/R):2 V rms		
	:	(入力インピーダンス 22kの以上		
	i.LINK入力端子 HDMI出力	1系統(i.LINK/IEEE1394準拠)		
		1系統		
	D1/D2/D3/D4映像出力	出力1の1系統 (75.0)		
		Y: 1.0 V p-p(75Ω) C_B 、 C_R : 0.7 V p-p(75Ω)		
接	映像出力	CB, CB : 0.7 V p-p(7517) 出力2の1系統		
接続端子	吠 像正刀	近刀201未続 ピンジャック:1 V p-p(75Ω)		
学.	S映像出力	出力2の1系統		
	5昳像山刀	西ガ2の1米板 4ピンミニDIN: Y=1 V p-p(7	50)	
		C=0.286 V		
-	音声出力	 出力1(D映像出力側)と出力2(映像・音声出力側)の2系統		
		ピンジャック(L/R):2 V rms		
		(1kHz OdB、出力インピーダンス 1.5kΩ以下)		
	光デジタル音声出力	1系統		
		光コネクタ:角形光ジャック		
	BS・110度CSアンテナ入出力	入力と出力のそれぞれ1系統		
		75ΩF型コネクター		
	地上デジタル・地上アナログアンテナ入出力	入力と出力のそれぞれ1系統		
	(VHF/UHF)	75ΩF型コネクター		
	電話回線端子	モジュラー式 V.90(56Kbps)		
位	リモコン、単4形乾電池2個、映像・音声コード			
付属品	属 B-CASカード(B-CASユーザー登録はがき、B-CASカード使用許諾契約約款付き)、取扱説明書(本書)*、			
	*** ガガリに/V!!ガイ *** 、			

※ 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

	DV-AC72	DV-AC75
消費電力※	32W	35W
待機時消費電力 * クイック起動「する(設定1)」および 「する(設定2)」時	25W	27W
クイック起動「する(設定2)」時の 2時間以降	2.0W(時計表示点灯)/	
クイック起動「しない」	2.0W (時計表示点灯)/	/1.1W(時計表示消灯)

- ※ 消費電力、待機時消費電力はBS・110度CSデジタルアンテナ電源供給「切」 時の値です。
- ●仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- 海外では使用できません。このデジタルハイビジョンレコーダーは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。<This Digital Hi-Vision Recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.>
- あなたがテレビ(ラジオ)放送や録画(レコード録音)物などから録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上の権利者に無断で使用できません。

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group. 本機搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Groupのソフトウェアを一部利用しております。

用語の解説

アルファベット

1125i優先

走査線1125本、インターレース(飛び越し走査)方式。デジタルハイビジョンの高画質です。有効走査線数を使って「1080i」と呼ぶこともあります。

525i

走査線525本、インターレース(飛び越し走査)方式。地上放送 (VHF/UHF)やBSアナログ放送と同等の画質です。有効走査線数を使って「480i」と呼ぶこともあります。

525p

走査線525本、プログレッシブ(順次走査)方式。有効走査線数を 使って「480p」と呼ぶこともあります。

AAC

音声圧縮方式の一つで国際的な標準規格である、Advanced Audio Coding の略です。

地上デジタル/BSデジタル/CSデジタル放送の映像圧縮方式である「MPEG-2」に採用されています。MPEG-1に採用されている音声圧縮方式「MP3」より、1.4倍ほど圧縮効率が高くなっています。

ARIB(社団法人電波産業界)

電波法で規定される「電波有効利用促進センター」として、総務大臣より指定を受けた機関のことです。

B-CAS

デジタル放送は不正コピー等を防ぐためにデータを暗号化しています。番組の著作権保護や有料放送の視聴等に利用されているのがB-CASカードで、暗号化を解除するための鍵データを記録したICカードです。発行しているのが株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(B-CAS)です。

CATV

ケーブルテレビ(有線放送)のことです。

CPRM(Content Protection for Recordable Media) デジタルメディアに対する著作権保護技術のことです。 デジタル放送の「1回だけ録画可能」などの録画制限のある番組を録 画・ダビングするには、CPRM対応の録画用DVDが必要です。

D映像端子

コンポーネントと呼ばれる3本の輝度・色差信号 (Y/Cb/Cr および Y/Pb/Pr) のコード接続を、1本のコードで行えるように考案された端子です。 D端子は、色差信号の他にも、走査線、アスペクト比、インターレース/プログレッシブの情報を送ることができます。

DTS

デジタルシアターシステムズ社が開発した、劇場向けデジタル音声システムのことです。音声6chを使って、正確な音場定位とリアルな音響効果が得られます。DTS対応プロセッサーやアンプとの接続で映画館のような音声が楽しめます。

DVD-R DL

- 片面2層ディスクのことです。
- ◆VRフォーマットで使用しているとき、連続で録画できる時間は9時間です。

DVD音声出力レベル

DVDビデオディスクの再生で、ドルビーデジタル音声の平均音声を 上げるかどうかを設定する機能です。

DVI機器

(Digital Video Interface)の略でデジタル入力端子のことです。

HDMI

High Definition Multimedia Interfaceの略で、ハイビジョン映像信号、マルチチャンネルオーディオ信号、双方向伝送対応のコントロール信号を1本のケーブルで接続できるデジタルAVインターフェースです。デジタル信号を圧縮せずに転送するので、高品位な画質・音質をシンプルな接続で楽しむことができます。

HD/SD録画(当社独自の呼称です。)

デジタル放送をそのままの画質でハードディスク(HDD)に録画する方式です。録画した後の編集操作に制限はありますが、デジタル放送ならではの美しい映像を録画することができます。ハイビジョン放送を録画するときは「HD録画」になります。スタンダード放送を録画するときは「SD録画」になります。

HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection system)

映像再生機器から表示機器にデジタル信号を送受信する経路で、 不正コピーを防止する著作権保護技術です。

i.LINK(TS)

i.LINKとは、i.LINK端子を持つ機器間で、映像や音声などのデータ転送や、接続した機器の操作ができるシリアル転送方式のインターフェースです。i.LINKは、IEEE 1394をなじみやすく表現するための呼称で、IEEE (米国・電気電子学会)によって標準化された国際標準規格です。

i.LINKはソニー株式会社の商標です。

TSとはトランスポートストリーム(Transport Stream)の略で、多重信号形式の1つです。映像や音声、データなどの個別のストリームを、アプリケーションや伝送路の種類によらずに共通の信号形式で扱い、1つのストリームとして伝送できるシステムのことです。

PCM (Pulse Code Modulation)

アナログの音声信号をデジタル信号に変換する方式の1つです。音楽 CDはこの方式を利用しています。

PPV (ペイ・パー・ビュー、有料番組)

「見るたびに支払う」という意味で、1回視聴するごとに購入する有料番組のことです。番組単位で購入契約が必要な有料番組です。

RWコンパチブル (RW COMPATIBLE)

VRフォーマットで記録されたDVD-RWが再生できる機能を示してします。

この機能があるDVDプレーヤーには、RW表示があります。

VRフォーマット

●DVDにデジタル放送を録画できる録画方式です。

あ行

追いかけ再生

HDD(ハードディスク)に録画しながら、録画中の番組を再生して見ることができます。

オリジナル/プレイリスト

オリジナル

テレビ放送や外部入力などを録画した映像(タイトル)を「オリジナル」と呼びます。

プレイリスト

オリジナルのタイトルから、必要なシーンだけをコピーして 再生したりできるタイトルのことを「プレイリスト」と呼びま す。(オリジナルタイトルはそのまま残ります。)

が行

ケーブルテレビ(CATV)

契約者と放送局をケーブルで直接結んで番組を提供する有線放送です。

高速ダビング

パソコン上でのデータコピーのように、タイトル(録画した番組) を画質を劣化させることなく、そのままの画質でダビングする機能です。

高速ダビング優先

- ◆ HDD (ハードディスク) に録画する際、高速ダビング優先を「する」に設定して録画すると、ビデオフォーマットのDVDディスクへ高速ダビングできるようになります。
- 予約録画時は詳細設定の「高速ダビング優先」で設定します。

コピーガード(コピー制御信号)

複製防止機能のことです。著作権者などによって複製を制限する 旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画すること ができません。

コピー防止機能

複製禁止の機能のことです。著作権者などによって複製を制限する信号が記録されているソフトや放送番組を録画することはできません。

さ行

視聴制限(パレンタルレベル)

デジタル放送やDVDビデオディスクの中には、視聴者の年齢に合わせて、放送やディスクを見るための規制レベルが設定されているものがあります。そのような放送やディスクを視聴したときの規制レベルを設定することができます。

ジャストダビング


ダビングすると…↓

VRフォーマットで ダビングされます。

HDD(ハードディスク)からDVDディスクへダビングするとき、 1枚のディスクに収まるようにタイトルの記録時間に合わせて録 画画質を選択し、録画する機能です。

初期化

DVD-RW/-Rディスクを録画/ダビングできるようにすることです。 DVD-RW/-Rの初期化には「VRフォーマット」と「ビデオフォーマット」の2種類があります。

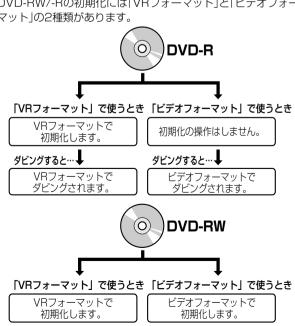

ダビングすると…↓

ビデオフォーマットで ダビングされます。

スキップ

選局をしたときに放送のないチャンネルをとばして選局できる機能です。


だ行

タイトルとチャプター、ディスク内の構成

録画した番組のことを「タイトル」といいます。

タイトルは、さらに「チャプター(章・区切り)」という単位で構成されています。


実際には、次のような構成になっています。

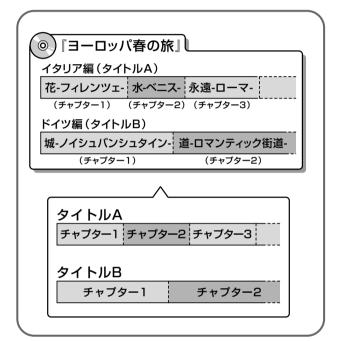

タイトルとチャプターを短編小説に例えると、次のような関係になります。

- タイトル = 話
- チャプター = 章
- チャプターマークを付ける = しおりをはさむ
- 録画リスト = もくじ

本機では、DVDディスクに記録されたタイトルにチャプターマークを追加(チャプター分割)したり、チャプターマークを削除(チャプター結合)したりすることはできません。

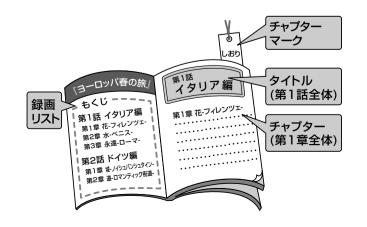

タイムシフト

本機は放送視聴中に、タイムシフト視聴設定で設定した一定時間ぶんを自動で録画しています。これにより、後から放送をさかのぼって視聴することができます。

ダウンロードサービス

電波を通して本機の性能を向上させるソフトウェア更新サービスを 行うことができます。このサービスをダウンロードサービスといいます。ダウンロードを行うことでデジタル放送の新しいサービスに対応 することも可能になります。

地上アナログ放送

従来のUHF・VHF 放送 (アナログ放送) のことです。 地上デジタル放送と対比した呼び方です。

チャプター

ディスクのタイトル中にある章をチャプターといいます。

つづき再生

ディスクの再生中に一度停止すると、停止した位置を本機が記憶し、 停止した位置から続けて再生することができる機能です。

デジタル放送

デジタル放送は、ハイビジョン放送 (1125i) と標準放送 (525i) の 2つの放送があります。

- HD放送……ハイビジョン放送のことです。
- SD放送……標準スタンダード放送のことです。

電子番組表

テレビ画面に表示される番組表のことです。テレビ画面で、視聴したい番組や予約録画したい番組を選べます。

同時録画再生

録画しながら、録画済みの番組を再生して見ることができる機能で す.

ドルビーデジタル (5.1ch)

ドルビー社が開発した立体音響効果のことをいいます。ドルビーデジタル (5.1ch) 対応プロセッサーやアンプとの接続で、映画館のようなディスクの再生音声が楽しめます。

ドルビーバーチャルサラウンド

テレビやオーディオ機器などの2つのフロントスピーカーだけでも、 広がりのある音声が楽しめるサラウンド機能です。

は行

ハイブリッドダブレコ

- シャーブ製のデジタルチューナー内蔵テレビとi.LINKケーブル(市 販品)を接続することで、テレビのチューナーを使いデジタル放送 を裏録することができる機能です。
- ◆ 本機のチューナーとテレビのチューナーを使い2番組同時録画が 行えます。

パンスキャン

4:3



4:3のテレビと本機を接続しワイド(16:9)記録のディスクを再生したときに、再生画像の左右をカットし4:3のサイズにする機能です。



ビデオフォーマット

市販のDVDプレーヤーで再生できる録画方式です。市販のDVDプレーヤーなどで再生するには、ファイナライズという処理が必要です。

ファイナライズ

DVD-RWやDVD-Rに対応した他のDVDプレーヤーで、本機でダビングしたディスク(ビデオフォーマット)を再生できるようにすることです。(全てのDVDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。)

DVD-RW (VRフォーマット) のディスクを再生できるDVDプレーヤーは **RW** 表示の付いたDVDプレーヤーです。

市販のDVDビデオと 同等のデータ形式





DVD-RWまたは DVD-Rにダビング… • 他のDVDプレーヤーで 再生できます。





RW

DVD-RWにダビング…

他のDVD-RW対応の プレーヤーで再生できます。

 「1回だけ録画可能」の番組を ダビングしたディスクは、CPRM対 応のプレーヤーで再生できます。







DVD-Rにダビング…

• DVD-R VRフォーマット対応の DVDプレーヤーで再生できます。

 「1回だけ録画可能」の番組を ダビングしたディスクは、CPRM対 応のプレーヤーで再生できます。

ファミリンク機能

ファミリンク機能とは、HDMI CEC (**C**onsumer **E**lectronics **C**ontrol)を使用し、HDMIで規格化されているテレビやDVDレコーダー、AVアンプを制御するためのコントロール機能です。テレビのリモコンでレコーダーを再生したり、録画、予約録画などが行えます。

プレイリスト

オリジナルのタイトルから、必要なシーンだけをコピーして再生 したりできるタイトルのことを[プレイリスト]と呼びます。(オリ ジナルタイトルはそのまま残ります。)

プログレッシブ (順次走査)方式

映像の1フレーム(コマ)を2つのフィールド画像で半分ずつ表示するインターレース方式に対し、1フレームを1つの画像で表示する方法です。従来のインターレース方式が1秒を30フレーム(60フィールド)で構成するのに対し、初めから1秒を60フレームで構成することで高品質な画像を再現できます。

ブロックノイズリダクション

低い録画画質で録画した番組の再生時、動きの速い部分で生じるブロック状のノイズを軽減します。

思行

マルチアングル

DVDビデオディスクの特長の一つで、同じ画像を角度を変えて撮影したものを、一枚のディスクに収録し、アングルを変えて再生画像を楽しめる機能です。(マルチアングル記録のディスクで楽しめる機能です。)

マルチ音声

デジタル放送やDVDビデオディスクの特長の一つで、同じ画像に対して異なる音声をいくつも記録し、音声を切り換えて楽しめる機能です。

マルチビューサービス放送

地上デジタルやBSデジタルの標準テレビ信号を利用した放送です。 最大3つの映像を同じチャンネルで楽しめます。対応した信号を放送 局側が送信する必要があります。

モスキートノイズリダクション

画像の輪郭部分等で生じるチラツキを軽減します。

图

リージョン番号(再生可能地域番号)

DVDビデオは、各国に合わせて再生できるソフトが決められています。その再生できるディスクの番号をリージョン番号といいます。 本機では、リージョン番号「2」または「ALL」のソフトが再生できます。

リニアPCM音声

音楽用CDに用いられている信号記録方式です。

リモコン番号


本機を操作するためのリモコンの信号の種類です。リモコン番号は、「リモコン番号1」「リモコン番号2」「リモコン番号3」の3種類があります。

レターボックス





4:3のテレビと本機を接続しワイド(16:9)記録のディスクを再生したとき、上下に黒い帯のある画像で再生される機能です。



録画画質

録画するときの画質を設定することができます。 ビデオテープの標準(SP)/3倍(EP)と同じように、本機のHDD (ハードディスク)に録画するときは以下の録画画質を設定できま

- ◆ HD/SD·····デジタル放送をそのままの画質でHDD(ハードディスク)に予約・録画したいときに設定する録画画質です。
- ▼ XP……高画質で録画したいときに設定する録画画質です。ハイビジョン画質 (放送画質) での録画はできません。片面一層のDVDディスクの場合、1時間録画できます。
- SP……標準の画質です。片面一層のDVDディスクの場合、2時間録画できます。
- ▶ LP……標準の2倍長い時間録画できる録画設定です。
- EP……標準の3倍長い時間録画できる録画設定です。
- ◆ AUTO……デジタル放送は(HD/SD)放送画質で録画します。
 地上アナログ放送はXP(高画質)で録画します。
- MN○○・・・・・録画画質を65段階の中から選択できるマニュアル 録画設定です。

記録フォーマット(方式)

DVDに記録する場合は、VRフォーマットとビデオフォーマットの2つの録画フォーマット(方式)があります。録画する前に使用目的に合わせてあらかじめ初期化する必要があります。

- VRフォーマット……HDD(ハードディスク)に録画したデジタル放送の 番組をDVDにダビングするときに使う記録方式です。
- ビデオフォーマット……本機で録画したDVDディスクを他のDVDプレーヤーで再生することができる互換性に優れた記録方式です(ファイナライズ処理が必要です)。デジタル放送のダビングはできません。


録画画質変換ダビング

ダビングする際に、録画画質を変更してダビングする機能です。 (ダビング元の映像より高画質になることはありません。)

録画リスト

録画した番組が一覧で確認できるリスト画面です。録画リストは、画面リストとタイトル名リストが選択できます。

録画画質と録画時間

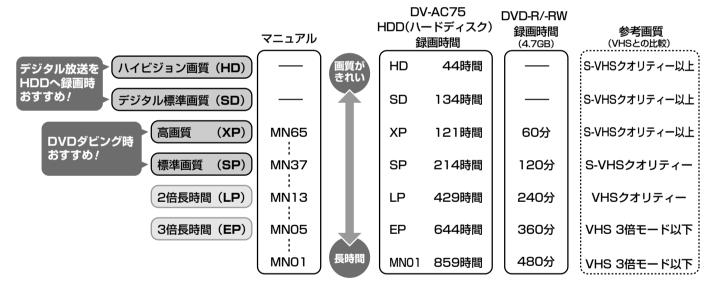

さくいん

英数字
10秒戻し44,91
1回だけ録画可能 17, 268
30秒送り44,91
AAC148, 203, 268
ACCESS23
AUTO(自動設定)50
B-CASカード6, 12, 188, 189, 268
BS・110度CSデジタル放送 17, 189, 223
CATVパススルー方式 175, 218
CPRM 17, 268
DL(ダウンロードサービス)23, 151, 270
DNS230, 231
DTS音声84, 148, 187, 268
DVD-R17, 30, 32, 236~240, 268
DVD-RW 17, 30, 32, 236~240
DVD再生設定149, 153
DVD自動初期化設定146
DVD初期化32, 120, 146, 239
DVDディスク保護(保護する/保護解除)133
DVDビデオディスク84, 87, 88, 237
DVDファイナライズ 128, 129, 141, 240, 270
DVDメニュー(ディスクメニュー)84
DVDランプ18, 23, 35
D映像出力設定147
D映像出力端子 19, 181
D-コンポーネント変換ケーブル181
EP(3倍長時間)50, 51, 54, 63, 131, 272
F型コネクター 176, 262
HDD初期化33
HDDランプ18, 23, 35
HDMI/D映像出力切換23,180
HDMI出力端子 19, 180
HD/SD(放送画質)50, 272
HD/SD録画49, 68, 236, 268
i.LINK(TS)124
i.LINK接続 124, 156, 168
IPアドレス230~231
IP電話226
ISDN回線(デジタル回線)226
LP(2倍長時間) 50, 51, 54, 63, 131, 272
MN○○(マニュアル録画画質)50~53
MN録画画質設定 52, 145
PPV設定151
SP(標準画質) 50, 51, 54, 63, 131, 272
S映像コード130, 184
S映像出力端子 19, 130, 184
VHF・UHFアンテナ端子19, 177
VHF・UHFチャンネル設定205
)/D. 经面 0.0 C

VRフォーマット...32, 51, 146, 236~240, 268, 272 XP(高画質) 50, 51, 54, 63, 131, 272

あ行	
頭出し(スキップ)	90
アングル	93, 99, 271
アングルマーク	93, 149
暗証番号設定	151, 152
アンテナ接続	175~178, 255
アンテナ設定	147, 216~217
アンテナ電源(BS・CS)	176, 192, 216
一時停止	20, 44, 90
一発起動(クイック起動)	200
一発チャンネル設定(かんたん設定	204
インデックス画面(変更)	79, 108
映像・音声コード 6, 130	, 178, 181~182
映像・音声設定	143, 147
映像切換	43, 93, 99
映像設定(番組詳細情報取得)	65, 67, 68
液晶設定(液晶バックライト)	23, 150
枝番	37, 220~222
延長予約	57~61
追いかけ再生	95, 250, 268
オーディオ機器との接続(かんたん	,設定)203
オートチャプター設定	145
お知らせ(スタートメニュー)	27, 232
おすすめ消去リスト	58, 71, 72
おたすけ博士(ヘルプ機能)	24
オリジナル	79, 100~101
音楽用CD	.86, 87, 88, 237
音声切換	42, 92
音声記録方式設定	145
音声設定(番組詳細情報取得)	65, 68
エラーメッセージ	258~261
か行	

<i>(</i>) 13	
外部機器	27, 63, 64, 130
外部入力	37, 63, 64, 131
外部入力音声設定	145
カウンター表示	23, 28
重ね録り(保存設定)	65, 67, 71
画質調整	150
かんたん設定	201
乾電池	6, 10, 22
機能切換	149
逆スロー再生	91
クイック起動設定(一発起動)	200
国コード一覧表	153
グループ	21, 80, 122, 126
グループ設定	67, 82

ケーブルテレビ(CATV)64, 178	設定リセット 148, 262
ケーブルテレビ(CATV)の録画・予約録画64	選局18, 20, 36~37
ケーブルテレビ(CATV)ボックス178	双方向サービス設定151
消さないで(保存設定)65, 67, 71	双方向サービス(双方向通信) 17, 151, 226~231
言語コード(字幕、音声、メニュー)一覧表	
高速ダビング 117~118, 123, 269	た行
高速ダビング設定146	タイトル48, 72, 76, 78, 79, 85, 97, 132
高速ダビング優先65, 68, 77	タイトル移動114
個人情報初期化 148	タイトル全消去
個別設定(地上アナログ放送)212	タイトル選択消去134~135
コマ送り再生 91, 111	タイトル番号(トラック番号)
コンポーネント映像入力端子181	タイトル保護設定(保護する/保護解除) 77, 132
	タイトル名変更
さ行	タイムシフト視聴
サーチ(早送り/早戻し) 20, 44, 45, 90, 95, 96	タイムシフト視聴設定150
再生	ダウンロード設定151
44, 74, 78, 80, 84, 85, 86, 161, 246, 248, 257	ダビング 17, 49, 115~131, 236, 238, 251, 256
再生経過時間(カウンター表示)	ダビング・再生できないディスク
再生できないディスク	ダビング・再生できるディスク
再生できるディスク	ダビング予約128
残量(残時間・空き時間)	地域選択215
しおり	地域番号(地上アナログ放送)206
仕様266	地域番号早見表/一覧表207~211
シーン(部分)消去102	地上アナログチャンネルの自動設定
シーン(部分)追加112	地上デジタルチャンネルの自動設定 204, 218
システム動作テスト151	地上デジタル放送
視聴年齢制限設定	チャプター
視聴メニュー21, 43, 86, 92~94, 98~99	チャプター(章)結合106
字幕17, 21, 43, 93, 99	チャプター(章)分割104
字幕言語	チャプター番号
字幕表示設定	チャプターマーク(しおり)を付ける 21, 55, 75
ジャストダビング118, 121, 123, 269	チャンネル設定 194, 204, 205, 218, 220, 223
受信強度216~217	チャンネル表示(放送視聴中)28
受信チャンネル(地上アナログ放送)213	チャンネル表示(地上アナログー個別)
受信微調整(地上アナログ放送)213	ちょっと待って視聴(タイムシフト視聴) 44, 250, 270
受信メッセージ	追加購入グループ(番組詳細情報取得)
消去27, 72, 134~136	通信設定
初期化	つづき再生
初期設定192	ディスク管理27
推奨ディスク240	ディスクトレイ18, 30
数字ボタン36, 99, 152, 197, 225	ディスクの種類120, 237~239
スカパーチューナー64	ディスクの初期化32, 120, 146, 239, 269
スキップ(BS・110度CSデジタル放送)224	ディスクのバージョン238, 240
スキップ再生90	ディスク優先言語(字幕言語/音声言語/
スキップ(地上アナログ放送)	メニュー言語)149, 153
スキップ(地上デジタル放送)221	デジタルスーパーピクチャー99
スタートメニュー	デジタル設定151
スロー再生	デジタル放送の双方向番組
静止画再生	テレビとの接続(かんたん設定)201
接続設定リセット	電源オフ時計表示設定150

-
$\bar{\iota}$
んな
ፉ
とき
#
ま
5

電源の入れかた・切りかた35	ボード(掲示板) 17, 233
電源プラグ190	ポジション(地上アナログ放送)212
電子番組表 38, 56, 162~163, 166, 171, 245	保存設定 65, 67, 71
電子番組表の取得 151,219	本体設定147
電話回線端子 19, 227	本体表示部 23, 46
電話回線設定228	
同時録画再生 97, 270	ま行
時計合わせ(日付・時刻設定) 148, 196	毎日予約/毎週予約61,63,71
時計表示23, 150	マニュアル録画画質(MN) 50~53, 63, 145
トップメニュー20, 84	ムーブ17, 49, 115, 117, 238
トラック 90, 99	無操作オフ設定148
ドラマ延長予約58, 60, 71	メーカー指定(テレビの操作)20, 197
トランスモジュレーション方式 175, 218	文字入力138
ドルビーデジタル145, 148, 187, 270	
ドルビーバーチャルサラウンド99, 270	や行
	郵便番号設定 194, 204, 215
な行	予約の確認・取り消し・休止・変更70~71
並べ換え 73, 79, 81	予約名設定・変更65, 67
ニヶ国語音声設定145	予約リスト70~71
二重音声番組	予約録画
日時指定予約62	27, 46, 56~64, 162~163, 171, 247, 256
は行	5行
ハードディスク初期化27, 33	リセット241
ハイブリッドダブレコ	リピート再生 94, 99
156, 157, 160, 165~166, 168~172	リモコン受光部22
バックライト	リモコンに登録されているデジタル放送の
早戻し/早送り再生20, 44, 78, 89~90, 95	チャンネル
番組延長	リモコンの操作範囲22
番組詳細情報取得	リモコン番号
番組表取得設定(地上デジタル放送) 151, 219	連動データ放送
番組表設定	録画54~55, 130, 165, 170, 246, 256
光デジタル音声出力端子19, 187	録画画質
日付・時刻設定(時計合わせ)	録画画質変換ダビング118, 122, 123, 272 録画機能設定145
ビデオフォーマット	録画時間
32, 51,146, 236~240, 269, 272	録画した番組の構成
ファイナライズ	録画終了時刻
ファミリンク機能155~166, 254	録画フォーマット
ファミリンク設定149, 158, 166	録画リスト20, 58, 76~79, 111, 272
付属品	
プレイリスト	わ行
79, 100~101, 109~114, 268, 271	フンタッチ録画161
フレーム単位111	
プロバイダ設定230~231	
分配器176	
分波器(BS·U/V)176	
ヘルプ機能(おたすけ博士)24	

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



デジタルハイビジョンレコーダー

DV-AC72/DV-AC75

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ 省スペース/低消費電力

ハードディスク、DVDドライブの2つのドライブを搭載しつつ、 幅434mm×奥行き343mm×高さ68mmのコンパクト設計。 (突起部含まず。)

また、消費電力も動作時35W(DV-AC75)、32W(DV-AC72)、 待機時1.1W(BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切時・ 本体時計表示切時)の業界トップクラスの低消費電力を実現し ました。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

○自動的に電源を切る設定を

- ①当機では、予約録画実行中に録画開始地点から再生でき る「追いかけ再生」をしたり、別のタイトルを再生したりと いった同時操作が可能です。
 - 予約実行中にこのような操作を行ったときは、同時動作 終了後に「雷源」ボタンを1回押すと、予約録画実行後に 自動的に電源を切ることができますので、効率的な省エネに なります。
- ② 各種設定内の「無操作オフ設定」により、操作をしない状態が 約3時間続くと自動的に電源が切れるように設定できます。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/



使い方や修理のご相談など

お客様相談センター】

OO

0120 - 001 - 251

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は・・・

電話: 043 - 331 - 1626 FAX: 043 - 297 - 2696

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

一受 付 時 間 ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜·祝日:9:00~17:00 (年末年始を除く)

●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2007.08)

シャープ株式会社

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地